

TORNADO

OWNER MANUAL

ESPRESSO MACHINE FULL AUTO

TCMA-1001-GS




Important Safeguards

When using electrical appliances, basic precautions should always be followed, including the following:


1. Before using check that the voltage power corresponds to the one shown on the appliance nameplate.
2. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
3. Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and they understand the hazards involved.
4. Keep the appliance and its cord out of reach of children.
5. This appliance shall not be used by children. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
6. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
7. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are supervised.
8. To disconnect, turn any control to "OFF", remove plug from wall outlet. Always hold the plug. But never pull the cord.
9. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cooling before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance.
10. The use of accessory not recommended by the appliance manufacturer may result in fire, electric shock or injury to persons.
11. Do not use outdoors.
12. Do not use appliance for other than intended use.
13. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surface.
14. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
15. Do not let the coffee machine operate without water.
16. To protect against fire, electric shock and injury to persons do not immerse cord, plug, or in water or other liquid.
17. Do not set a hot container on a hot or cold surface.
18. The container is designed for use with this appliance. It must never be used on a range top.
19. Do not clean container with cleansers, steel wool pads, or other abrasive material.
20. Be careful not to get burned by the steam during the brewing cycles.
21. Some parts of appliance are hot when operated, so do not touch with hand. Use handles or knobs only.
22. The appliance must not be immersed.
23. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses;
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments;
 - indoor areas for private homes and home environments;
 - the place with an altitude not higher than 2000m.

24. A warning of potential injury from misuse.
25. The heating element surface is subject to residual heat after use.
26. The coffee-maker shall not be placed in a cabinet when in use.
27. The operating or storage temperature of the coffee machine should be greater than 10 degrees.
28. Switch off the appliance and disconnect from supply before changing accessories or approaching parts that move in use.
29. **CAUTION:** In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cut-out, this appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.
30. Always disconnect the appliance from the supply if it is left unattended and before assembling, disassembling or cleaning.
31. Follow the instructions above, including the instructions in the section "**CLEANING AND MAINTENANCE**".
32. Save these instructions.

Know Your Coffee Machine

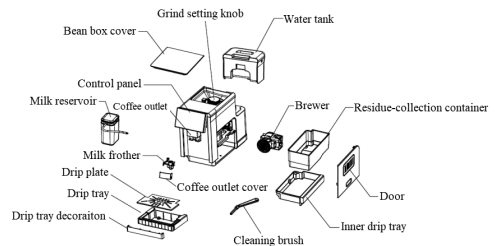

CONTROL PANEL

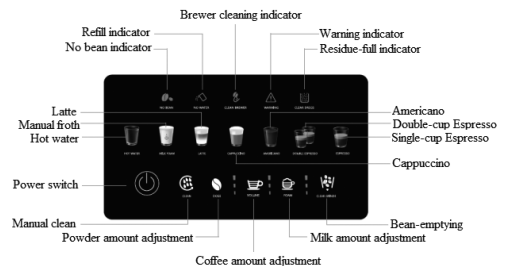

BEFORE FIRST USE

Check that all accessories are complete and the unit is not damaged. Check and understand all the parts and their functions. It is recommended to keep the original packaging for future use. And then follow the operations as below.

1. Before using for the first use, please remove the water tank, milk reservoir, brewer and milk frother and rinse them with clean water.
2. Check and make sure all the removable parts are installed well in position:

(1) Water tank:

Fill the water tank with fresh water up to Max mark and then reassembly it into the unit and make sure it is properly assembled, and then close the water tank lid.

(2) Milk reservoir:

1. Insert the milk tube into the hole of milk frother at the side of coffee outlet.
2. Move the milk tube from the milk reservoir lid and then insert it into the milk reservoir lid.
3. Install the milk reservoir and milk reservoir lid well in position.
4. The milk tube can be removed, and please install it firmly by yourself if it is loose.

(3) Grind setting knob

1. Turn the grind setting knob bracket counterclockwise to the leftmost.
2. Cover the grind setting knob according to the specified position.
3. Select the grinding setting clockwise.

NOTE: When the new coffee machine is used for the first time, it is suggested that the grind setting higher than setting 8 shall be selected. The adjustable grind settings range between 1(fine) and 15(coarsest), the number on the grind setting knob pointed by the arrow is the actual selected grind setting.

CAUTION: We suggest to adjust one notch at one time to avoid the damage.

(4) Milk frother

1. Open the coffee outlet cover and make sure the milk frother is installed well in position.
2. If the milk frother is installed well in position, please close the coffee outlet cover and then insert the connecting tube.
3. Insert the other end of the connecting tube into the milk reservoir.

(5) Adjustment for the height of coffee outlet

1. The adjustable height of coffee outlet ranges between 85 and 115mm.

(6) Brewer

1. Open the door and check whether the brewer is installed well in position.

(A) Check whether the arrow of the brewer is aligned with the arrow of the upper bracket

(B) An audible click indicates that the assembling of brewer is correct .

(C) The warning indicator “△” will light solidly if the brewer is not installed in place.

2. Close the door

(A) The whole door and body are on the same horizontal plane.

(B) The warning indicator “△” will flash if the door is not closed properly.

(7) Inner drip tray and residue-collection container

1. Open the door and check whether the drip tray is installed in place.
2. Open the door and check whether the residue-collection container is installed in place.
3. The inner drip tray will not be installed well in position, the warning indicator “△” will flash and the machine can not work if there is foreign object at the front of the residue-collection container.

(8) Drip plate

1. Place the drip plate on the drip tray.
2. The drip tray must be installed well in position so that the container can be placed on the drip plate for holding coffee, milk or hot water.

NOTE: The drip tray collects the water from the dispensing spout during each rinse & self-cleaning as well as coffee that might be spilled during brewing. So clean and empty the drip tray everyday.

(9) Fill the bean box with proper amount of fresh coffee beans, 200g at most, and then close the bean box cover.

CAUTION: If the grinding blade is removed, please make sure that the grinding blade has been installed well in position before filling the bean box with coffee beans.

OPERATION

This appliance is a multifunctional coffee machine, it has the functions of “Single-cup Espresso”, “Double-cup Espresso”, “Americano”, “Cappuccino”, “Latte”, “Hot water”, “Manual froth”, “Manual clean” and “Bean-emptying”.

SPECIAL NOTE: The appliance will perform cleaning automatically to make preparation for operation when it is started each time.

NOTE: The coffee will come out drip by drip at the beginning (2-3 seconds after the brewing is started) and the end (6-8 seconds before the brewing is completed) during the brewing process, this is normal.

Power on and Preheat

1. Connect the appliance with rated voltage.
2. The indicator of Power switch “” flashes, hold and press the Power switch “” for at least 0.2 second, and the appliance enters into the self-check status.



NOTE: Please refer to the section of “TROUBLESHOOTING” to operate if there is warning occurred.

3. Place a container under the coffee outlet.
4. The Manual clean indicator “” illuminates solidly and the indicator of Power switch “” flashes, then the appliance enters into the preheating stage and the auto-clean status.
5. After the preheating of coffee boiler is completed, the indicators of Single-cup Espresso “”, Double-cup Espresso “”, Americano “”, Powder amount adjustment “”, Coffee amount adjustment “”, Milk amount adjustment “” and Bean-emptying “” illuminate solidly, and the appliance can be operated normally.
6. During the preheating of steam boiler, the indicators of Cappuccino “”, Latte “”, Hot water “”, Manual froth “” and Manual clean “” flash, which means the appliance can not be operated. After the preheating of steam boiler is completed, the functional indicators will illuminate solidly and the appliance can be operated normally.
7. All the functional indicators will illuminate solidly after

all the preheating stages are completed, and then the appliance will enter into the standby status.

Brew Single-cup Espresso

1. Place a coffee container under the coffee outlet.
2. Check and make sure the plug of milk frother is closed well in position.
3. Hold and press the Single-cup Espresso “☞” for at least 0.2 second and the appliance will start to brew single-cup of espresso. The indicator of Single-cup Espresso “☞” will illuminate solidly during the process of brewing single-cup of espresso.
4. After finish brewing single-cup of espresso, the appliance enters into the standby mode automatically.
5. Hold and press the Single-cup Espresso “☞” for at least 0.1 second again if need to cancel the current function.

Brew Double-cup Espresso

1. Place a coffee container under the coffee outlet.
2. Check and make sure the plug of milk frother is closed well in position.
3. Hold and press the Double-cup Espresso “☞☞” for at least 0.2 second and the appliance will start to brew double-cup of espresso. The indicator of Double-cup Espresso “☞☞” will illuminate solidly during the process of brewing double-cup of espresso.

NOTE: The double-cup espresso is achieved by brewing two cycles of single-cup espresso continuously, so please do not remove the coffee container during the brewing process.

4. After finish brewing double-cup espresso, “☞☞” the appliance enters into the standby mode automatically.
5. Hold and press the Double-cup Espresso “☞☞” for at least 0.1 second again if need to cancel the current function.

Brew Americano

1. Place a coffee container under the coffee outlet.
2. Check and make sure the plug of milk frother is closed well in position.
3. Hold and press the Americano “☛” for at least 0.2 second and the appliance will start to brew americano. The indicator of Americano “☛” will illuminate solidly during the process of brewing americano.
4. After finish brewing americano, the appliance enters into the standby mode automatically.
5. Hold and press the Americano “☛” for at least 0.1 second again if need to cancel the current function.

Brew Cappuccino

1. Place a coffee container under the coffee outlet.
2. Fill the milk reservoir with appropriate amount of cold milk.

NOTES:

- (1) It is recommended that the temperature of milk should be 5-10°C, and the protein content of milk should be at least 3%.
- (2) The milk filled in the milk reservoir should not exceed the “MAX” mark on the milk reservoir.
3. Insert the milk tube well in position.
4. Remove the silicone tube from the milk reservoir lid and then connect it with the milk frother and milk reservoir lid.
5. Hold and press the Cappuccino “☛☛” for at least 0.2 second and the appliance will start to brew cappuccino.
6. After finish brewing cappuccino, the appliance enters

into the standby mode automatically.

7. Hold and press the Cappuccino “☛☛” for at least 0.1 second again if need to cancel the current function.

NOTES:

1. After each use, if there is still milk in the milk reservoir, please store it in the refrigerator, but the silicone tube and milk frother should be cleaned in time.
2. It is recommended to use a high cup to prevent the frothed milk from splashing.
 - (1) Remove the silicone tube and rinse it with tap water.
 - (2) Remove the coffee outlet cover and rinse it with tap water.
 - (3) Remove the milk frother and rinse it with tap water.
 - (4) After finish cleaning, replace all the parts well in position.
3. After each use, please repeat the above operation if there is no milk in the milk reservoir.
 - (1) Rinse the milk reservoir with tap water.
 - (2) Remove the milk reservoir and rinse it with tap water.
 - (3) Remove the milk tube and rinse it with tap water.

Brew Latte

1. Place a coffee container under the coffee outlet.
2. Fill the milk reservoir with appropriate amount of cold milk.

NOTES:

- (1) It is recommended that the temperature of milk should be 5-10°C, and the protein content of milk should be at least 3%.
- (2) The milk filled in the milk reservoir should not exceed the “MAX” mark on the milk reservoir.
3. Insert the milk tube well in position.
4. Remove the silicone tube from the milk reservoir lid and then connect it with the milk frother and milk reservoir lid.
5. Hold and press the Latte “☛☛” for at least 0.2 second and the appliance will start to brew latte.
6. After finish brewing latte, the appliance enters into the standby mode automatically.
7. Hold and press the Latte “☛☛” for at least 0.1 second again if need to cancel the current function.

NOTES:

1. After each use, if there is still milk in the milk reservoir, please store it in the refrigerator, but the silicone tube and milk frother should be cleaned in time.
2. It is recommended to use a high cup to prevent the frothed milk from splashing.
 - (1) Remove the silicone tube and rinse it with tap water.
 - (2) Remove the coffee outlet cover and rinse it with tap water.
 - (3) Remove the milk frother and rinse it with tap water.
 - (4) After finish cleaning, replace all the parts well in position.
3. After each use, please repeat the above operation if there is no milk in the milk reservoir.
 - (1) Rinse the milk reservoir with tap water.
 - (2) Remove the milk reservoir and rinse it with tap water.
 - (3) Remove the milk tube and rinse it with tap water.

Make hot water

1. Place a water container under the coffee outlet.

NOTE: The capacity of water container should be more than 120ml.
2. Check and make sure the plug of milk frother is closed well in position.

3. Hold and press the Hot water “H” for at least 0.2 second and the appliance will start to make hot water.

4. After finish making hot water, the appliance enters into the standby mode automatically.

5. Hold and press the Hot water “H” for at least 0.1 second again if need to cancel the current function.

NOTE: Please do not touch the water container with your hands during making hot water. Please do not use the hot water to prevent from being burnt as there will be still a little hot steam dispensed from the coffee outlet after finish making hot water.

Manual froth

NOTE: After the “Manual froth” function is conducted, the overheating protection mechanism for the boiler will be activated, at that time, if need to conduct the “Hot water” function, the appliance should be rested for about 3-5 minutes and then the “Hot water” function can be activated.

1. Place a milk container under the coffee outlet.

NOTE: The capacity of milk container should be more than 160ml.

2. Fill the milk reservoir with appropriate amount of cold milk.

NOTES:

(1) It is recommended that the temperature of milk should be 5-10°C, and the protein content of milk should be at least 3%.

(2) The milk filled in the milk reservoir should not exceed the “MAX” mark on the milk reservoir.

3. Hold and press the Manual froth “F” for at least 0.2 second and the appliance will start to conduct the manual froth function.

4. After finish frothing milk, the appliance enters into the standby mode automatically.

5. Hold and press the Manual froth “F” for at least 0.1 second again if need to cancel the current function.

NOTES:

1. After each use, if there is still milk in the milk reservoir, please store it in the refrigerator, but the silicone tube and milk frother should be cleaned in time.

2. It is recommended to use a high cup to prevent the frothed milk from splashing.

(1) Remove the silicone tube and rinse it with tap water.

(2) Remove the coffee outlet cover and rinse it with tap water.

(3) Remove the milk frother and rinse it with tap water.

(4) After finish cleaning, replace all the parts well in position.

3. After each use, please repeat the above operation if there is no milk in the milk reservoir.

(1) Rinse the milk reservoir with tap water.

(2) Remove the milk reservoir and rinse it with tap water.

(3) Remove the milk tube and rinse it with tap water.

Manual clean

1. Place a water container under the coffee outlet.

2. Hold and press the Manual clean “C” for at least 0.2 second and the appliance will start to conduct the manual clean function.

3. After finish cleaning, the appliance enters into the standby mode automatically.

4. Hold and press the Manual clean “C” for at least 0.1 second again if need to cancel the current function.

Empty the coffee beans left

NOTE: This function is used for emptying the beans in the bean box. Please use it carefully to avoid waste.

1. Hold and press the Bean-emptying “E” for at least 1 second and the appliance will start to conduct the bean-emptying function. At that time, the indicator of Bean-emptying “E” illuminates solidly while other functional indicators turn off.

2. Remove the residue-collection container and empty the ground coffee in it.

3. After finish working, the appliance enters into the standby mode automatically.

4. Hold and press the Bean-emptying “E” for at least 0.3 second again if need to cancel the current function.

NOTE: The bean-emptying function only last for 15 seconds each time, please repeat the above operation if there are many coffee beans left in the bean box.

Energy-saving mode

1. Under the sleep mode, hold the press the Power switch “P” for at least 0.8 second, the appliance will conduct self-check, preheating and auto-clean, and then enter into standby mode.

2. Under the standby mode, hold the press the Power switch “P” for at least 0.2 second, the appliance will enter into the sleep mode, at that time, only the indicator of Power switch “P” flashes, while other indicators extinguish and all the functions can not work.

3. Under the standby mode, if the appliance has brewed coffee, hold and press the Power switch “P” for at least 0.2 second, the appliance will conduct auto-clean before entering into the sleep mode.

4. The appliance will enter into sleep model if there is no any operation within 28 minutes. At that time, only the indicator of Power switch “P” flashes, while other indicators extinguish and all the functions can not work.

NOTES:

(1) The appliance will conduct auto-clean after it is powered on and awakened.

(2) After brewing beverage, the appliance will conduct auto-clean when manually make the appliance enter into the sleep mode.

(3) The appliance will enter into sleep model if there is no any operation within 28 minutes. At that time, only the indicator of Power switch “P” flashes, while other indicators extinguish and all the functions can not work.

Customize the amount of coffee, milk and powder

1. Customize the coffee amount

Under the standby mode, select the coffee amount adjustment function and make switching among the coffee amount settings repeatedly by touching the corresponding icon. And the default coffee amount setting is Medium.

2. Customize the milk amount

Under the standby mode, select the milk amount adjustment function and make switching among the milk amount settings repeatedly by touching the corresponding icon. And the default milk amount setting is Medium.

3. Customize the powder amount

Under the standby mode, select the powder amount adjustment function and make switching among the

powder amount settings repeatedly by touching the corresponding icon. And the default powder amount setting is Medium.

NOTE: Before making beverage, if you want to adjust the amount of coffee, powder and milk, please set the desired setting in advance and then select the corresponding beverage icon to start. The adjustment for the amount of coffee, powder and milk is invalid during working.

Factory reset

Hold and press the Single-cup Espresso“☕” and Double-cup Espresso“☕☕” for 2 seconds at the same time, then all the parameters are recovered to the factory default setting.

CLEANING AND MAINTENANCE

CAUTION: Be sure to unplug this appliance before cleaning and let the appliance cool down completely. To protect against electrical shock, do not immerse cord, plug or unit in water or liquid. Please unplug the appliance after each use.

1. Wipe the outer surface of the product with a soft damp cloth to remove stains, but avoid using abrasive cleaning tools as they will scratch the product. Do not use alcohol or solvent cleaners.
2. Water droplets may buildup in the area above the drip plate or countertop during brewing. To control the dripping, wipe off the area with a clean, dry cloth after each use of the product.
3. The brewer, water tank, milk reservoir, drip tray, drip plate, inner drip tray, residue-collection container, milk frother and door can be rinsed under tap water but they can not be put into the dishwasher for cleaning.
4. The water in the drip plate and drip tray as well as the coffee grounds in the inner drip tray and residue-collection container need to be emptied and they shall be cleaned well.
5. Clean the parts by following the description and operation as below.

Detachable parts	When to clean	How to clean
Residue collection container	For Single-cup Espresso, Americano, Latte and Cappuccino, conduct once every 10 brewing cycles. For Double-cup Espresso, conduct once every 5 brewing cycles. It is recommended to clean it on the same day if it is not used for a long time.	Remove the residue-collection container and empty it, add some cleaning solution and then rinse it under the tap water.
Brewer	For Single-cup Espresso, Americano, Latte and Cappuccino, conduct once every 20 brewing cycles. For Double-cup Espresso, conduct once every 10 brewing cycles. It is recommended to clean it on the same day if it is not used for a long time.	Remove the brewer from the coffee machine and rinse it under the tap water.
Water tank	Once every week	Rinse the water tank under the tap water.
Milk reservoir	After every use	Rinse the milk reservoir under the tap water.
Milk frother	After every use	Remove the milk frother from the appliance and rinse it under the tap water.
Drip tray	Empty the drip tray every day and clean it once every week.	Remove the drip tray and add some cleaning solution and then rinse it under the tap water.
Grinder	Clean it once every week	1. Remove the grind setting knob counterclockwise. 2. Remove the internal grinding wheel counterclockwise. 3. Clean the grinding wheel with the cleaning brush and empty the ground coffee at the gap. 4. Clean the grinding chamber with the cleaning brush. 5. Do not install the grinding wheel and install the grind setting knob well in position again. 6. Press the button of grinder. 7. Let the grinder keep running to remove the remaining powder in the grinding chamber (please repeat the operation of Step 3 and 4 if there is coffee powder left.) 8. Remove the grind setting knob counterclockwise. 9. Install the grinding wheel clockwise. 10. Install the grind setting knob clockwise, and the cleaning is completed.

Non-detachable parts	When to clean	How to clean
Powder-dispensing channel	Check it once a week	Method 1: 1. Hold and press the "Bean-emptying" key "☕" and "Single-cup Espresso" key "☕" for 2 seconds at the same time, their corresponding indicators flash and the powder-dispensing channel door is opened. 2. Open the door and loosen the ground coffee in the power-dispensing channel by a toothpick, and then close the door when there is ground coffee falls down. 3. Hold and press the "Bean-emptying" key "☕" and "Single-cup Espresso" key "☕" at the same time again for at least 0.3 second, then their corresponding indicators extinguish and the powder-dispensing channel door is closed. Method 2: 1. If there are few coffee beans remained in the bean box, hold and press the "Bean-emptying" key "☕" for at least one second to make the appliance keep working until the ground coffee blocked in the power-dispensing channel are emptied, and then the appliance goes back to the normal working status. NOTE: If the ground coffee become finer obviously during the use of the appliance, or the coffee pack become smaller after finish brewing, please check the powder-dispensing channel for any powder blockage, and the powder-dispensing channel should be cleaned once every week.
Brewer holder	Check it once a week	Clean the coffee residue around the brewer holder with a brush.
Brewing system bracket	Check it once a week	1. When the appliance is powered on, hold and press Manual Clean key "⌂" and Double-cup Espresso "☕" for 1 second to center into the mode for cleaning the dead corner of brewer. 2. After enter into the brewer-cleaning function, the brewer moves to the bottom. 3. After the brewing door is opened (the appliance stays at the safe protection state), the dead corner of brewer can be cleaned. 4. After finish cleaning, close the brewing door. 5. Hold and press Manual Clean key "⌂" and Double-cup Espresso "☕" for 1 second to exit from the cleaning function.

Clean the residue-collection container

1. Open the door.
2. Remove the residue-collection container.
3. Empty the coffee pack in the residue-collection container.
4. Rinse the residue-collection container under the tap water.
5. Install the residual-collection container into the appliance.
6. Close the door and the cleaning is completed.

Clean the brewer

1. Open the door.
2. Remove the brewer.
3. Rinse the brewer under the tap water.
4. Install the brewer into the appliance.
5. Close the door and the cleaning is completed.

Clean the water tank

1. Remove the water tank from the coffee machine.
2. Rinse the water tank under the tap water.

Clean the milk reservoir

1. Remove the connecting tube from the appliance after every use.
2. Rinse the milk reservoir under the tap water.
3. Store the milk reservoir well after cleaning.

Clean the milk frother

1. Remove the coffee outlet cover.
2. Remove the milk frother from the coffee outlet.
3. Rinse the milk frother under the tap water.
4. Install the milk frother well, make sure the part with plug should be kept on the left .
5. Install the coffee outlet cover, and the cleaning is completed.

Clean the drip tray

1. Remove the drip tray.
2. Add some cleaning solution and rinse the drip tray under the tap water.
3. After cleaning, install the drip tray again.

Clean the grinder

1. Remove the grind setting knob counterclockwise
2. Remove the internal grinding wheel counterclockwise.
3. Clean the grinding wheel with the cleaning brush and empty the ground coffee at the gap.
4. Clean the grinding chamber with the cleaning brush.
5. Do not install the grinding wheel and install the grind setting knob well in position again.
6. Press the button of grinder.
7. Let the grinder keep running to remove the remaining powder in the grinding chamber (please repeat the operation of Step 3 and 4 if there is coffee powder left.)
8. Remove the grind setting knob counterclockwise.
9. Install the grinding wheel clockwise.
10. Install the grind setting knob clockwise, and the cleaning is completed.

Clean the brewing system bracket

1. When the appliance is powered on, hold and press Manual Clean key "⌂" and Double-cup Espresso "☕" for 1 second to center into the mode for cleaning the dead corner of brewer.
2. After enter into the brewer-cleaning function, the brewer moves to the bottom.
3. After the brewing door is opened (the appliance stays at the safe protection state), the dead corner of brewer can be cleaned.
4. After finish cleaning, close the brewing door.
5. Hold and press Manual Clean key "⌂" and Double-cup Espresso "☕" for 1 second to exit from the cleaning function.

Clean the powder-dispensing channel

Method 1:

1. Hold and press the "Bean-emptying" key "☕" and "Single-cup Espresso" key "☕" for 0.2 second at the same time, their corresponding indicators flash and the powder-dispensing channel door is opened.

2. Open the door and loosen the ground coffee in the power-dispensing channel by the cleaning brush, and then close the door when there is ground coffee falls down.
 3. Hold and press the “Bean-emptying” key “” and “Single-cup Espresso” key “” at the same time again for at least 0.1 second, then their corresponding indicators extinguish and the powder-dispensing channel door is closed.

Method 2:

1. If there are few coffee beans remained in the bean box, hold and press the “Bean-emptying” key “” for at least one second to make the appliance keep working until the ground coffee blocked in the power-dispensing channel are emptied, and then the appliance goes back to the normal working status.

NOTE: If the ground coffee become finer obviously during the use of the appliance, or the coffee pack become smaller after finish brewing, please check the powder-dispensing channel for any powder blockage, and the powder-dispensing channel should be cleaned once every week.

Clean the brewing system and frothing system manually

1. Fill the water tank with appropriate amount of room-temperature water, which shall not exceed the MAX water level, and then close the water tank lid.
 2. Install the brewer assembly into the brewing chamber of appliance and then close the door of brewing chamber.
 3. Put the drip plate on the drip tray and then place a container on the drip plate.
 4. Activate the “Manual clean” function to clean the brewing system and milk-frothing channel. After finish preheating, all the functional indicators illuminate solidly and the appliance enters into the standby mode. Hold and press the Manual clean “” for at least 0.2 second, the appliance will enter into the manual clean process.

NOTE: If need to clean the milk-frothing channel, please install the milk reservoir and fill the milk reservoir with some clean water instead of milk. If do not need to clean the milk-frothing channel, please close the plug of milk frother well in position.

5. After finish cleaning, the appliance enters into the standby mode automatically.
 6. Open the door of brewing chamber and clean the coffee grounds in the brewing system with the cleaning brush.

Remove the mineral deposits

1. The appliance needs to be descaled when the indicators of Hot water “” and Manual clean “” will flash at the same time.
 2. Fill the water tank with water and descaler to the MAX level as indicated on the water tank (the scale of water and descaler is 4:1, the detail refers to the instruction of descaler. Please use “household descaler”), you may also use the citric acid instead of the descaler (one hundred parts of water and three parts of citric acid).
 3. Put a container on the drip plate.
 4. Hold and press Hot water “” and Manual clean “” for 1 second at the same time, and the appliance enters into the descaling procedure.
 5. The whole descaling procedure lasts for about 10 minutes. The eight (8) functional indicators flash slowly from left to right.

6. After the descaling is completed, the indicators of Hot water “” and Manual clean “” stop flashing.

NOTE: The number of coffee-brewing cycle will be zeroed and recounted after a complete descaling is finished. And the descaling prompt will be occurred when the appliance has brewed 500 cycles of coffee cumulatively again.

HINTS FOR GREAT-TASTING COFFEE

1. A clean coffee machine is essential for making tasty coffee. It is necessary to clean the coffee machine as specified in the “**CLEANING AND MAINTENANCE**” section regularly. Always use fresh, room-temperature water when brewing coffee.
 2. Store unused ground coffee at a cool and dry place. After a new bag of ground coffee is unpacked, reseal it tightly and store it in a refrigerator to maintain its freshness.

TROUBLESHOOTING

Problem	Cause	Solution
The Refill indicator “  ” flashes.	The water tank is lack of water.	1. Refill the water tank with water. 2. Please contact the service department if the problem can not be solved.
The Warning indicator “  ” flashes.	The grind setting knob, door and inner drip tray are not installed well in position.	1. Install the grind setting knob, door and inner drip tray well in position. 2. Please contact the service department if the problem can not be solved.
The Warning indicator “  ” illuminates solidly.	The brewer or inner drip tray is not installed well in position.	1. Install the brewer or inner drip tray well in position. 2. Please contact the service department if the problem can not be solved.
The No bean indicator “  ” illuminates solidly.	The bean box is lack of coffee beans.	Fill the bean box with coffee beans and then run the coffee machine to brew coffee, then the no-bean warning can be canceled.

The Residue-full indicator "☹" illuminates solidly.	The residue-collection container needs to be cleaned.	1. Remove the residue-collection container and inner drip tray for cleaning, after 3 seconds, the "residue-full indicator" "☹" turns off. 2. Please contact the service department if the problem can not be solved.
The Brewer cleaning indicator "☹" illuminates solidly.	The brewer needs to be cleaned.	1. Remove the brewer for cleaning, after 3 seconds, the "Brewer cleaning indicator" "☹" turns off. 2. Please contact the service department if the problem can not be solved.
The Single-cup Espresso "☹" and Warning indicator "⚠" flash at the same time.	The geared motor of powder-dispensing channel door does not work normally.	1. Turn off the appliance and restart it. 2. Please contact the service department if the problem can not be solved.
The No bean indicator "☹" and Warning indicator "⚠" flash at the same time.	It means that the appliance has performed the bean-grinding for 16 cycles continuously, and the time for each grinding is less than 5 minutes. And then the grinding system will be forced to be cooled down for 5 minutes, at that time, all the functions are invalid.	1. The appliance will rest for 5 minutes or turn off the appliance and restart it. 2. Please contact the service department if the problem can not be solved.
The indicator of Hot water "☹" and Warning indicator "⚠" flash at the same time.	The flow meter has no signal and the water-dispensing is abnormal.	1. Fill the water tank with water. 2. Please contact the service department if the problem can not be solved.

The indicator of Latte "☹" and Warning indicator "⚠" flash at the same time.	The Hall element has no signal and the brewing motor does not work normally.	1. Turn off the appliance and restart it. 2. Please contact the service department if the problem can not be solved.
The crema is not rich. (1)	The ground coffee is too coarse.	Turn the grind setting knob clockwise to select the proper setting.
	The type of coffee bean used is wrong.	Use the coffee beans which are suitable for brewing espresso.
Coffee comes out slowly or comes out drip by drip.	The ground coffee is too fine.	Turn the grind setting knob anticlockwise to select the proper setting.
Coffee does not come out of the coffee outlet.	The coffee outlet is blocked.	Clean the coffee outlet with a toothpick.
The machine can not be activated.	The power plug has not been connected well in position.	Connect the power plug with the main power supply of machine.
	The power source is not connected well.	Connect the power source of the machine.
The brewer can not be removed.	The machine is not turned off correctly.	Turn off the machine and then turn it on again to make the brewer be reset. Please contact the after-sales department if the problem can not be solved.
	The brewer is blocked.	Contact the after-sales department.
The milk foam is too large or sprays from the milk outlet.	The milk is not cold enough or the milk used is not suitable for being frothed.	It is recommended that the temperature of milk should be 5-10℃, and the protein content of milk should be at least 3%.
	The milk frother is too dirty.	Clean the milk frother.

Both the residue-full indicator and brewer cleaning indicator illuminate.	You may empty the residue-collection container and clean the brewer when the coffee machine is turned off.	Please always empty the residue-collection container and clean the brewer when the coffee machine is turned on. And install them again after waiting for at least 3 seconds.
The residue-collection container is not full but the machine prompts you to empty the residue-collection container or clean the brewer.	The counter is not reset after emptying the residue-collection container or cleaning the brewer.	After replacing the residue-collection container or the brewer, always wait for about 3 seconds to make the counter be reset to zero. Always empty the residue-collection container and clean the brewer when the coffee machine is turned on. The counter will not be reset if the residue-collection container is emptied or the brewer is cleaned when the coffee machine is turned off.
The coffee machine can grind coffee beans but there is no coffee come out.	Please check the deeply-roasted coffee beans for the oil on the surface. The powder-dispensing channel will be blocked if the coffee beans are dampened or there is too much oil on the surface.	1. Hold and press the "Bean-emptying" key  and "Single-cup Espresso" key  for 2 seconds at the same time, the powder-dispensing channel door is opened, and their corresponding indicators flash. 2. After the door is opened, loosen the ground coffee in the power-dispensing channel by the cleaning brush, and then close the door when there is ground coffee falls down. 3. And then hold and press the "Bean-emptying" key  and "Single-cup Espresso" key  for at least 0.3 second again, and their corresponding indicators extinguish and the powder-dispensing channel door is closed.

The coffee machine makes large noise.	It is normal that the coffee machine makes noise during operation.	If the coffee machine starts to make another kind of noise, please lubricate the brewing system and contact the after-sales department.
---------------------------------------	--	---

Correct Disposal of This Product

(Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories should not be disposed of with other household waste.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.



Wichtige Sicherheitshinweise


Beim Gebrauch von elektrischen Geräten sollten stets grundlegende Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden, einschließlich der folgenden:

1. Prüfen Sie vor der Verwendung, ob die Stromspannung mit der auf dem Typenschild des Geräts angegebenen Spannung übereinstimmt.
2. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, dessen Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
3. Das Gerät kann von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder eine Einweisung in den sicheren Gebrauch des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
4. Halten Sie das Gerät und das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern.
5. Dieses Gerät darf nicht von Kindern verwendet werden. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
6. Eine enge Aufsicht ist erforderlich, wenn ein Gerät von oder in der Nähe von Kindern verwendet wird.
7. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie werden beaufsichtigt.
8. Zum Trennen des Geräts schalten Sie es aus („OFF“), ziehen den Stecker aus der Steckdose und fassen den Stecker an – niemals am Kabel ziehen.
9. Ziehen Sie den Stecker, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist und vor der Reinigung. Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie Teile aufsetzen oder abnehmen oder es reinigen.
10. Die Verwendung von Zubehör, das nicht vom Hersteller des Geräts empfohlen wird, kann zu Brand, Stromschlag oder Verletzungen führen.
11. Nicht im Freien verwenden.
12. Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck.
13. Lassen Sie das Kabel nicht über die Tisch- oder Thekenkante hängen oder heiße Oberflächen berühren.
14. Nicht auf oder in der Nähe eines heißen Gas- oder Elektroherds oder in einem beheizten Ofen platzieren.
15. Lassen Sie die Kaffeemaschine nicht ohne Wasser arbeiten.
16. Um Feuer, Stromschlag oder Verletzungen zu vermeiden, tauchen Sie Kabel, Stecker oder das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
17. Stellen Sie keinen heißen Behälter auf heiße oder kalte Oberflächen.
18. Der Behälter ist für die Verwendung mit diesem Gerät vorgesehen und darf niemals auf einem Herd verwendet werden.
19. Reinigen Sie den Behälter nicht mit Scheuermitteln, Stahlwolle oder anderen abrasiven Materialien.
20. Achten Sie darauf, dass Sie sich nicht am Dampf verbrennen, der während der Brühzyklen entsteht.
21. Einige Teile des Geräts werden während des Betriebs heiß. Berühren Sie diese nicht mit der Hand, sondern


verwenden Sie Griffe oder Knöpfe.

22. Das Gerät darf nicht eingetaucht werden.
23. Dieses Gerät ist für den Einsatz in Haushalten und ähnlichen Anwendungen bestimmt, wie z. B.:
 - Küchenbereiche für Personal in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
 - Bauernhäuser;
 - von Gästen in Hotels, Motels und anderen Unterkünften;
 - Frühstückspensionen umgebenen.
 - Innenräumen von Privathaushalten;
 - Orten mit einer Höhe von maximal 2000 m.
24. Warnung vor möglichen Verletzungen durch Missbrauch.
25. Die Heizfläche kann nach der Verwendung Restwärme aufweisen.
26. Die Kaffeemaschine darf während des Betriebs nicht in einem Schrank aufgestellt werden.
27. Die Betriebs- oder Lagertemperatur der Kaffeemaschine sollte 10 Grad überschreiten.
28. Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es vom Stromnetz, bevor Sie Zubehör wechseln oder sich bewegenden Teilen nähern.
29. **ACHTUNG:** Um eine Gefahr durch unbeabsichtigtes Zurücksetzen der thermischen Abschaltung zu vermeiden, darf dieses Gerät nicht über eine externe Schaltvorrichtung, wie z. B. eine Zeitschaltuhr, oder an einen Stromkreis angeschlossen werden, der regelmäßig durch das Versorgungsunternehmen ein- und ausgeschaltet wird.
30. Trennen Sie das Gerät stets vom Stromnetz, wenn es unbeaufsichtigt ist, sowie vor dem Zusammenbauen, Zerlegen oder Reinigen.
31. Befolgen Sie die obigen Anweisungen, einschließlich der Anweisungen im Abschnitt **„REINIGUNG UND WARTUNG“**.
32. Bewahren Sie diese Anweisungen auf.

Ihre Kaffeemaschine Kennenlernen

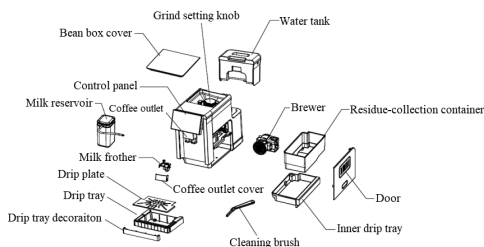

Bedienfeld

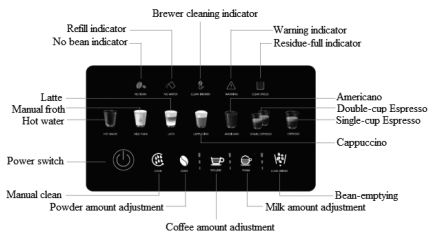

VOR DER ERSTEN VERWENDUNG

Überprüfen Sie, ob alle Zubehörteile vollständig sind und das Gerät keine Schäden aufweist. Überprüfen und verstehen Sie alle Teile und deren Funktionen. Es wird empfohlen, die Originalverpackung für eine zukünftige Nutzung aufzubewahren. Führen Sie dann die folgenden Schritte aus:

1. Vor der ersten Verwendung: Entfernen Sie bitte den Wassertank, den Milchbehälter, die Brüheinheit und den Milchaufschäumer und spülen Sie sie mit klarem Wasser aus.

2. Stellen Sie sicher, dass alle abnehmbaren Teile korrekt eingesetzt sind:

(1) Wassertank :

- Füllen Sie den Wassertank mit frischem Wasser bis zur Max-Markierung und setzen Sie ihn wieder in das Gerät ein. Stellen Sie sicher, dass er korrekt montiert ist, und schließen Sie dann den Wassertankdeckel

Milchbehälter :

1. Stecken Sie das Milchrohr in die Öffnung des Milchaufschäumers an der Seite des Kaffeeauslasses.
2. Führen Sie das Milchrohr aus dem Deckel des Milchbehälters und setzen Sie es in den Deckel des Milchbehälters ein.
3. Installieren Sie den Milchbehälter und den Deckel korrekt.
4. Das Milchrohr kann entfernt werden. Falls es locker ist, installieren Sie es bitte fest.

(3). Mahlgradeinstellknopf:

1. Drehen Sie die Halterung des Mahlgradeinstellknopfs gegen den Uhrzeigersinn bis zur linken Endposition.
2. Setzen Sie den Mahlgradeinstellknopf entsprechend der angegebenen Position auf.
3. Wählen Sie die Mahlgradeinstellung im Uhrzeigersinn aus.

HINWEIS : Bei der ersten Verwendung des neuen Kaffeemaschinenmodells wird empfohlen, eine Einstellung über 8 zu wählen. Die einstellbaren Mahlgrade reichen von 1 (feinster) bis 15 (grobster), wobei die Zahl, auf die der Pfeil zeigt, die tatsächlich ausgewählte Mahlgradeinstellung darstellt.

VORSICHT: Es wird empfohlen, jeweils nur eine Stufe zu ändern, um Schäden zu vermeiden. .

(4) Milchaufschäumer:

1. Öffnen Sie die Kaffeeauslassabdeckung und stellen Sie sicher, dass der Milchaufschäumer korrekt montiert ist.
2. Wenn der Milchaufschäumer korrekt installiert ist, schließen Sie die Kaffeeauslassabdeckung und stecken Sie das Verbindungsschlauchende ein.
3. Stecken Sie das andere Ende des
4. Verbindungsschlauchs in den Milchbehälter.

(5) Höhenverstellung des Kaffeeauslasses:

Die einstellbare Höhe des Kaffeeauslasses liegt zwischen 85 und 115 mm.

(6) Brüheinheit:

1. Öffnen Sie die Tür und prüfen Sie, ob die Brüheinheit korrekt eingesetzt ist:
(A) Prüfen Sie, ob der Pfeil der Brüheinheit mit dem Pfeil der oberen Halterung übereinstimmt.
(B) Ein hörbares Klicken zeigt die korrekte Montage der Brüheinheit an.
(C) Die Warnanzeige „“ leuchtet dauerhaft, wenn die

Brüheinheit nicht korrekt eingesetzt ist.

2. Schließen Sie die Tür:

(A) Die gesamte Tür und das Gehäuse befinden sich auf derselben horizontalen Ebene.

(B) Die Warnanzeige „“ blinkt, wenn die Tür nicht richtig geschlossen ist.

(7) Innere Tropfschale und Reststoffbehälter:

1. Öffnen Sie die Tür und prüfen Sie, ob die Tropfschale korrekt installiert ist.
2. Öffnen Sie die Tür und prüfen Sie, ob der Reststoffbehälter korrekt installiert ist.
3. Falls sich ein Fremdkörper vor dem Reststoffbehälter befindet, wird die innere Tropfschale nicht richtig montiert, die Warnanzeige „“ blinkt und die Maschine funktioniert nicht.

(8) Tropfplatte:

1. Platzieren Sie die Tropfplatte auf der Tropfschale.
2. Die Tropfschale muss korrekt installiert sein, damit der Behälter auf die Tropfplatte gestellt werden kann, um Kaffee, Milch oder heißes Wasser aufzufangen.

HINWEIS: Die Tropfschale sammelt das Wasser aus dem Ausgaberohr während des Spülens und der Selbstreinigung sowie eventuell verschütteten Kaffee während des Brühvorgangs. Reinigen und leeren Sie die Tropfschale täglich.

(9) Bohnenbehälter:

Füllen Sie den Bohnenbehälter mit frischen

Kaffeebohnen (maximal 200 g) und schließen Sie den Bohnenbehälterdeckel.

VORSICHT: Falls die Mahlscheibe entfernt wurde, stellen Sie sicher, dass sie korrekt installiert ist, bevor Sie den Bohnenbehälter mit Kaffeebohnen füllen.

BETRIEB

Dieses Gerät ist eine multifunktionale Kaffeemaschine und verfügt über die Funktionen „Einzelner Espresso“, „Doppelter Espresso“, „Americano“, „Cappuccino“, „Latte“, „Heißwasser“, „Manueller Schaum“, „Manuelle Reinigung“ und „Bohnenentleerung“.

BESONDERE HINWEISE: Beim Einschalten führt das Gerät automatisch eine Reinigung durch, um sich auf den Betrieb vorzubereiten.

HINWEIS: Während des Brühvorgangs tropft der Kaffee zu Beginn (2–3 Sekunden nach dem Start des Brühens) und am Ende (6–8 Sekunden vor Abschluss des Brühens) tropfenweise aus. Dies ist normal.

Einschalten und Vorheizen

1. Schließen Sie das Gerät an die Nennspannung an.
2. Die Anzeige des Ein-/Ausschalters  blinkt. Halten Sie den Ein-/Ausschalter  mindestens 0,2 Sekunden lang gedrückt, und das Gerät wechselt in den Selbstprüfungsmodus.

HINWEIS: Bitte schlagen Sie im Abschnitt

„**FEHLERBEHEBUNG**“ nach, wenn eine Warmmeldung angezeigt wird.



3. Stellen Sie einen Behälter unter den Kaffeeauslass.
4. Die Anzeige für die manuelle Reinigung „“ leuchtet dauerhaft, und die Anzeige des Ein-/Ausschalters „“ blinkt. Anschließend wechselt das Gerät in die Vorheizphase und den automatischen Reinigungsmodus.
5. Nach Abschluss des Vorheizens des Kaffeeessels leuchten die Anzeigen für Einzelner Espresso „“, Doppelter Espresso „“, „Americano“ „“, Pulvermengenanpassung „“, Kaffeemengenanpassung „“, Milchmengenanpassung „“ und Bohnenentleerung „“ dauerhaft, und das Gerät ist betriebsbereit.
6. Während des Vorheizens des Dampfkessels blinken die Anzeigen für Cappuccino „“, Latte „“, Heißwasser „“, Manueller Schaum „“ und Manuelle Reinigung „“.

„Dies bedeutet, dass das Gerät nicht bedient werden kann. Nach Abschluss des Vorheizens des Dampfkessels leuchten die Funktionsanzeigen dauerhaft, und das Gerät ist betriebsbereit.“

Einzelnen Espresso zubereiten

1. Stellen Sie einen Kaffeebehälter unter den Kaffeeauslass.
2. Überprüfen Sie, ob der Stecker des Milchaufschäumers fest verschlossen ist.
3. Halten Sie die Taste „Einzelner Espresso“  “ mindestens 0,2 Sekunden gedrückt, um die Zubereitung eines einzelnen Espressos zu starten. Während des Brühvorgangs leuchtet die Anzeige „Einzelner Espresso“  “ durchgehend.
4. Nach Abschluss des Brühens wechselt das Gerät automatisch in den Standby-Modus.
5. Halten Sie die Taste „Einzelner Espresso“  “ erneut für mindestens 0,1 Sekunden gedrückt, um die aktuelle Funktion abzubrechen, falls erforderlich. .

Doppelten Espresso zubereiten

1. Stellen Sie einen Kaffeebehälter unter den Kaffeeauslass.
2. Überprüfen Sie, ob der Stecker des Milchaufschäumers fest verschlossen ist.
3. Halten Sie die Taste „Doppelter Espresso“  “ mindestens 0,2 Sekunden gedrückt, um die Zubereitung eines doppelten Espressos zu starten. Während des Brühvorgangs leuchtet die Anzeige „Doppelter Espresso“  “ durchgehend.

Hinweis: Der doppelte Espresso wird durch zweimaliges Brühen eines einzelnen Espressos nacheinander erreicht. Entfernen Sie daher den Kaffeebehälter während des Brühvorgangs nicht.

4. Nach Abschluss des Brühens wechselt das Gerät automatisch in den Standby-Modus.
5. Halten Sie die Taste „Doppelter Espresso“  “ erneut für mindestens 0,1 Sekunden gedrückt, um die aktuelle Funktion abzubrechen, falls erforderlich.

Americano zubereiten

1. Stellen Sie einen Kaffeebehälter unter den Kaffeeauslass.
2. Überprüfen Sie, ob der Stecker des Milchaufschäumers fest verschlossen ist.
3. Halten Sie die Taste „Americano“  “ mindestens 0,2

Sekunden gedrückt, um die Zubereitung eines Americanos zu starten. Während des Brühvorgangs leuchtet die Anzeige „Americano“  “ durchgehend.

4. Nach Abschluss des Brühvorgangs wechselt das Gerät automatisch in den Standby-Modus.

5. Halten Sie die Taste „Americano“  “ erneut für mindestens 0,1 Sekunden gedrückt, um die aktuelle Funktion abzubrechen, falls erforderlich.

Brew Cappuccino zubereiten

1. Stellen Sie einen Kaffeebehälter unter den Kaffeeauslass.
2. Füllen Sie den Milchbehälter mit einer angemessenen Menge kalter Milch.

Hinweise:

- (1) Die empfohlene Milchttemperatur liegt bei 5–10°C, und der Proteingehalt sollte mindestens 3 % betragen.
- (2) Die Milch im Behälter darf die „MAX“-Markierung nicht überschreiten.
3. Setzen Sie den Milchschauch korrekt ein.
4. Entfernen Sie den Silikonschlauch vom Deckel des Milchbehälters und verbinden Sie ihn mit dem Milchaufschäumer und dem Deckel des Milchbehälters.
5. Halten Sie die Taste „Cappuccino“  “ mindestens 0,2 Sekunden gedrückt, um die Zubereitung zu starten.
6. Nach Abschluss des Brühens wechselt das Gerät automatisch in den Standby-Modus.
7. Halten Sie die Taste „Cappuccino“  “ erneut für mindestens 0,1 Sekunden gedrückt, um die aktuelle Funktion abzubrechen, falls erforderlich.

HINWEISE:

1. Nach jedem Gebrauch, falls sich noch Milch im Milchbehälter befindet, bitte den Milchbehälter im Kühlschrank aufbewahren. Der Silikonschlauch und der Milchaufschäumer sollten jedoch rechtzeitig gereinigt werden.
2. Es wird empfohlen, einen hohen Becher zu verwenden, um Spritzer von aufgeschäumter Milch zu vermeiden.
- (1) Entfernen Sie den Silikonschlauch und spülen Sie ihn mit Leitungswasser aus.
- (2) Entfernen Sie die Kaffeeauslassabdeckung und spülen Sie sie mit Leitungswasser aus.
- (3) Entfernen Sie den Milchaufschäumer und spülen Sie ihn mit Leitungswasser aus.
- (4) Nach der Reinigung setzen Sie alle Teile wieder korrekt ein.
3. Nach jedem Gebrauch, wenn keine Milch im Milchbehälter ist, wiederholen Sie bitte die obigen Schritte:
 - (1) Spülen Sie den Milchbehälter mit Leitungswasser aus.
 - (2) Entfernen Sie den Milchbehälter und spülen Sie ihn mit Leitungswasser aus.
 - (3) Entfernen Sie den Milchschauch und spülen Sie ihn mit Leitungswasser aus.

Latte zubereiten

1. Stellen Sie einen Kaffeebehälter unter den Kaffeeauslass.
2. Füllen Sie den Milchbehälter mit einer geeigneten Menge kalter Milch.

HINWEISE:

- (1) Es wird empfohlen, dass die Milchttemperatur zwischen 5–10 °C liegt und der Proteingehalt der Milch mindestens 3 % beträgt.
- (2) Die Milch im Milchbehälter sollte nicht die „MAX“-

Markierung überschreiten.

3. Setzen Sie den Milchschauch korrekt ein.

4. Entfernen Sie den Silikonschlauch vom

Milchbehälterdeckel und verbinden Sie ihn mit dem Milchaufschäumer und dem Milchbehälterdeckel.

5. Halten und drücken Sie die Latte-Taste „“ mindestens 0,2 Sekunden lang, damit das Gerät mit der Latte-Zubereitung beginnt.

6. Nach Abschluss der Latte-Zubereitung wechselt das Gerät automatisch in den Standby-Modus.

7. Halten und drücken Sie die Latte-Taste „“ erneut mindestens 0,1 Sekunden lang, um die aktuelle Funktion bei Bedarf abzubrechen.

HINWEISE:

1. Nach jedem Gebrauch, falls sich noch Milch im Milchbehälter befindet, bitte den Milchbehälter im Kühlschrank aufbewahren. Der Silikonschlauch und der Milchaufschäumer sollten jedoch rechtzeitig gereinigt werden.

2. Es wird empfohlen, einen hohen Becher zu verwenden, um Spritzer von aufgeschäumter Milch zu vermeiden.

(1) Entfernen Sie den Silikonschlauch und spülen Sie ihn mit Leitungswasser aus.

(2) Entfernen Sie die Kaffeeauslassabdeckung und spülen Sie sie mit Leitungswasser aus.

(3) Entfernen Sie den Milchaufschäumer und spülen Sie ihn mit Leitungswasser aus.

(4) Nach der Reinigung setzen Sie alle Teile wieder korrekt ein.

3. Nach jedem Gebrauch, wenn keine Milch im Milchbehälter ist, wiederholen Sie bitte die obigen Schritte:

(1) Spülen Sie den Milchbehälter mit Leitungswasser aus.

(2) Entfernen Sie den Milchbehälter und spülen Sie ihn mit Leitungswasser aus.

(3) Entfernen Sie den Milchschauch und spülen Sie ihn mit Leitungswasser aus.

Make Heißwasser zubereiten

1. Stellen Sie einen Wasserbehälter unter den Kaffeeauslass.

HINWEIS: Die Kapazität des Wasserbehälters sollte mehr als 120 ml betragen.

2. Überprüfen Sie, ob der Anschluss des Milchaufschäumers korrekt geschlossen ist.

3. Halten und drücken Sie die Heißwasser-Taste „“ mindestens 0,2 Sekunden lang, damit das Gerät mit der Heißwasserzubereitung beginnt.

4. Nach Abschluss der Heißwasserzubereitung wechselt das Gerät automatisch in den Standby-Modus.

5. Halten und drücken Sie die Heißwasser-Taste „“ erneut mindestens 0,1 Sekunden lang, um die aktuelle Funktion bei Bedarf abzubrechen.

HINWEIS: Berühren Sie den Wasserbehälter während der Heißwasserzubereitung nicht mit den Händen. Verwenden Sie das Heißwasser nicht, um Verbrühungen zu vermeiden, da nach der Heißwasserzubereitung noch etwas heißer Dampf aus dem Kaffeeauslass entweichen kann.

Manueller Schaum

HINWEIS: Nach der Durchführung der Funktion „Manueller Schaum“ wird der Überhitzungsschutzmechanismus des Boilers aktiviert. Wenn danach die „Heißwasser“-Funktion

durchgeführt werden soll, lassen Sie das Gerät etwa 3-5 Minuten ruhen, bevor die „Heißwasser“-Funktion aktiviert wird.

1. Stellen Sie einen Milchbehälter unter den Kaffeeauslass. **HINWEIS:** Die Kapazität des Milchbehälters sollte mehr als 160 ml betragen.

2. Füllen Sie den Milchbehälter mit einer geeigneten Menge kalter Milch.

HINWEISE:

(1) Es wird empfohlen, dass die Milchtemperatur zwischen 5-10 °C liegt und der Proteingehalt der Milch mindestens 3 % beträgt.

(2) Die Milch im Milchbehälter sollte nicht die „MAX“-Markierung überschreiten.

3. Halten und drücken Sie die Taste „Manueller Schaum“ „“ mindestens 0,2 Sekunden lang, damit das Gerät die Funktion „Manueller Schaum“ durchführt.

4. Nach Abschluss des Milchaufschäumens wechselt das Gerät automatisch in den Standby-Modus.

5. Halten und drücken Sie die Taste „Manueller Schaum“ „“ erneut mindestens 0,1 Sekunden lang, um die aktuelle Funktion bei Bedarf abzubrechen.

HINWEISE:

1. Nach jedem Gebrauch, falls sich noch Milch im Milchbehälter befindet, bitte den Milchbehälter im Kühlschrank aufbewahren. Der Silikonschlauch und der Milchaufschäumer sollten jedoch rechtzeitig gereinigt werden.

2. Es wird empfohlen, einen hohen Becher zu verwenden, um Spritzer von aufgeschäumter Milch zu vermeiden.

(1) Entfernen Sie den Silikonschlauch und spülen Sie ihn mit Leitungswasser aus.

(2) Entfernen Sie die Kaffeeauslassabdeckung und spülen Sie sie mit Leitungswasser aus.

(3) Entfernen Sie den Milchaufschäumer und spülen Sie ihn mit Leitungswasser aus.

(4) Nach der Reinigung setzen Sie alle Teile wieder korrekt ein.

3. Nach jedem Gebrauch, wenn keine Milch im Milchbehälter ist, wiederholen Sie bitte die obigen Schritte:

(1) Spülen Sie den Milchbehälter mit Leitungswasser aus.

(2) Entfernen Sie den Milchbehälter und spülen Sie ihn mit Leitungswasser aus.

(3) Entfernen Sie den Milchschauch und spülen Sie ihn mit Leitungswasser aus.

Manuelle Reinigung

1. Stellen Sie einen Wasserbehälter unter den Kaffeeauslass.

2. Halten und drücken Sie die Taste „Manuelle Reinigung“ „“ für mindestens 0,2 Sekunden, und das Gerät beginnt mit der manuellen Reinigungsfunktion.

3. Nach Abschluss der Reinigung wechselt das Gerät automatisch in den Standby-Modus.

4. Halten und drücken Sie die Taste „Manuelle Reinigung“ „“ für mindestens 0,1 Sekunden erneut, wenn Sie die aktuelle Funktion abbrechen möchten.

Entleeren der verbleibenden Kaffeebohnen

HINWEIS: Diese Funktion dient zum Entleeren der Bohnen im Bohnenbehälter. Bitte verwenden Sie sie mit Bedacht, um Verschwendung zu vermeiden.

1. Halten und drücken Sie die Taste „Bohnenentleerung“ „“ für mindestens

1. Sekunde, und das Gerät beginnt mit der Bohnenentleerungsfunktion. Zu diesem Zeitpunkt leuchtet die Anzeige „Bohnenentleerung“  **„dauerhaft, während andere Funktionsanzeigen erlöschen.**

2. Entfernen Sie den Reststoffbehälter und leeren Sie den Kaffeesatz daraus.

3. Nach Abschluss der Funktion wechselt das Gerät automatisch in den Standby-Modus.

4. Halten und drücken Sie die Taste „Bohnenentleerung“  **für mindestens 0,3 Sekunden erneut, wenn Sie die aktuelle Funktion abbrechen möchten.**

5. HINWEIS: Die Bohnenentleerungsfunktion dauert jeweils nur 15 Sekunden. Wiederholen Sie den oben genannten Vorgang, wenn sich noch viele Kaffeebohnen im Behälter befinden.

Energiesparmodus

1. Im Schlafmodus: Halten Sie den Ein-/Ausschalter „  **“ für mindestens 0,8 Sekunden gedrückt. Das Gerät führt eine Selbstprüfung, das Vorheizen und eine automatische Reinigung durch und wechselt dann in den Standby-Modus.**

2. Im Standby-Modus: Halten Sie den Ein-/Ausschalter „  **“ für mindestens 0,2 Sekunden gedrückt, um in den Schlafmodus zu wechseln. Zu diesem Zeitpunkt blinkt nur die Anzeige „Ein-/Ausschalter“**  **, während andere Anzeigen erlöschen und keine Funktionen verfügbar sind.**

3. Wenn das Gerät im Standby-Modus Kaffee gebrüht hat, wird es beim Drücken des Ein-/Ausschalters „  **“ für mindestens 0,2 Sekunden eine automatische Reinigung durchführen, bevor es in den Schlafmodus wechselt.**

4. Das Gerät wechselt in den Schlafmodus, wenn es 28 Minuten lang nicht benutzt wird. Zu diesem Zeitpunkt blinkt nur die Anzeige „Ein-/Ausschalter“  **, während andere Anzeigen erlöschen und keine Funktionen verfügbar sind.**

HINWEIS:

(1) Nach dem Einschalten und Aktivieren des Geräts wird eine automatische Reinigung durchgeführt.

(2) Nach der Getränkeherstellung führt das Gerät eine automatische Reinigung durch, wenn es manuell in den Schlafmodus versetzt wird.

(3) Das Gerät wechselt automatisch in den Schlafmodus, wenn innerhalb von 28 Minuten keine Bedienung erfolgt. In diesem Zustand blinkt nur die Anzeige des Ein-/Ausschalters  , während alle anderen Anzeigen erlöschen und keine Funktionen aktiv sind. .

Anpassung der Menge von Kaffee, Milch und Pulver

1. Kaffeemenge anpassen:

Im Standby-Modus wählen Sie die Funktion zur Einstellung der Kaffeemenge aus und wechseln wiederholt zwischen den Einstellungen, indem Sie das entsprechende Symbol berühren. Die Standard-Kaffeemenge ist auf „Mittel“ eingestellt.

2. Milchmenge anpassen:

Im Standby-Modus wählen Sie die Funktion zur Einstellung der Milchmenge aus und wechseln wiederholt zwischen den Einstellungen, indem Sie das entsprechende Symbol berühren. Die Standard-Milchmenge ist auf „Mittel“

eingestellt.

3. Pulvermenge anpassen:

Im Standby-Modus wählen Sie die Funktion zur Einstellung der Pulvermenge aus und wechseln wiederholt zwischen den Einstellungen, indem Sie das entsprechende Symbol berühren. Die Standard-Pulvermenge ist auf „Mittel“ eingestellt.

HINWEIS:

Bevor Sie ein Getränk zubereiten, stellen Sie die gewünschte Menge für Kaffee, Milch und Pulver vorab ein und wählen anschließend das entsprechende Getränkesymbol aus, um die Zubereitung zu starten. Änderungen der Mengen sind während der Zubereitung nicht möglich.

Werkseinstellungen zurücksetzen

Drücken und halten Sie die Tasten „Einzelner Espresso“  und „Doppelter Espresso“  gleichzeitig für 2 Sekunden. Alle Parameter werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

REINIGUNG UND WARTUNG

ACHTUNG: Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker des Geräts und lassen Sie es vollständig abkühlen. Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, tauchen Sie das Gerät, das Kabel oder den Stecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Ziehen Sie den Stecker nach jeder Nutzung.

1. Wischen Sie die Außenseite des Geräts mit einem weichen, feuchten Tuch ab, um Flecken zu entfernen. Vermeiden Sie dabei abrasive Reinigungsmittel, da diese die Oberfläche verkratzen könnten. Verwenden Sie keine alkohol- oder lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel.
2. Während des Brühens können sich Wassertropfen im Bereich oberhalb der Tropfplatte oder auf der Arbeitsfläche ansammeln. Wischen Sie diese Bereiche nach jeder Nutzung mit einem sauberen, trockenen Tuch ab.
3. Die Brüheinheit, der Wassertank, der Milchbehälter, die Tropfschale, die Tropfplatte, die innere Tropfschale, der Reststoffbehälter, der Milchaufschäumer und die Tür können unter fließendem Wasser gereinigt werden. Sie dürfen jedoch nicht in der Spülmaschine gereinigt werden.
4. Leeren Sie das Wasser in der Tropfschale und die Kaffeereste in der inneren Tropfschale sowie im Reststoffbehälter und reinigen Sie diese gründlich.
5. Reinigen Sie die folgenden Teile gemäß der unten angegebenen Häufigkeit und Methode.

Abnehmbare Teile	Reinigungsintervall	Reinigungsmethode
Reststoffbehälter	- Einzelner Espresso, Americano, Latte und Cappuccino: Nach jeweils 10 Brühzyklen reinigen. - Doppelter Espresso: Nach jeweils 5 Brühzyklen reinigen. Hinweis: Es wird empfohlen, die Reinigung am selben Tag durchzuführen, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wurde.	Entfernen Sie den Behälter, entleeren Sie ihn, geben Sie etwas Reinigungsmittel hinzu und spülen Sie ihn unter fließendem Wasser ab.

Brüheinheit	- Einzelner Espresso, Americano, Latte und Cappuccino: Nach jeweils 20 Brühzyklen reinigen. - Doppelter Espresso: Nach jeweils 10 Brühzyklen reinigen. Hinweis: Es wird empfohlen, die Reinigung am selben Tag durchzuführen, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wurde.	Entfernen Sie die Brüheinheit aus der Kaffeemaschine und spülen Sie sie unter fließendem Wasser ab.
Wassertank	Einmal pro Woche	Spülen Sie den Wassertank unter fließendem Wasser ab.
Milchbehälter	Nach jeder Nutzung reinigen	Spülen Sie den Milchbehälter unter fließendem Wasser ab.
Milchaufschäumer	Nach jeder Nutzung reinigen	Entfernen Sie den Milchaufschäumer vom Gerät und spülen Sie ihn unter fließendem Wasser ab.
Tropfschale	Täglich entleeren, wöchentlich reinigen.	Entfernen Sie die Tropfschale, geben Sie Reinigungsmittel hinzu und spülen Sie sie unter fließendem Wasser ab.
Mahlwerk	Wöchentlich reinigen.	1. Drehen Sie den Mahlgradeinstellknopf gegen den Uhrzeigersinn ab. 2. Entfernen Sie das innere Mahlrad, indem Sie es gegen den Uhrzeigersinn herausdrehen. 3. Reinigen Sie das Mahlrad mit der Reinigungsbürste und entleeren Sie den gemahlene Kaffee aus dem Spalt. 4. Reinigen Sie die Mahlkammer mit der Reinigungsbürste. 5. Setzen Sie das Mahlrad nicht wieder ein und bringen Sie den Mahlgradeinstellknopf wieder korrekt an. 6. Drücken Sie die Taste für den Grinder. 7. Lassen Sie den Grinder weiterlaufen, um das verbleibende Pulver in der Mahlkammer zu entfernen (wiederholen Sie Schritt 3 und 4, falls noch Kaffeepulver übrig ist). 8. Drehen Sie den Mahlgradeinstellknopf erneut gegen den Uhrzeigersinn ab. 9. Setzen Sie das Mahlrad im Uhrzeigersinn ein. 10. Bringen Sie den Mahlgradeinstellknopf im Uhrzeigersinn wieder an – die Reinigung ist abgeschlossen.

Untrennbare Teile	Reinigungsintervall	Reinigungsmethode
Pulverausgabekanal	Einmal pro Woche prüfen	Methode 1: 1. Halten Sie gleichzeitig die Taste „Bohnenentleerung“  und die Taste „Einzelner Espresso“  für 2 Sekunden gedrückt, bis die entsprechenden Anzeigen blinken und die Tür des Pulverausgabekanals geöffnet wird. 2. Öffnen Sie die Tür, lösen Sie den Kaffeesatz im Pulverausgabekanal mit einem Zahnschaber und schließen Sie die Tür, wenn der Kaffeesatz herunterfällt. 3. Drücken Sie erneut gleichzeitig die Tasten „Bohnenentleerung“  und „Einzelner Espresso“  für mindestens 0,3 Sekunden, bis die Anzeigen erlöschen und die Tür des Pulverausgabekanals geschlossen wird. Methode 2: 1. Wenn sich nur wenige Kaffeebohnen im Bohnenbehälter befinden, halten Sie die Taste „Bohnenentleerung“  für mindestens 1 Sekunde gedrückt, um die Maschine laufen zu lassen, bis der Kaffeesatz im Pulverausgabekanal entfernt ist. Anschließend kehrt die Maschine in den normalen Betriebsmodus zurück. HINWEIS: Wenn der Kaffeesatz während der Nutzung feiner wird oder sich die Kaffeepads nach dem Brühvorgang verkleinern, überprüfen Sie den Pulverausgabekanal auf Verstopfungen. Reinigen Sie den Pulverausgabekanal einmal pro Woche.
Brüherhalter	Einmal pro Woche prüfen	Reinigen Sie die Kaffeerückstände um den Brüherhalter mit einer Bürste.
Halterung des Brühsystems	Einmal pro Woche prüfen	1. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken und halten Sie die Taste „Manuelle Reinigung“  und „Doppelter Espresso“  für 1 Sekunde, um in den Modus zur Reinigung der schwer zugänglichen Stellen der Brüheinheit zu gelangen. 2. Nach dem Eintritt in die Reinigungsfunktion der Brüheinheit bewegt sich die Brüheinheit nach unten. 3. Sobald die Brüherhalter geöffnet ist (das Gerät befindet sich im sicheren Schutzmodus), können die schwer zugänglichen Stellen der Brüheinheit gereinigt werden. 4. Nach Abschluss der Reinigung schließen Sie die Brüherhalter. 5. Drücken und halten Sie die Taste „Manuelle Reinigung“  und „Doppelter Espresso“  erneut für 1 Sekunde, um die Reinigungsfunktion zu verlassen.

Reinigen des Reststoffbehälters

1. Öffnen Sie die Tür.
2. Entnehmen Sie den Reststoffbehälter.
3. Leeren Sie die Kaffeereste im Reststoffbehälter.
4. Spülen Sie den Reststoffbehälter unter fließendem Wasser ab.
5. Setzen Sie den Reststoffbehälter wieder in das Gerät ein.
6. Schließen Sie die Tür, und die Reinigung ist abgeschlossen.

Reinigen der Brüheinheit

1. Öffnen Sie die Tür.
2. Entnehmen Sie die Brüheinheit.
3. Spülen Sie die Brüheinheit unter fließendem Wasser ab.
4. Setzen Sie die Brüheinheit wieder in das Gerät ein.
5. Schließen Sie die Tür, und die Reinigung ist abgeschlossen.

Reinigen des Wassertanks

1. Entnehmen Sie den Wassertank aus der

Kaffeemaschine.

2. Spülen Sie den Wassertank unter fließendem Wasser ab.

Reinigen des Milchbehälters

1. Entfernen Sie nach jeder Verwendung den Verbindungsschlauch vom Gerät.
2. Spülen Sie den Milchbehälter unter fließendem Wasser ab.
3. Lagern Sie den Milchbehälter nach der Reinigung ordnungsgemäß.

Reinigen des Milchaufschäumers

1. Entfernen Sie die Kaffeeauslassabdeckung.
2. Entfernen Sie den Milchaufschäumer vom Kaffeeauslass.
3. Spülen Sie den Milchaufschäumer unter fließendem Wasser ab.
4. Installieren Sie den Milchaufschäumer sorgfältig wieder, wobei der Teil mit dem Stecker auf der linken Seite bleiben muss.
5. Setzen Sie die Kaffeeauslassabdeckung wieder ein, und die Reinigung ist abgeschlossen.

Reinigen der Tropfschale

1. Entnehmen Sie die Tropfschale.
2. Geben Sie etwas Reinigungsmittel hinzu und spülen Sie die Tropfschale unter fließendem Wasser ab.
3. Installieren Sie die Tropfschale nach der Reinigung wieder.

Reinigen der Mühle

1. Entfernen Sie den Mahlgradeinstellknopf gegen den Uhrzeigersinn.
2. Entfernen Sie das innere Mahlwerk gegen den Uhrzeigersinn.
3. Reinigen Sie das Mahlwerk mit der Reinigungsbürste und leeren Sie den Kaffeerückstand im Spalt.
4. Reinigen Sie die Mahlkammer mit der Reinigungsbürste.
5. Installieren Sie das Mahlwerk nicht und setzen Sie den Mahlgradeinstellknopf wieder korrekt ein.
6. Drücken Sie die Taste der Mühle.
7. Lassen Sie die Mühle laufen, um das restliche Pulver in der Mahlkammer zu entfernen (wiederholen Sie Schritt 3 und 4, falls noch Kaffeepulver übrig ist).
8. Entfernen Sie den Mahlgradeinstellknopf erneut gegen den Uhrzeigersinn.
9. Installieren Sie das Mahlwerk im Uhrzeigersinn.
10. Installieren Sie den Mahlgradeinstellknopf im Uhrzeigersinn, und die Reinigung ist abgeschlossen.

Reinigen der Halterung des Brühsystems

1. Schalten Sie das Gerät ein, halten Sie die Taste „Manuelle Reinigung“  und „Doppelter Espresso“  gleichzeitig für 1 Sekunde gedrückt, um in den Modus zur Reinigung der schwer zugänglichen Stellen des Brühers zu wechseln.
2. Nach dem Wechsel in die Funktion zur Brühereinheit-Reinigung fährt der Brüher nach unten.
3. Öffnen Sie die Brühertür (das Gerät bleibt im Sicherheitsmodus) und reinigen Sie die schwer zugänglichen Stellen des Brühers.
4. Schließen Sie nach der Reinigung die Brühertür.
5. Halten Sie erneut die Tasten „Manuelle Reinigung“  und „Doppelter Espresso“  für 1 Sekunde gedrückt, um die Reinigungsfunktion zu beenden.

Reinigung des Pulverausgabekanals

Methode 1:

1. Halten Sie die Taste „Bohnenentleerung“  und „Einzelner Espresso“  gleichzeitig für 0,2 Sekunden gedrückt. Die entsprechenden Anzeigen blinken, und die Tür des Pulverausgabekanals wird geöffnet.
2. Öffnen Sie die Tür und lösen Sie das Kaffeepulver im Ausgabekanal mit der Reinigungsbürste. Schließen Sie danach die Tür, wenn das Kaffeepulver herausgefallen ist.
3. Halten Sie die Tasten „Bohnenentleerung“  und „Einzelner Espresso“  erneut gleichzeitig für mindestens 0,1 Sekunden gedrückt. Die Anzeigen erlöschen, und die Tür des Pulverausgabekanals schließt sich.

Methode 2:

1. Wenn sich nur noch wenige Bohnen im Bohnenbehälter befinden, halten Sie die Taste „Bohnenentleerung“  mindestens 1 Sekunde gedrückt, damit das Gerät weiter arbeitet, bis das im Pulverausgabekanal blockierte Kaffeepulver entfernt ist. Danach kehrt das Gerät in den normalen Betriebsmodus zurück.
- HINWEIS: Wenn das Kaffeepulver während des Betriebs merklich feiner wird oder der Kaffeesatz nach dem Brühen kompakter erscheint, überprüfen Sie den Pulverausgabekanal auf Verstopfungen. Der Kanal sollte einmal wöchentlich gereinigt werden.

Manuelle Reinigung des Brühsystems und des Milchaufschäumsystems

1. Füllen Sie den Wassertank mit einer geeigneten Menge Wasser (Zimmertemperatur), jedoch nicht über die MAX-Markierung hinaus, und schließen Sie den Deckel.
2. Setzen Sie die Brühereinheit in die Brühkammer ein und schließen Sie die Brühkammer-Tür.
3. Platzieren Sie die Tropfplatte auf der Tropfschale und stellen Sie einen Behälter darauf.
4. Aktivieren Sie die Funktion „Manuelle Reinigung“, um das Brühsystem und den Milchaufschäumkanal zu reinigen. Sobald das Vorheizen abgeschlossen ist, leuchten alle Funktionsanzeigen dauerhaft, und das Gerät wechselt in den Standby-Modus. Halten Sie die Taste „Manuelle Reinigung“  für mindestens 0,2 Sekunden gedrückt, um den Reinigungsprozess zu starten.
5. HINWEIS: Wenn der Milchaufschäumkanal gereinigt werden soll, füllen Sie den Milchbehälter mit sauberem Wasser statt Milch. Wenn der Kanal nicht gereinigt werden soll, verschließen Sie den Milchaufschäumer sicher.
6. Nach der Reinigung wechselt das Gerät automatisch in den Standby-Modus.
7. Öffnen Sie die Brühkammer-Tür und reinigen Sie die Kaffeesatzreste im Brühsystem mit der Reinigungsbürste.
““ for at least 0.2 second, the appliance will enter into the manual clean process.

Entfernen von Kalkablagerungen

1. Das Gerät muss entkalkt werden, wenn die Anzeigen für „Heißwasser“  und „Manuelle Reinigung“  gleichzeitig blinken.
2. Füllen Sie den Wassertank mit Wasser und Entkalker bis zur MAX-Markierung (Verhältnis von Wasser zu Entkalker: 4:1, weitere Details siehe Entkalker-Anleitung. Verwenden Sie „Haushaltsentkalker“ oder alternativ Zitronensäure im Verhältnis 100:3).
3. Stellen Sie einen Behälter auf die Tropfplatte.

4. Halten Sie die Tasten „Heißwasser“  und „Manuelle Reinigung“  gleichzeitig für 1 Sekunde gedrückt, um das Entkalkungsprogramm zu starten.
5. Der Entkalkungsprozess dauert ca. 10 Minuten. Die acht Funktionsanzeigen blinken langsam von links nach rechts.
6. Nach Abschluss des Entkalkens erlöschen die Anzeigen für „Heißwasser“  und „Manuelle Reinigung“ .
7. HINWEIS: Die Anzahl der Kaffeezyklen wird nach Abschluss des Entkalkens auf null gesetzt und neu gezählt. Die Entkalkung wird nach jeweils 500 Kaffeezyklen wieder angezeigt.

TIPPS FÜR GUTEN KAFFEE

- Eine saubere Kaffeemaschine ist entscheidend für guten Kaffeegeschmack. Reinigen Sie die Maschine regelmäßig gemäß den Anweisungen im Abschnitt „**REINIGUNG UND WARTUNG**“. Verwenden Sie immer frisches Wasser (Zimmertemperatur).
- Bewahren Sie ungenutztes Kaffeepulver kühl und trocken auf. Verschließen Sie eine angebrochene Packung luftdicht und lagern Sie sie im Kühlschrank, um die Frische zu bewahren. .

FEHLERBEHEBUNG

Problem	Ursache	Lösung
Die Nachfüllen-Anzeige  blinkt.	Der Wassertank ist leer.	1. Füllen Sie den Wassertank auf. 2. Kontaktieren Sie den Kundendienst, wenn das Problem nicht gelöst werden kann.
Die Warnanzeige  blinkt.	Der Mahlgradeinstellknopf, die Tür oder die innere Tropfschale sind nicht richtig eingesetzt.	1. Setzen Sie den Mahlgradeinstellknopf, die Tür und die innere Tropfschale korrekt ein. 2. Kontaktieren Sie den Kundendienst, wenn das Problem nicht gelöst werden kann.
Die Warnanzeige  leuchtet dauerhaft.	Die Brühinheit oder die innere Tropfschale sind nicht korrekt installiert.	1. Installieren Sie die Brühinheit oder die innere Tropfschale korrekt. 2. Kontaktieren Sie den Kundendienst, wenn das Problem nicht gelöst werden kann.
Die Keine Bohnen-Anzeige  leuchtet dauerhaft.	Im Bohnenbehälter fehlen Kaffeebohnen.	Füllen Sie den Bohnenbehälter mit Kaffeebohnen und starten Sie die Maschine, um Kaffee zu brühen. Dadurch wird die „Keine Bohnen“-Warnung deaktiviert.
Die Reststoffvollanzeige  leuchtet dauerhaft.	Der Reststoffbehälter muss gereinigt werden.	indicator“  "1. Entfernen und reinigen Sie den Reststoffbehälter sowie die innere Tropfschale. Nach 3 Sekunden erlischt die „Reststoffvollanzeige“  2. Kontaktieren Sie den Kundendienst, wenn das Problem nicht gelöst werden kann

Die Reinigungsanzeige der Brühinheit  " leuchtet dauerhaft.	Die Brühinheit muss gereinigt werden.	1. Entfernen Sie die Brühinheit zur Reinigung. Nach 3 Sekunden erlischt die „Reinigungsanzeige der Brühinheit“  2. Bitte kontaktieren Sie den Kundendienst, wenn das Problem nicht gelöst werden kann.
Die Einzeler Espresso-Anzeige  und die Warnanzeige  blinken gleichzeitig.	Der Motor des Pulverkanal-Deckels funktioniert nicht richtig.	1. Schalten Sie das Gerät aus und starten Sie es neu. 2. Bitte kontaktieren Sie den Kundendienst, wenn das Problem nicht gelöst werden kann.
Die Keine Bohnen-Anzeige  und die Warnanzeige  blinken gleichzeitig.	Die Maschine hat 16 Mahlzyklen in weniger als 5 Minuten durchgeführt, und das Mahlwerk wird nun für 5 Minuten zwangsweise abgekühlt. In dieser Zeit sind alle Funktionen deaktiviert.	1. Das Gerät ruht für 5 Minuten, oder schalten Sie das Gerät aus und starten Sie es neu. 2. Bitte kontaktieren Sie den Kundendienst, wenn das Problem nicht gelöst werden kann.
Die Heißwasser-Anzeige  und die Warnanzeige  blinken gleichzeitig.	Der Durchflussmesser gibt kein Signal, und die Wasserausgabe ist fehlerhaft.	1. Füllen Sie den Wassertank mit Wasser. 2. Bitte kontaktieren Sie den Kundendienst, wenn das Problem nicht gelöst werden kann.
Die Latte-Anzeige  und die Warnanzeige  blinken gleichzeitig.	Der Hallsensor gibt kein Signal, und der Motor der Brühinheit arbeitet nicht richtig	1. Schalten Sie das Gerät aus und starten Sie es neu. 2. Bitte kontaktieren Sie den Kundendienst, wenn das Problem nicht gelöst werden kann.
Die Crema ist nicht reichhaltig. (1)	Der gemahlene Kaffee ist zu grob.	Drehen Sie den Mahlgradeinstellknopf im Uhrzeigersinn, um die richtige Einstellung zu wählen.
	Die verwendeten Kaffeebohnen sind ungeeignet.	Verwenden Sie Kaffeebohnen, die sich für die Zubereitung von Espresso eignen.
Der Kaffee fließt langsam oder tropft nur.	Der gemahlene Kaffee ist zu fein.	Drehen Sie den Mahlgradeinstellknopf gegen den Uhrzeigersinn, um die richtige Einstellung zu wählen.
Aus dem Kaffeeauslass kommt kein Kaffee.	Der Kaffeeauslass ist blockiert.	Reinigen Sie den Kaffeeauslass mit einem Zahnstocher.
Die Maschine lässt sich nicht einschalten.	Der Netzstecker ist nicht richtig eingesteckt.	Schließen Sie den Netzstecker an die Hauptstromversorgung der Maschine an.
	Die Stromquelle ist nicht verbunden.	Schließen Sie die Stromversorgung der Maschine an.

Die Brühinheit kann nicht entfernt werden.	Die Maschine wurde nicht korrekt ausgeschaltet.	Schalten Sie die Maschine aus und dann wieder ein, um die Brühinheit zurückzusetzen. Bitte kontaktieren Sie den Kundendienst, wenn das Problem nicht gelöst werden kann.
	Die Brühinheit ist blockiert.	Kontaktieren Sie den Kundendienst.
Der Milchschaum ist zu groß oder spritzt aus dem Milchausslass.	Die Milch ist nicht kalt genug oder nicht für das Aufschäumen geeignet.	Es wird empfohlen, dass die Temperatur der Milch zwischen 5-10 °C liegt und der Proteingehalt der Milch mindestens 3 % beträgt.
	Der Milchaufschäumer ist verschmutzt.	Reinigen Sie den Milchaufschäumer.
Sowohl die Reststoffvollanzeige als auch die Reinigungsanzeige der Brühinheit leuchten.	Entleeren Sie den Reststoffbehälter und reinigen Sie die Brühinheit, wenn die Kaffeemaschine ausgeschaltet ist.	Bitte leeren Sie immer den Reststoffbehälter und reinigen Sie die Brühinheit, wenn die Kaffeemaschine eingeschaltet ist. Setzen Sie diese anschließend nach mindestens 3 Sekunden wieder ein.
Der Reststoffbehälter ist nicht voll, aber die Maschine fordert zum Entleeren oder Reinigen auf.	Der Zähler wird nicht zurückgesetzt, wenn der Reststoffbehälter geleert oder die Brühinheit gereinigt wird, während die Maschine ausgeschaltet ist.	Nach dem Ersetzen des Reststoffbehälters oder der Brühinheit warten Sie immer etwa 3 Sekunden, damit der Zähler auf Null zurückgesetzt wird. Der Zähler wird nicht zurückgesetzt, wenn der Reststoffbehälter geleert oder die Brühinheit gereinigt wird, während die Kaffeemaschine ausgeschaltet ist.
Die Kaffeemaschine mahlt Kaffeebohnen, aber es kommt kein Kaffee heraus.	Kontrollieren Sie, ob die Kaffeebohnen durch Feuchtigkeit oder Öl auf ihrer Oberfläche den Pulverkanal blockieren.	1. Halten Sie die Taste „Bohnenentleerung“ „“ und die Taste „Einzelner Espresso“ „“ gleichzeitig für 2 Sekunden gedrückt, damit die Pulverabgabekanal-Tür geöffnet wird, und die entsprechenden Anzeigen blinken. 2. Nachdem die Tür geöffnet ist, lockern Sie das gemahlene Kaffeepulver im Pulverabgabekanal mit der Reinigungsbürste und schließen Sie die Tür, wenn das Pulver herunterfällt. 3. Halten Sie dann die Taste „Bohnenentleerung“ „“ und die Taste „Einzelner Espresso“ „“ erneut mindestens 0,3 Sekunden gedrückt, bis die entsprechenden Anzeigen erlöschen und die Pulverabgabekanal-Tür geschlossen wird.

Die Kaffeemaschine erzeugt ungewöhnlich laute Geräusche.	Es ist normal, dass die Kaffeemaschine während des Betriebs Geräusche macht.	Wenn die Kaffeemaschine anfangs, ungewöhnliche Geräusche zu machen, schmieren Sie das Brühwerk und kontaktieren Sie den Kundendienst.
--	--	---

Korrekte Entsorgung Von Altgeräten

(Elektroschrott)

(Gilt für Länder mit Abfalltrennsystemen)

Diese Kennzeichnung auf dem Produkt, den Zubehörteilen oder der Dokumentation weist darauf hin, dass das Produkt und die elektronischen Zubehörteile nicht mit anderem Hausmüll entsorgt werden dürfen.

Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen

Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.



Consignes De Sécurité Importantes


Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de base doivent toujours être suivies, notamment :

1. Avant d'utiliser l'appareil, vérifiez que la tension électrique correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique.
2. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne qualifiée pour éviter tout danger.
3. Cet appareil peut être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles soient supervisées ou instruites quant à l'utilisation sûre de l'appareil et comprennent les dangers associés.
4. Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants.
5. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
6. Une surveillance étroite est nécessaire lorsqu'un appareil est utilisé par ou à proximité d'enfants.
7. Le nettoyage et l'entretien utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils sont surveillés.
8. Pour débrancher l'appareil, éteignez-le d'abord, puis retirez la fiche de la prise murale. Toujours tenir la fiche, ne tirez jamais sur le cordon.
9. Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de le nettoyer. Laissez-le refroidir avant de manipuler ou de nettoyer les pièces.
10. L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant de l'appareil peut entraîner un incendie, un choc électrique ou des blessures.
11. Ne pas utiliser à l'extérieur.
12. N'utilisez pas cet appareil à d'autres fins que celles prévues.
13. Ne laissez pas le cordon pendre du bord de la table ou du comptoir, ou toucher des surfaces chaudes.
14. Ne placez pas l'appareil sur ou près d'un brûleur à gaz ou électrique chaud, ou dans un four chauffé.
15. Ne laissez pas la machine à café fonctionner sans eau.
16. Pour éviter tout risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure, n'immergez pas le cordon, la fiche ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
17. Ne placez pas un récipient chaud sur une surface chaude ou froide.
18. Le récipient est conçu pour être utilisé avec cet appareil. Ne l'utilisez jamais sur une plaque de cuisson.
19. N'utilisez pas de produits nettoyants abrasifs, de tampons de laine d'acier ou d'autres matériaux abrasifs pour nettoyer le récipient.
20. Faites attention à ne pas vous brûler avec la vapeur pendant les cycles de préparation.
21. Certaines parties de l'appareil deviennent chaudes pendant le fonctionnement ; ne les touchez pas avec les mains. Utilisez uniquement les poignées ou les boutons.
22. L'appareil ne doit pas être immergé.
23. Cet appareil est destiné à un usage domestique et à des applications similaires, telles que :
- 24.- zones de cuisine réservées au personnel dans


les magasins, bureaux et autres environnements professionnels ;

- fermes ;
 - par des clients dans des hôtels, motels et autres environnements résidentiels ;
 - Les environnements de type chambres d'hôtes.
 - espaces intérieurs privés et domestiques ;
 - lieux situés à une altitude inférieure à 2000 m.
24. Attention aux blessures potentielles en cas de mauvaise utilisation.
 25. La surface de l'élément chauffant peut rester chaude après utilisation.
 26. La cafetière ne doit pas être placée dans un meuble pendant son utilisation.
 27. La température de fonctionnement ou de stockage de la machine à café doit être supérieure à 10 degrés.
 28. Éteignez l'appareil et déconnectez-le de l'alimentation avant de changer d'accessoires ou de manipuler les pièces mobiles en cours d'utilisation.
 29. **ATTENTION** : pour éviter tout danger lié à une réinitialisation accidentelle du dispositif de protection thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté par un dispositif de commutation externe tel qu'un minuteur ou un circuit fréquemment activé et désactivé par l'alimentation.
 30. Débranchez toujours l'appareil lorsqu'il est laissé sans surveillance, avant de l'assembler, le démonter ou le nettoyer.
 31. Suivez les instructions ci-dessus, y compris celles de la section "**NETTOYAGE ET ENTRETIEN**".
 32. Conservez ces instructions. .

Votre Machine À Café

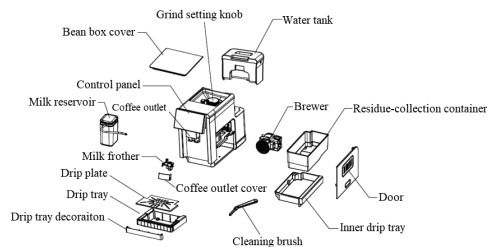

Panneau de commande

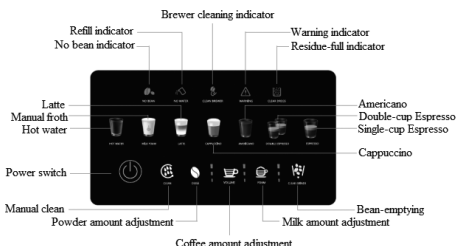

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Vérifiez que tous les accessoires sont complets et que l'appareil n'est pas endommagé. Familiarisez-vous avec toutes les pièces et leurs fonctions. Il est recommandé

de conserver l'emballage d'origine pour une utilisation ultérieure. Ensuite, suivez les étapes suivantes :

1. Avant la première utilisation, retirez le réservoir d'eau, le réservoir à lait, le brasseur et le mouseur à lait, puis rincez-les à l'eau propre.

2. Vérifiez que toutes les pièces amovibles sont bien installées à leur place ::

(1) Réservoir d'eau :

Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche jusqu'à la marque MAX, réinstallez-le dans l'appareil et assurez-vous qu'il est correctement positionné, puis fermez le couvercle du réservoir d'eau.

(2) Réservoir à lait :

① Insérez le tube à lait dans le trou du mouseur à lait situé sur le côté du bec verseur de café.

② Retirez le tube à lait du couvercle du réservoir à lait, puis insérez-le dans le couvercle du réservoir à lait.

③ Installez correctement le réservoir à lait et son couvercle.

④ Si le tube à lait est desserré, installez-le fermement.

(3) Bouton de réglage de la mouture :

① Tournez le support du bouton de réglage de la mouture dans le sens antihoraire jusqu'à l'extrémité gauche.

② Positionnez le bouton de réglage de la mouture selon l'emplacement spécifié.

③ Sélectionnez le réglage de mouture en tournant dans le sens horaire.

REMARQUE : Lors de la première utilisation de la machine, il est conseillé de choisir un réglage de mouture supérieur à 8. Les réglages de mouture sont ajustables entre 1 (plus fin) et 15 (plus grossier). Le numéro indiqué par la flèche correspond au réglage actuel.

ATTENTION : Ajustez un cran à la fois pour éviter tout dommage.

(4) Mousseur à lait :

① **Ouvrez le couvercle du bec verseur de café et assurez-vous que le mouseur à lait est bien installé.**

② **Une fois le mouseur installé, refermez le couvercle du bec verseur et insérez le tube de connexion.**

③ **Insérez l'autre extrémité du tube de connexion dans le réservoir à lait.**

(5) Réglage de la hauteur du bec verseur de café :

① La hauteur réglable du bec verseur se situe entre 85 et 115 mm. .

(5) Brasseur :

① Ouvrez la porte et vérifiez si le brasseur est bien en place.

(A) Vérifiez si la flèche du brasseur est alignée avec celle du support supérieur.

(B) Un clic audible indique que le brasseur est correctement assemblé.

((C) L'indicateur d'avertissement "△" s'allume si le brasseur n'est pas installé correctement.

(D) ② Refermez la porte.

(E) La porte et le corps doivent être alignés horizontalement.

(F) L'indicateur d'avertissement "△" clignotera si la porte n'est pas bien fermée.

(7) Bac d'égouttage intérieur et bac de récupération des résidus :

① Ouvrez la porte et vérifiez si le bac d'égouttage est bien

installé.

② Vérifiez également si le bac de récupération des résidus est bien en place.

③ Si des objets étrangers se trouvent devant le bac de récupération, l'indicateur d'avertissement "△" clignotera et la machine ne fonctionnera pas.

(8) Plaque d'égouttage :

① Placez la plaque d'égouttage sur le bac.

② Le bac d'égouttage doit être bien positionné pour permettre de placer un récipient destiné à recueillir le café, le lait ou l'eau chaude.

REMARQUE : Le bac d'égouttage récupère l'eau des cycles de rinçage et d'auto-nettoyage, ainsi que tout café renversé lors de l'infusion. Nettoyez-le quotidiennement.

(9) Remplissez le réservoir à grains avec une quantité adéquate de grains de café frais (200 g maximum), puis refermez le couvercle du réservoir.

ATTENTION : Si la lame de broyage a été retirée, assurez-vous qu'elle est correctement installée avant de remplir le réservoir.

FONCTIONNEMENT

Cet appareil est une machine à café multifonctions, offrant les fonctionnalités suivantes : « Espresso simple », « Espresso double », « Américano », « Cappuccino », « Latte », « Eau chaude », « Mousse manuelle », « Nettoyage manuel » et « Vidange des grains ».

NOTE SPÉCIALE : L'appareil effectuera un nettoyage automatique pour se préparer à fonctionner chaque fois qu'il est mis en marche.

REMARQUE : Lors du processus d'extraction, le café s'écoulera goutte à goutte au début (2 à 3 secondes après le démarrage de l'extraction) et à la fin (6 à 8 secondes avant la fin de l'extraction), ce qui est normal.

Mise sous tension et préchauffage

1. Branchez l'appareil à la tension indiquée.

2. L'indicateur de l'interrupteur «  » clignote. Maintenez et appuyez sur l'interrupteur «  » pendant au moins 0,2 seconde, et l'appareil passe en mode d'auto-vérification.

REMARQUE : Veuillez vous référer à la section « **DÉPANNAGE** » en cas d'apparition d'un avertissement.

3. Placez un récipient sous le bec verseur de café.

4. L'indicateur de Nettoyage manuel «  » s'allume de manière fixe et l'indicateur de l'interrupteur «  » clignote, l'appareil entre alors dans la phase de préchauffage et le mode de nettoyage automatique.

5. Une fois le préchauffage de la chaudière à café terminé, les indicateurs des fonctions suivantes s'allument de manière fixe : Espresso simple «  », Espresso double «  », Américano «  », Réglage de la quantité de poudre «  », Réglage de la quantité de café «  », Réglage de la quantité de lait «  » et Vidange des grains «  ». L'appareil peut alors être utilisé normalement.

6. Pendant le préchauffage de la chaudière à vapeur, les indicateurs des fonctions Cappuccino «  », Latte «  », Eau chaude «  », Mousse manuelle «  » et Nettoyage manuel «  » clignent, ce qui signifie que l'appareil ne peut pas être utilisé. Une fois le préchauffage de la chaudière à vapeur terminé, les indicateurs des fonctions s'allument de manière fixe et l'appareil peut être utilisé normalement.

7. Tous les indicateurs de fonction s'allument de manière

fixe après l'achèvement des phases de préchauffage, et l'appareil passe en mode veille.



Préparer un Espresso Simple

1. Placez un récipient à café sous le bec verseur de café.
2. Vérifiez et assurez-vous que la prise du mouseur à lait est bien fermée et en position.
3. Maintenez enfoncé le bouton Espresso Simple "☕" pendant au moins 0,2 seconde, et l'appareil commencera à préparer un espresso simple. L'indicateur Espresso Simple "☕" s'allumera en continu pendant la préparation de l'espresso simple.
4. Une fois la préparation terminée, l'appareil passe automatiquement en mode veille.
5. Maintenez enfoncé le bouton Espresso Simple "☕" pendant au moins 0,1 seconde pour annuler la fonction en cours, si nécessaire.

Préparer un Espresso Double

1. Placez un récipient à café sous le bec verseur de café.
2. Vérifiez et assurez-vous que la prise du mouseur à lait est bien fermée et en position.
3. Maintenez enfoncé le bouton Espresso Double "☕☕" pendant au moins 0,2 seconde, et l'appareil commencera à préparer un espresso double. L'indicateur Espresso Double "☕☕" s'allumera en continu pendant la préparation de l'espresso double.

REMARQUE : L'espresso double est obtenu en réalisant deux cycles successifs d'espresso simple. Ne retirez pas le récipient à café pendant le processus.

4. Une fois la préparation terminée, l'appareil passe automatiquement en mode veille.
5. Maintenez enfoncé le bouton Espresso Double "☕☕" pendant au moins 0,1 seconde pour annuler la fonction en cours, si nécessaire.

Préparer un Américano

1. Placez un récipient à café sous le bec verseur de café.
2. Vérifiez et assurez-vous que la prise du mouseur à lait est bien fermée et en position.
3. Maintenez enfoncé le bouton Américano "☕☕☕" pendant au moins 0,2 seconde, et l'appareil commencera à préparer un américano. L'indicateur Américano "☕☕☕" s'allumera en continu pendant la préparation.
4. Une fois la préparation terminée, l'appareil passe automatiquement en mode veille.
5. Maintenez enfoncé le bouton Américano "☕☕☕" pendant au moins 0,1 seconde pour annuler la fonction en cours, si nécessaire.

Préparer un Cappuccino

1. Placez un récipient à café sous le bec verseur de café.
2. Remplissez le réservoir à lait avec une quantité adéquate de lait froid.

REMARQUES :

- La température du lait doit être comprise entre 5 et 10°C, avec une teneur en protéines d'au moins 3 %.

- Ne dépassez pas la marque « MAX » sur le réservoir à lait.

3. Insérez correctement le tuyau à lait.
4. Retirez le tuyau en silicone du couvercle du réservoir à lait, puis connectez-le au mouseur à lait et au couvercle du réservoir à lait.
5. Maintenez enfoncé le bouton Cappuccino "☕☕☕" pendant au moins 0,2 seconde, et l'appareil commencera à préparer un cappuccino.
6. Une fois la préparation terminée, l'appareil passe automatiquement en mode veille.
7. Maintenez enfoncé le bouton Cappuccino "☕☕☕" pendant au moins 0,1 seconde pour annuler la fonction en cours, si nécessaire.

REMARQUE:

1. Après chaque utilisation, si du lait reste dans le réservoir à lait, veuillez le conserver au réfrigérateur. Cependant, le tube en silicone et le mouseur à lait doivent être nettoyés immédiatement.

2. Il est recommandé d'utiliser un gobelet haut pour éviter les éclaboussures de lait mousseux.

(1) Retirez le tube en silicone et rincez-le à l'eau du robinet.

(2) Retirez le couvercle du bec verseur de café et rincez-le à l'eau du robinet.

(3) Retirez le mouseur à lait et rincez-le à l'eau du robinet.

(4) Une fois le nettoyage terminé, remettez toutes les pièces à leur place.

3. Après chaque utilisation, veuillez répéter l'opération ci-dessus même s'il n'y a plus de lait dans le réservoir à lait.

(5) Rincez le réservoir à lait à l'eau du robinet.

(6) Retirez le réservoir à lait et rincez-le à l'eau du robinet.

(7) Retirez le tube à lait et rincez-le à l'eau du robinet.

Préparer un Latte

1. Placez un récipient à café sous le bec verseur de café.
2. Remplissez le réservoir à lait avec une quantité appropriée de lait froid.

REMARQUES :

(1) Il est recommandé que la température du lait soit comprise entre 5 et 10°C, et que la teneur en protéines du lait soit d'au moins 3 %.

(2) Ne dépassez pas la marque « MAX » sur le réservoir à lait.

3. Insérez correctement le tube à lait.

4. Retirez le tube en silicone du couvercle du réservoir à lait, puis connectez-le au mouseur à lait et au couvercle du réservoir à lait.

5. Maintenez le bouton Latte "☕☕☕☕" enfoncé pendant au moins 0,2 seconde pour que l'appareil commence à préparer le latte.

6. Une fois le latte préparé, l'appareil passe automatiquement en mode veille.

7. Maintenez à nouveau le bouton Latte "☕☕☕☕" enfoncé pendant au moins 0,1 seconde pour annuler la fonction en cours si nécessaire.

REMARQUES:

1. Après chaque utilisation, s'il reste du lait dans le réservoir à lait, veuillez le conserver au réfrigérateur,

mais le tube en silicone et le mousser à lait doivent être nettoyés immédiatement.

2. Il est recommandé d'utiliser un grand récipient pour éviter les éclaboussures de lait mousseux.

(1) Retirez le tube en silicone et rincez-le à l'eau du robinet.

(2) Retirez le couvercle du bec verseur de café et rincez-le à l'eau du robinet.

(3) Retirez le mousser à lait et rincez-le à l'eau du robinet.

(4) Après le nettoyage, replacez correctement toutes les pièces à leur position.

(7) 3. Après chaque utilisation, si le réservoir à lait est vide, répétez les étapes ci-dessus :

(8) (1) Rincez le réservoir à lait à l'eau du robinet.

(9) (2) Retirez le réservoir à lait et rincez-le à l'eau du robinet.

(10) (3) Retirez le tube à lait et rincez-le à l'eau du robinet.

Faire de l'eau chaude

1. Placez un récipient d'eau sous le bec verseur de café.

2. REMARQUE : La capacité du récipient d'eau doit être supérieure à 120 ml.

2. Vérifiez et assurez-vous que la prise du mousser à lait est bien fermée et en position.

3. Maintenez le bouton "Eau chaude"  enfoncé pendant au moins 0,2 seconde, l'appareil commencera à produire de l'eau chaude.

4. Une fois l'eau chaude produite, l'appareil passe automatiquement en mode veille.

5. Maintenez le bouton "Eau chaude"  enfoncé pendant au moins 0,1 seconde pour annuler la fonction en cours si nécessaire.

6. REMARQUE : Ne touchez pas le récipient d'eau pendant la production d'eau chaude. N'utilisez pas l'eau chaude pour éviter les brûlures, car un peu de vapeur chaude peut encore s'échapper du bec verseur après la fin du processus.

Moussage manuel

REMARQUE : Après l'utilisation de la fonction "Moussage manuel", le mécanisme de protection contre la surchauffe de la chaudière sera activé. Si vous souhaitez utiliser la fonction "Eau chaude", laissez l'appareil reposer pendant environ 3 à 5 minutes avant de l'activer.

1. Placez un récipient à lait sous le bec verseur de café.

REMARQUE : La capacité du récipient à lait doit être supérieure à 160 ml.

2. Remplissez le réservoir à lait avec une quantité appropriée de lait froid.

REMARQUES :

(1) Il est recommandé que la température du lait soit comprise entre 5 et 10 °C, et que la teneur en protéines du lait soit d'au moins 3 %.

(2) Le lait dans le réservoir à lait ne doit pas dépasser la marque "MAX".

3. Maintenez le bouton "Moussage manuel"  enfoncé pendant au moins 0,2 seconde, l'appareil commencera à effectuer la fonction de moussage manuel.

4. Une fois le moussage terminé, l'appareil passe automatiquement en mode veille.

5. Maintenez le bouton "Moussage manuel"  enfoncé

pendant au moins 0,1 seconde pour annuler la fonction en cours si nécessaire.

REMARQUES :

1. Après chaque utilisation, si il reste du lait dans le réservoir à lait, veuillez le conserver au réfrigérateur, mais le tube en silicone et le mousser à lait doivent être nettoyés immédiatement.

2. Il est recommandé d'utiliser un grand récipient pour éviter les éclaboussures de lait mousseux.

(1) Retirez le tube en silicone et rincez-le à l'eau du robinet.

(2) Retirez le couvercle du bec verseur de café et rincez-le à l'eau du robinet.

(3) Retirez le mousser à lait et rincez-le à l'eau du robinet.

(4) Après le nettoyage, replacez correctement toutes les pièces à leur position.

3. Après chaque utilisation, si le réservoir à lait est vide, répétez les étapes ci-dessus :

(1) Rincez le réservoir à lait à l'eau du robinet.

(2) Retirez le réservoir à lait et rincez-le à l'eau du robinet.

(3) Retirez le tube à lait et rincez-le à l'eau du robinet.

Nettoyage manuel

1. Placez un récipient d'eau sous le bec verseur de café.

2. Maintenez enfoncé le bouton Nettoyage manuel  pendant au moins 0,2 seconde, et l'appareil commencera la fonction de nettoyage manuel.

3. Une fois le nettoyage terminé, l'appareil passe automatiquement en mode veille.

4. Maintenez à nouveau enfoncé le bouton Nettoyage manuel  pendant au moins 0,1 seconde si vous souhaitez annuler la fonction en cours.

" for at least 0.1 second again if need to cancel the current function."

Vider les grains restants

REMARQUE : Cette fonction est utilisée pour vider les grains du réservoir à grains. Veuillez l'utiliser avec précaution pour éviter le gaspillage.

1. Maintenez enfoncé le bouton Vidange des grains  pendant au moins 1 seconde, et l'appareil commencera la fonction de vidange des grains. À ce moment, l'indicateur de Vidange des grains  s'allume en continu, tandis que les autres indicateurs fonctionnels s'éteignent.

2. Retirez le bac de récupération des résidus et videz le marc de café qu'il contient.

3. Une fois la vidange terminée, l'appareil passe automatiquement en mode veille.

4. Maintenez à nouveau enfoncé le bouton Vidange des grains  pendant au moins 0,3 seconde si vous souhaitez annuler la fonction en cours.

REMARQUE : La fonction de vidange des grains ne dure que 15 secondes à chaque utilisation. Veuillez répéter l'opération ci-dessus si de nombreux grains restent dans le réservoir à grains.

Mode économie d'énergie

1. En mode veille, maintenez enfoncé l'interrupteur  pendant au moins 0,8 seconde. L'appareil effectuera un auto-contrôle, un préchauffage et un nettoyage automatique, puis passera en mode veille.

2. En mode veille, maintenez enfoncé l'interrupteur  pendant au moins 0,2 seconde pour passer en mode

sommeil. À ce moment, seul l'indicateur de l'interrupteur "☒" clignote, tandis que les autres indicateurs s'éteignent et que toutes les fonctions sont désactivées.

3. En mode veille, si l'appareil a préparé du café, maintenez enfoncé l'interrupteur "☒" pendant au moins 0,2 seconde. L'appareil effectuera un nettoyage automatique avant de passer en mode sommeil.

4. L'appareil passe automatiquement en mode sommeil s'il n'y a aucune opération pendant 28 minutes. À ce moment, seul l'indicateur de l'interrupteur "☒" clignote, tandis que les autres indicateurs s'éteignent et que toutes les fonctions sont désactivées.

REMARQUES :

1. L'appareil effectuera un auto-nettoyage après avoir été mis sous tension et activé.
2. Après la préparation d'une boisson, l'appareil effectuera un auto-nettoyage lorsque vous le mettez manuellement en mode veille.
3. L'appareil passera en mode veille s'il n'y a aucune opération pendant 28 minutes. À ce moment-là, seul l'indicateur de l'interrupteur "☒" clignote, tandis que les autres indicateurs s'éteignent et toutes les fonctions sont désactivées.

Personnalisation de la quantité de café, lait et poudre

1. Personnalisation de la quantité de café

En mode veille, sélectionnez la fonction de réglage de la quantité de café et alternez entre les différents paramètres de quantité en touchant l'icône correspondante. Le paramètre par défaut est Moyen.

2. Personnalisation de la quantité de lait

En mode veille, sélectionnez la fonction de réglage de la quantité de lait et alternez entre les différents paramètres de quantité en touchant l'icône correspondante. Le paramètre par défaut est Moyen.

3. Personnalisation de la quantité de poudre

En mode veille, sélectionnez la fonction de réglage de la quantité de poudre et alternez entre les différents paramètres de quantité en touchant l'icône correspondante. Le paramètre par défaut est Moyen.

REMARQUE : Avant de préparer une boisson, si vous souhaitez ajuster la quantité de café, de lait ou de poudre, configurez ces réglages au préalable, puis sélectionnez l'icône de boisson correspondante pour commencer. Les ajustements effectués pendant la préparation ne seront pas pris en compte.

Réinitialisation aux paramètres d'usine

Appuyez simultanément pendant 2 secondes sur Espresso simple "☒" et Espresso double "☒". Tous les paramètres seront alors réinitialisés aux valeurs par défaut d'usine.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

ATTENTION: Débranchez impérativement l'appareil avant le nettoyage et laissez-le refroidir complètement. Pour éviter tout choc électrique, ne plongez ni le cordon, ni la fiche, ni l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide. Veuillez débrancher l'appareil après chaque utilisation.

1. Nettoyez la surface extérieure de l'appareil avec un chiffon doux et humide pour éliminer les taches. Évitez d'utiliser des outils abrasifs qui risquent de rayer l'appareil. Ne pas utiliser de nettoyeurs à base d'alcool ou de solvants.

2. Des gouttelettes d'eau peuvent s'accumuler au-dessus de la plaque d'égouttage ou sur le plan de travail pendant

la préparation. Essayez la zone avec un chiffon propre et sec après chaque utilisation.

3. Le brasseur, le réservoir d'eau, le réservoir à lait, le bac d'égouttage, la plaque d'égouttage, le bac d'égouttage intérieur, le collecteur de résidus, le mousser à lait et la porte peuvent être rincés sous l'eau du robinet, mais ils ne doivent pas être mis au lave-vaisselle.

4. Videz l'eau accumulée dans la plaque et le bac d'égouttage ainsi que le marc de café dans le collecteur de résidus. Nettoyez soigneusement ces pièces.

5. Nettoyez les pièces en suivant les instructions ci-dessous.

Pièces détachables	Quand faut-il nettoyer ?	Méthode de nettoyage
Bac de récupération des résidus	Pour une tasse simple d'Espresso, d'Americano, de Latte ou de Cappuccino, nettoyez après chaque 10 cycles de préparation. Pour une tasse double d'Espresso, nettoyez après chaque 5 cycles de préparation. Il est recommandé de nettoyer le même jour s'il n'est pas utilisé pendant une longue période.	Retirez le bac de récupération des résidus, videz-le, ajoutez une solution de nettoyage, puis rincez-le sous l'eau du robinet.
Brasseur	Pour une tasse simple d'Espresso, d'Americano, de Latte ou de Cappuccino, nettoyez après chaque 20 cycles de préparation. Pour une tasse double d'Espresso, nettoyez après chaque 10 cycles de préparation. Il est recommandé de nettoyer le même jour s'il n'est pas utilisé pendant une longue période.	Retirez le brasseur de la machine à café et rincez-le sous l'eau du robinet.
Réservoir d'eau	Une fois par semaine	Rincez le réservoir d'eau sous l'eau du robinet.
Réservoir à lait	Après chaque utilisation	Rincez le réservoir à lait sous l'eau du robinet.
Mousseur à lait	Après chaque utilisation	Retirez le mousser à lait de l'appareil et rincez-le sous l'eau du robinet.
Bac d'égouttage	Vider le bac d'égouttage tous les jours et le nettoyer une fois par semaine.	Retirez le bac d'égouttage, ajoutez une solution de nettoyage, puis rincez-le sous l'eau du robinet.
Moulin à café	Nettoyer une fois par semaine	1. Tournez le bouton de réglage de la mouture dans le sens antihoraire pour le retirer. 2. Retirez la meule intérieure en tournant dans le sens antihoraire. 3. Nettoyez la meule avec la brosse de nettoyage et videz le café moulu dans l'interstice. 4. Nettoyez la chambre de mouture avec la brosse de nettoyage. 5. Ne réinstallez pas immédiatement la meule et remettez en place le bouton de réglage de la mouture. 6. Appuyez sur le bouton du moulin. 7. Laissez le moulin fonctionner pour éliminer la poudre restante dans la chambre de mouture (répétez les étapes 3 et 4 s'il reste de la poudre). 8. Tournez à nouveau le bouton de réglage de la mouture dans le sens antihoraire. 9. Installez la meule dans le sens horaire. 10. Installez le bouton de réglage de la mouture dans le sens horaire, et le nettoyage est terminé.

Parties non détachables	Quand faut-il nettoyer ?	Méthode de nettoyage
-------------------------	--------------------------	----------------------

Canal de distribution de poudre	Vérifiez-le une fois par semaine	Méthode 1 : - Maintenez et appuyez simultanément sur la touche « Vidage des grains » et la touche « Espresso une tasse » pendant 2 secondes, les indicateurs correspondants clignotent et la porte du canal de distribution de poudre s'ouvre. - Ouvrez la porte et dégagez le café moulu coincé dans le canal de distribution de poudre avec un cure-dent, puis refermez la porte lorsque le café moulu tombe. - Maintenez et appuyez à nouveau sur les touches « Vidage des grains » et « Espresso une tasse » simultanément pendant au moins 0,3 seconde, les indicateurs correspondants s'éteignent, et la porte du canal de distribution de poudre se ferme. Méthode 2 : 1. Si l'est resté peu de grains de café dans le réservoir à grains, maintenez et appuyez sur la touche « Vidage des grains » pendant au moins une seconde pour que l'appareil continue à fonctionner jusqu'à ce que le café moulu bloqué dans le canal de distribution de poudre soit vidé. L'appareil reviendra alors à son état de fonctionnement normal. - REMARQUE : Si le café moulu devient visiblement plus fin lors de l'utilisation de l'appareil ou si le pack de café semble plus petit après le brassage, veuillez vérifier le canal de distribution de poudre pour tout blocage. Le canal doit être nettoyé chaque semaine.
Support du brasseur	Vérifiez-le une fois par semaine	Nettoyez les résidus de café autour du support du brasseur avec une brosse. .
Support du système de brassage	Vérifiez-le une fois par semaine	- Lorsque l'appareil est sous tension, maintenez et appuyez sur la touche « Nettoyage manuel » et « Espresso deux tasses » pendant 1 seconde pour entrer en mode de nettoyage des coins morts du brasseur. - Une fois en mode de nettoyage, le brasseur descend vers le bas. - Après ouverture de la porte de brassage (l'appareil reste en état de protection sécurisée), nettoyez les coins morts du brasseur. - Une fois le nettoyage terminé, refermez la porte de brassage. - Maintenez et appuyez sur la touche « Nettoyage manuel » et « Espresso deux tasses » pendant 1 seconde pour sortir du mode de nettoyage.

Nettoyez le bac de récupération des résidus

- Ouvrez la porte.
- Retirez le bac de récupération des résidus.
- Videz les résidus de café dans le bac de récupération.
- Rincez le bac de récupération sous l'eau du robinet.
- Reinstallez le bac de récupération des résidus dans l'appareil.
- Fermez la porte pour finaliser le nettoyage.

Nettoyez le brasseur

- Ouvrez la porte.
- Retirez le brasseur.
- Rincez le brasseur sous l'eau du robinet.
- Reinstallez le brasseur dans l'appareil.
- Fermez la porte pour terminer le nettoyage..

Nettoyez le réservoir d'eau

- Retirez le réservoir d'eau de la machine à café.
- Rincez le réservoir d'eau sous l'eau du robinet.

Nettoyez le réservoir à lait

- Retirez le tube de raccordement de l'appareil après chaque utilisation.
- Rincez le réservoir à lait sous l'eau du robinet.
- Rangez le réservoir à lait après nettoyage..

Nettoyez le mouseur à lait

- Retirez le couvercle du bec verseur de café.
- Retirez le mouseur à lait du bec verseur de café.
- Rincez le mouseur à lait sous l'eau du robinet.
- Reinstallez le mouseur à lait correctement en vous assurant que la partie avec le connecteur reste à gauche.
- Remettez le couvercle du bec verseur de café, et le nettoyage est terminé.

Nettoyez le bac d'égouttage

- Retirez le bac d'égouttage.
- Ajoutez une solution de nettoyage et rincez le bac sous l'eau du robinet.
- Après le nettoyage, réinstallez le bac d'égouttage.

Nettoyer le moulin

- Retirez le bouton de réglage de la mouture dans le sens antihoraire.
- Retirez la meule interne dans le sens antihoraire.
- Nettoyez la meule à l'aide de la brosse de nettoyage et videz le café moulu à l'endroit prévu.
- Nettoyez la chambre de mouture avec la brosse de nettoyage.
- Ne réinstallez pas la meule, mais remettez le bouton de réglage de la mouture correctement en place.
- Appuyez sur le bouton du moulin.
- Laissez le moulin fonctionner pour éliminer les résidus de poudre dans la chambre de mouture (répétez les étapes 3 et 4 si des résidus de café subsistent).
- Retirez à nouveau le bouton de réglage de la mouture dans le sens antihoraire.
- Reinstallez la meule dans le sens horaire.
- Reinstallez le bouton de réglage de la mouture dans le sens horaire pour terminer le nettoyage.

Nettoyer le Support du système de brassage

- Lorsque l'appareil est allumé, maintenez enfoncées la touche de Nettoyage manuel et la touche Espresso double pendant 1 seconde pour activer le mode de nettoyage des zones difficiles du brasseur.
- Une fois la fonction de nettoyage du brasseur activée, celui-ci se déplace vers le bas.
- Lorsque la porte du brasseur est ouverte (l'appareil reste en mode de protection de sécurité), nettoyez les zones difficiles d'accès du brasseur.
- Une fois le nettoyage terminé, refermez la porte du brasseur.
- Maintenez enfoncées la touche de Nettoyage manuel et la touche Espresso double pendant 1 seconde pour quitter le mode de nettoyage. .

Nettoyer le canal de distribution de poudre

Méthode 1 :

- Maintenez enfoncées simultanément la touche «Vidage des grains» et la touche «Espresso simple» pendant 0,2 seconde ; les voyants correspondants clignotent et la porte du canal de distribution de poudre s'ouvre.
- Ouvrez la porte et utilisez la brosse de nettoyage pour déloger le café moulu dans le canal, puis refermez la porte lorsque le café moulu tombe.
- Maintenez à nouveau enfoncées simultanément les touches «Vidage des grains» et «Espresso simple» pendant au moins 0,1 seconde pour refermer la porte du canal.

Méthode 2:

1. Si peu de grains restent dans le réservoir, maintenez la touche "Vidange des grains" "  " enfoncée pendant au moins 1 seconde pour que l'appareil continue de fonctionner jusqu'à ce que le café moulu bloqué soit expulsé, puis l'appareil revient à son mode normal.

REMARQUE : Si le café moulu devient sensiblement plus fin ou que les dosettes de café deviennent plus petites après chaque infusion, vérifiez le canal de distribution de poudre pour tout blocage. Nettoyez-le une fois par semaine.

Nettoyage manuel du système de préparation et du système de moussage

1. Remplissez le réservoir d'eau avec une quantité appropriée d'eau à température ambiante, sans dépasser le niveau MAX, puis refermez le couvercle du réservoir d'eau.

2. Installez le brasseur dans la chambre de brassage de l'appareil, puis fermez la porte de la chambre de brassage.

3. Placez la plaque d'égouttage sur le bac d'égouttage, puis disposez un récipient sur la plaque d'égouttage.

④ 4. Activez la fonction "Nettoyage manuel" pour nettoyer le système de brassage et le canal de moussage du lait. Après le préchauffage, tous les indicateurs fonctionnels s'allument en continu et l'appareil passe en mode veille. Maintenez le bouton "Nettoyage manuel" enfoncé pendant au moins 0,2 seconde pour lancer le processus de nettoyage manuel.

REMARQUE : Si vous devez nettoyer le canal de moussage du lait, installez le réservoir à lait et remplissez-le avec de l'eau propre au lieu de lait. Si le nettoyage du canal de moussage du lait n'est pas nécessaire, veillez à bien refermer le bouchon du mousser à lait.

5. Une fois le nettoyage terminé, l'appareil revient automatiquement en mode veille.

6. Ouvrez la porte de la chambre de brassage et nettoyez les résidus de café présents dans le système de brassage à l'aide de la brosse de nettoyage.

Éliminez les dépôts de minéraux

④ 1. L'appareil doit être détartré lorsque les indicateurs d'Eau chaude "  " et de Nettoyage manuel "  " clignotent simultanément.

2. Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau et du détartrant jusqu'au niveau MAX indiqué sur le réservoir (le ratio est de 4:1, en suivant les instructions du détartrant. Veuillez utiliser un « détartrant ménager »). Vous pouvez également utiliser de l'acide citrique à la place du détartrant (100 parties d'eau pour 3 parties d'acide citrique).

3. Placez un récipient sur la plaque d'égouttage.

④ 4. Maintenez simultanément les boutons Eau chaude "  " et Nettoyage manuel "  " enfoncés pendant 1 seconde pour lancer la procédure de détartrage.

5. Le processus de détartrage complet dure environ 10 minutes. Les huit indicateurs fonctionnels clignotent lentement de gauche à droite.

④ 6. Une fois le détartrage terminé, les indicateurs d'Eau chaude "  " et de Nettoyage manuel "  " cessent de clignoter.

REMARQUE : Le nombre de cycles de préparation de café sera remis à zéro après un détartrage complet.

L'invite de détartrage réapparaîtra lorsque l'appareil aura accumulé 500 cycles de préparation de café.

CONSEILS POUR UN CAFÉ SAVOUREUX

1. Une machine à café propre est essentielle pour préparer un café savoureux. Il est nécessaire de nettoyer régulièrement la machine à café comme indiqué dans la section "NETTOYAGE ET ENTRETIEN". Utilisez toujours de l'eau fraîche à température ambiante pour préparer le café.

2. Conservez le café moulu non utilisé dans un endroit frais et sec. Une fois un nouveau sachet de café moulu ouvert, refermez-le hermétiquement et stockez-le au réfrigérateur pour préserver sa fraîcheur.

DÉPANNAGE

Problème	Cause	Solution
 * "L'indicateur de recharge « » clignote.	Le réservoir d'eau est vide.	1. Remplissez le réservoir d'eau. 2. Si le problème persiste, contactez le service après-vente.
 * "L'indicateur d'avertissement « » clignote.	Le bouton de réglage de la mouture, la porte ou le bac d'égouttage intérieur ne sont pas bien positionnés.	1. Installez correctement le bouton de réglage, la porte et le bac d'égouttage intérieur. 2. Si le problème persiste, contactez le service après-vente.
 "L'indicateur d'avertissement « » reste allumé en continu.	Le brasseur ou le bac d'égouttage intérieur n'est pas bien installé.	1. Installez correctement le brasseur ou le bac d'égouttage intérieur. 2. Si le problème persiste, contactez le service après-vente.
*  "L'indicateur de grains manquants « » reste allumé en continu.	Le réservoir à grains manque de café.	Remplissez le réservoir à grains de café, puis faites fonctionner la machine pour préparer du café. Cela annulera l'alerte de grains manquants.
 "L'indicateur de bac plein des résidus « » reste allumé en continu.	Le bac de récupération des résidus doit être nettoyé.	1. Retirez le récipient de récupération des résidus et le bac d'égouttage intérieur pour les nettoyer, après 3 secondes, l'indicateur "réservoir plein de résidus" *  s'éteint. 2. Veuillez contacter le service après-vente si le problème ne peut pas être résolu.
 "L'indicateur de nettoyage du brasseur « » reste allumé en continu.	Le brasseur doit être nettoyé.	1. Retirez le percolateur pour le nettoyer, après 3 secondes, l'indicateur "Nettoyage du percolateur"  s'éteint. 2. Veuillez contacter le service après-vente si le problème ne peut pas être résolu.
L'indicateur d'espresso simple «  » et l'indicateur d'avertissement «  » clignotent en même temps.	Le moteur de la porte du canal de distribution de poudre ne fonctionne pas normalement.	1. Éteignez l'appareil et redémarrez-le. 2. Veuillez contacter le service après-vente si le problème ne peut pas être résolu.

* " L'indicateur de grains manquants «  » et l'indicateur d'avertissement «  » clignotent en même temps.	Cela signifie que l'appareil a effectué 16 cycles de broyage consécutifs, chaque cycle durant moins de 5 minutes. Le système de broyage doit se refroidir pendant 5 minutes. Pendant ce temps, toutes les fonctions sont désactivées.	1. L'appareil se reposera pendant 5 minutes ou éteignez l'appareil et redémarrez-le. 2. Veuillez contacter le service après-vente si le problème ne peut pas être résolu.
* " L'indicateur d'eau chaude «  » et l'indicateur d'avertissement «  » clignotent en même temps.	Le débitmètre ne reçoit aucun signal, et la distribution d'eau est anormale.	1. Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau. 2. Veuillez contacter le service après-vente si le problème ne peut pas être résolu.
* " L'indicateur de latte «  » et l'indicateur d'avertissement «  » clignotent en même temps.	L'élément Hall ne reçoit aucun signal, et le moteur de brassage ne fonctionne pas normalement.	1. Éteignez l'appareil et redémarrez-le. 2. Veuillez contacter le service après-vente si le problème ne peut pas être résolu. 1.
La crema n'est pas riche.	Le café moulu est trop grossier.	Tournez le bouton de réglage de la mouture dans le sens des aiguilles d'une montre pour sélectionner le réglage approprié.
	Le type de grains utilisé est inadapté.	Utilisez des grains de café adaptés à la préparation d'un expresso.
Le café coule lentement ou goutte à goutte.	Le café moulu est trop fin.	Tournez le bouton de réglage de la mouture dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour sélectionner le réglage approprié.
Aucun café ne sort du bec verseur.	La sortie de café est obstruée.	Nettoyez le bec verseur de café avec un cure-dent.
La machine ne s'active pas.	La prise d'alimentation n'est pas correctement connectée.	Connectez la fiche d'alimentation à l'alimentation principale de la machine.
	La source d'alimentation n'est pas connectée.	Connectez la source d'alimentation de la machine.
Le brasseur ne peut pas être retiré.	La machine n'a pas été éteinte correctement.	Éteignez la machine puis rallumez-la pour réinitialiser le percolateur. Veuillez contacter le service après-vente si le problème ne peut pas être résolu.
	Le brasseur est bloqué.	Contactez le service après-vente.
La mousse de lait est trop abondante ou jaillit de la sortie de lait.	Le lait n'est pas assez froid ou n'est pas adapté à la formation de mousse.	Il est recommandé que la température du lait soit de 5-10°C, et que la teneur en protéines du lait soit d'au moins 3%.
	Le mousser à lait est trop sale.	Nettoyez le mousser à lait.
L'indicateur de bac plein des résidus et l'indicateur de nettoyage du brasseur restent allumés.	Vous pouvez vider le bac de récupération des résidus et nettoyer le brasseur lorsque la machine est éteinte.	Veuillez toujours vider le récipient de récupération des résidus et nettoyer le percolateur lorsque la machine à café est allumée. Réinstallez-les après avoir attendu au moins 3 secondes.
Le bac de récupération des résidus n'est pas plein, mais la machine demande de le vider ou de nettoyer le brasseur.	Le compteur n'a pas été réinitialisé après avoir vidé le bac de récupération ou nettoyé le brasseur.	Après avoir remplacé le récipient de récupération des résidus ou le percolateur, attendez toujours environ 3 secondes pour que le compteur soit réinitialisé à zéro. Videz toujours le récipient de récupération des résidus et nettoyez le percolateur lorsque la machine à café est allumée. Le compteur ne sera pas réinitialisé si le récipient de récupération des résidus est vidé ou si le percolateur est nettoyé lorsque la machine à café est éteinte.

La machine à café peut mouler les grains, mais aucun café ne sort.	Vérifiez les grains torréfiés en profondeur pour détecter la présence d'huile sur leur surface. Si les grains sont humides ou trop huileux, le canal de distribution de poudre sera bloqué.	1. Maintenez enfoncés les boutons "Vidange des grains"  et "Espresso simple"  pendant 2 secondes en même temps, la porte du canal de distribution de la poudre s'ouvre, et les voyants correspondants clignotent. 2. Une fois la porte ouverte, détachez le café moulu dans le canal de distribution de la poudre à l'aide de la brosse de nettoyage, puis fermez la porte lorsque le café moulu tombe. 3. Ensuite, maintenez à nouveau les boutons "Vidange des grains"  et "Espresso simple"  pendant au moins 0,3 seconde, et leurs voyants correspondants s'éteignent et la porte du canal de distribution de la poudre se ferme.
La machine à café émet un bruit important.	Il est normal que la machine émette du bruit pendant son fonctionnement.	Si la machine à café commence à faire un autre type de bruit, veuillez lubrifier le système de percolation et contacter le service après-vente.

Les Bons Gestes De Mise Au Rebut De Ce Produit

(Déchets d'équipements électriques et électroniques)
(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)

Ce symbole apposé sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés, ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers.

La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable. Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.



Importanti Precauzioni


Quando si utilizzano apparecchi elettrici, è sempre necessario seguire le precauzioni di base, tra cui le seguenti:

1. Prima dell'uso verificare che la tensione corrisponda a quella indicata sulla targhetta del prodotto.
2. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio assistenza o da personale qualificato per evitare pericoli.
3. Gli apparecchi possono essere utilizzati da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o da persone prive di esperienza e conoscenze solo se sono state date istruzioni o supervisioni riguardo l'uso sicuro dell'apparecchio e comprendono i rischi connessi.
4. Tenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini.
5. Questo apparecchio non deve essere utilizzato da bambini. I bambini devono essere supervisionati per evitare che giochino con l'apparecchio.
6. È necessaria una supervisione continua quando l'apparecchio viene utilizzato da o vicino a bambini.
7. La pulizia e la manutenzione dell'utente non devono essere effettuate dai bambini, a meno che non siano supervisionati.
8. Per disconnettere l'apparecchio, girare ogni comando su "OFF" e rimuovere la spina dalla presa a muro. Tenere sempre la spina, ma non tirare mai il cavo.
9. Scollegare l'apparecchio dalla presa quando non viene utilizzato e prima di pulirlo. Lasciare raffreddare prima di montare o rimuovere parti e prima di pulire l'apparecchio.
10. L'uso di accessori non raccomandati dal produttore può causare incendi, scosse elettriche o lesioni.
11. Non usare all'esterno.
12. Non utilizzare l'apparecchio per scopi diversi da quelli per cui è stato progettato.
13. Non lasciare che il cavo penda dal bordo del tavolo o del piano di lavoro o che tocchi superfici calde.
14. Non posizionare su o vicino a un fornello a gas o elettrico caldo, né in un forno riscaldato.
15. Non lasciare che la macchina da caffè funzioni senza acqua.
16. Per proteggere da incendi, scosse elettriche e lesioni, non immergere mai il cavo, la spina o l'apparecchio in acqua o altri liquidi.
17. Non posizionare un contenitore caldo su una superficie calda o fredda.
18. Il contenitore è progettato per l'uso con questo apparecchio. Non deve mai essere utilizzato su un piano cottura.
19. Non pulire il contenitore con detergenti, spugne abrasive o altri materiali abrasivi.
20. Fai attenzione a non scottarti con il vapore durante il ciclo di preparazione del caffè.
21. Alcune parti dell'apparecchio sono molto calde durante il funzionamento, quindi non toccarle con le mani. Usa solo maniglie o pomelli.
22. L'apparecchio non deve essere immerso.
23. Questo apparecchio è destinato a uso domestico e applicazioni simili come:
 - Aree di cucina per il personale in negozi, uffici e altri


ambienti di lavoro;

- Fattorie;
 - Utilizzo da parte di clienti in hotel, motel e altri ambienti residenziali;
 - Ambienti di tipo bed and breakfast.
 - aree interne per abitazioni private e ambienti domestici;
 - in luoghi a un'altitudine non superiore a 2000m.
24. Un avviso di possibile infortunio dovuto a un uso improprio.
 25. La superficie dell'elemento riscaldante continua a emettere calore residuo dopo l'uso.
 26. La macchina per il caffè non deve essere riposta in un armadio durante l'uso.
 27. La temperatura di funzionamento o di stoccaggio della macchina per il caffè deve essere superiore a 10 gradi.
 28. Spegner l'apparecchio e scollegarlo dall'alimentazione prima di cambiare accessori o avvicinarsi a parti mobili durante l'uso.
 29. **ATTENZIONE:** Per evitare pericoli derivanti dal ripristino involontario del termostato di sicurezza, questo apparecchio non deve essere alimentato tramite un dispositivo di commutazione esterno, come un timer, né essere collegato a un circuito che venga acceso e spento regolarmente dall'energia.
 30. Scollegare sempre l'apparecchio dall'alimentazione se lasciato incustodito e prima di montare, smontare o pulire.
 31. Seguire le istruzioni sopra, comprese quelle nella sezione "PULIZIA E MANUTENZIONE".
 32. Conservare queste istruzioni.

Conoscere La Tua Macchina Da Caffè

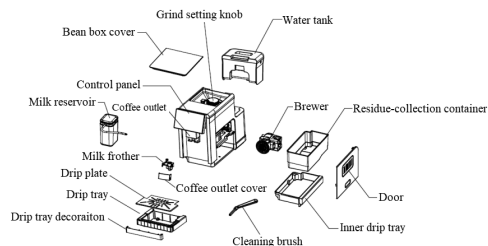

Pannello di controllo

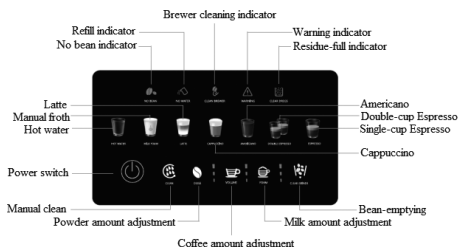

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

Controllare che tutti gli accessori siano completi e che l'unità non sia danneggiata. Verificare e comprendere tutte le parti e le loro funzioni. Si consiglia di conservare

l'imballaggio originale per usi futuri. Successivamente, seguire le operazioni descritte di seguito.

1. Prima del primo utilizzo, rimuovere il serbatoio dell'acqua, il serbatoio del latte, il gruppo di erogazione e il montalatte, e sciacquarli con acqua pulita.
2. Controllare e assicurarsi che tutte le parti rimovibili siano installate correttamente:

(1) Serbatoio dell'acqua:

Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua fresca fino al segno "Max", quindi reinstallarlo nell'unità, assicurandosi che sia montato correttamente, e chiudere il coperchio del serbatoio dell'acqua.

(2) Serbatoio del latte:

- ① Inserire il tubo del latte nel foro del montalatte accanto all'uscita del caffè.
- ② Collegare il tubo del latte al coperchio del serbatoio del latte e inserirlo correttamente.
- ③ Installare il serbatoio del latte e il suo coperchio in posizione corretta.
- ④ Il tubo del latte può essere rimosso; assicurarsi di reinstallarlo saldamente se è allentato.

(3) Manopola regolazione macinatura:

- ① Ruotare la staffa della manopola regolazione macinatura in senso antiorario fino al limite sinistro.
- ② Posizionare la manopola di regolazione secondo la posizione specificata.
- ③ Selezionare l'impostazione di macinatura desiderata ruotando in senso orario.

NOTA: Quando si utilizza la macchina da caffè per la prima volta, si consiglia di scegliere un'impostazione di macinatura superiore a 8. Le impostazioni regolabili vanno da 1 (macinatura più fine) a 15 (macinatura più grossolana); il numero indicato dalla freccia sulla manopola rappresenta l'impostazione effettiva selezionata.

ATTENZIONE: Si consiglia di regolare un livello alla volta per evitare danni.

(4) Montalatte:

- ① Aprire il coperchio dell'uscita del caffè e verificare che il montalatte sia installato correttamente.
- ② Se il montalatte è montato correttamente, chiudere il coperchio dell'uscita del caffè e inserire il tubo di collegamento.
- ③ Inserire l'altra estremità del tubo di collegamento nel serbatoio del latte.

(5) Regolazione altezza uscita caffè:

- ① L'altezza regolabile dell'uscita caffè varia tra 85 e 115 mm.

(6) Birraio

- ① Aprire la porta e verificare che il birraio sia ben installato nella posizione corretta.

(A) Controllare che la freccia del birraio sia allineata con la freccia del supporto superiore.

(B) Un clic udibile indica che l'assemblaggio del birraio è corretto.

(C) L'indicatore di avviso "△" si illuminerà in modo fisso se il birraio non è installato correttamente.

- ② Chiudere la porta.

(A) La porta e il corpo devono trovarsi sullo stesso piano orizzontale.

(B) L'indicatore di avviso "△" lampeggerà se la porta non è chiusa correttamente.

(7) Vassoio gocciolante interno e contenitore per residui

- ① Aprire la porta e controllare che il vassoio gocciolante sia installato correttamente.
- ② Aprire la porta e controllare che il contenitore per residui sia installato correttamente.
- ③ Se il vassoio gocciolante interno non è ben posizionato a causa di un oggetto estraneo davanti al contenitore per residui, l'indicatore di avviso "△" lampeggerà e la macchina non funzionerà.

(8) Piatto gocciolante

- ① Posizionare il piatto gocciolante sul vassoio gocciolante.
- ② Il vassoio gocciolante deve essere ben installato affinché il contenitore possa essere posizionato sul piatto gocciolante per raccogliere caffè, latte o acqua calda.

NOTA: Il vassoio gocciolante raccoglie l'acqua dallo sbocco durante ogni risciacquo e pulizia automatica, oltre al caffè che potrebbe fuoriuscire durante la preparazione. Pulire e svuotare il vassoio gocciolante ogni giorno.

(9) Riempire la scatola fagioli con una quantità adeguata di caffè fresco, massimo 200 g, e poi chiudere il coperchio della scatola fagioli.

ATTENZIONE: Se la lama di macinatura è stata rimossa, assicurarsi che sia stata reinstallata correttamente prima di riempire la scatola con i chicchi di caffè.

OPERAZIONE

Questo apparecchio è una macchina da caffè multifunzionale, dotata delle funzioni "Espresso tazza singola", "Espresso doppia tazza", "Americano", "Cappuccino", "Latte", "Acqua calda", "Schiuma manuale", "Pulizia manuale" e "Svuotamento fagioli".

NOTA SPECIALE: Ogni volta che viene accesa, l'apparecchio eseguirà automaticamente una pulizia per prepararsi al funzionamento.

NOTA: Durante la preparazione del caffè, il flusso iniziale (2-3 secondi dopo l'inizio) e finale (6-8 secondi prima del completamento) avviene a gocce, ed è normale.

Accensione e Pre-riscaldamento

1. Collegare l'apparecchio alla tensione nominale.
2. L'indicatore dell'interruttore di accensione "☼" lampeggia; premere e tenere premuto l'interruttore "☼" per almeno 0,2 secondi, e l'apparecchio entrerà nella modalità di auto-controllo.

3. NOTA: Consultare la sezione "RISOLUZIONE DEI PROBLEMI" se si verifica un avviso.

3. Posizionare un contenitore sotto l'uscita del caffè.



4. L'indicatore di Pulizia manuale "☼" si illumina in modo fisso e l'indicatore dell'interruttore di accensione "☺" lampeggia; l'apparecchio entra nella fase di pre-riscaldamento e pulizia automatica.

5. Dopo il completamento del pre-riscaldamento della caldaia del caffè, gli indicatori di "Espresso tazza singola ☼", "Espresso doppia tazza ☼", "Americano ☼", "Regolazione quantità polvere ☼", "Regolazione quantità caffè ☼", "Regolazione quantità latte ☼" e "Svuotamento fagioli ☼" si illumineranno in modo fisso, e l'apparecchio sarà pronto per l'uso.

6. Durante il pre-riscaldamento della caldaia del vapore, gli indicatori di "Cappuccino ☼", "Latte ☼", "Acqua calda ☼", "Schiuma manuale ☼" e "Pulizia manuale ☼" lampeggeranno, il che significa che l'apparecchio non è ancora pronto. Una volta completato il pre-riscaldamento della caldaia del vapore, gli indicatori funzionali si illumineranno in modo fisso, e l'apparecchio sarà operativo.

7. Tutti gli indicatori funzionali si illumineranno in modo fisso una volta completate le fasi di pre-riscaldamento, e l'apparecchio entrerà in modalità standby.

Preparazione di un Espresso a Tazza Singola

1. Posizionare un contenitore per il caffè sotto l'uscita caffè.
2. Controllare e assicurarsi che il tappo del montalatte sia ben chiuso in posizione.
3. Tenere premuto il pulsante "Espresso tazza singola ☼" per almeno 0,2 secondi; l'apparecchio inizierà a erogare un espresso a tazza singola. L'indicatore di "Espresso tazza singola ☼" rimarrà illuminato durante l'erogazione.
4. Al termine dell'erogazione, l'apparecchio entrerà automaticamente in modalità standby.
5. Tenere premuto di nuovo il pulsante "Espresso tazza singola ☼" per almeno 0,1 secondi se si desidera annullare la funzione corrente.

Preparazione di un Espresso a Doppia Tazza

1. Posizionare un contenitore per il caffè sotto l'uscita caffè.
2. Controllare e assicurarsi che il tappo del montalatte sia ben chiuso in posizione.
3. Tenere premuto il pulsante "Espresso doppia tazza" per almeno 0,2 secondi; l'apparecchio inizierà a erogare un espresso a doppia tazza. L'indicatore di "Espresso doppia tazza ☼" rimarrà illuminato durante l'erogazione.

NOTA: L'espresso a doppia tazza viene realizzato tramite due cicli consecutivi di espresso a tazza singola; non rimuovere il contenitore durante l'erogazione.

4. Al termine dell'erogazione, l'apparecchio entrerà automaticamente in modalità standby.
5. Tenere premuto di nuovo il pulsante "Espresso doppia tazza ☼" per almeno 0,1 secondi se si desidera annullare la funzione corrente.

Preparazione di un Americano

1. Posizionare un contenitore per il caffè sotto l'uscita caffè.
2. Controllare e assicurarsi che il tappo del montalatte sia ben chiuso in posizione.
3. Tenere premuto il pulsante "Americano ☼" per

almeno 0,2 secondi; l'apparecchio inizierà a erogare un Americano. L'indicatore di "Americano ☼" rimarrà illuminato durante l'erogazione.

4. Al termine dell'erogazione, l'apparecchio entrerà automaticamente in modalità standby.

5. Tenere premuto di nuovo il pulsante "Americano ☼" per almeno 0,1 secondi se si desidera annullare la funzione corrente.

Preparazione di un Cappuccino

1. Posizionare un contenitore per il caffè sotto l'uscita caffè.

2. Riempire il serbatoio latte con una quantità adeguata di latte freddo.

NOTE:

- Si consiglia di utilizzare latte a una temperatura compresa tra 5-10°C, con un contenuto proteico di almeno il 3%.

- Non superare il livello "MAX" indicato sul serbatoio latte.

3. Inserire correttamente il tubo del latte in posizione.

4. Rimuovere il tubo in silicone dal coperchio del serbatoio latte e collegarlo al montalatte e al coperchio del serbatoio latte.

5. Tenere premuto il pulsante "Cappuccino ☼" per almeno 0,2 secondi; l'apparecchio inizierà a erogare un cappuccino.

6. Al termine dell'erogazione, l'apparecchio entrerà automaticamente in modalità standby.

7. Tenere premuto di nuovo il pulsante "Cappuccino ☼" per almeno 0,1 secondi se si desidera annullare la funzione corrente.

NOTE:

1. Dopo ogni utilizzo, se rimane del latte nel serbatoio, conservarlo in frigorifero. Tuttavia, il tubo in silicone e il montalatte devono essere puliti tempestivamente.

2. Si consiglia di utilizzare un bicchiere alto per evitare che il latte schiumato schizzi.

- (1) Rimuovere il tubo in silicone e sciacquarlo con acqua corrente.

- (2) Rimuovere il coperchio dell'uscita caffè e sciacquarlo con acqua corrente.

- (3) Rimuovere il montalatte e sciacquarlo con acqua corrente.

- (4) Dopo la pulizia, riposizionare correttamente tutte le parti.

3. Dopo ogni utilizzo, ripetere le operazioni sopra descritte se non vi è latte nel serbatoio.

- (5) Sciacquare il serbatoio del latte con acqua corrente.

- (6) Rimuovere il serbatoio del latte e sciacquarlo con acqua corrente.

- (7) Rimuovere il tubo del latte e sciacquarlo con acqua corrente.

Preparazione del Latte

1. Posizionare un contenitore per il caffè sotto l'uscita caffè.

2. Riempire il serbatoio del latte con una quantità adeguata di latte freddo.

NOTE:

- (1) Si consiglia una temperatura del latte di 5-10°C e un contenuto proteico minimo del 3%.

- (2) Il livello del latte nel serbatoio non deve superare il segno "MAX" indicato sul serbatoio.
3. Inserire correttamente il tubo del latte nella sua posizione.
4. Rimuovere il tubo in silicone dal coperchio del serbatoio latte, quindi collegarlo al montalatte e al coperchio del serbatoio.
5. Tenere premuto il tasto Latte "☕" per almeno 0,2 secondi: l'apparecchio inizierà la preparazione del latte.
6. Al termine della preparazione, l'apparecchio entrerà automaticamente in modalità standby.
7. Per annullare la funzione corrente, tenere premuto il tasto Latte "☕" per almeno 0,1 secondi.

NOTE:

1. Dopo ogni utilizzo, se rimane del latte nel serbatoio del latte, conservarlo in frigorifero, ma il tubo in silicone e il montalatte devono essere puliti tempestivamente.
2. Si consiglia di utilizzare un bicchiere alto per evitare che il latte schiumato schizzi.
- (1) Rimuovere il tubo in silicone e risciacquarlo con acqua corrente.
- (2) Rimuovere il coperchio dell'uscita caffè e risciacquarlo con acqua corrente.
- (3) Rimuovere il montalatte e risciacquarlo con acqua corrente.
- (4) Dopo aver terminato la pulizia, rimettere tutte le parti nella loro posizione originale.
- (5) Dopo ogni utilizzo, ripetere l'operazione sopra indicata se non c'è latte nel serbatoio del latte.
- (6) Risciacquare il serbatoio del latte con acqua corrente.
- (7) Rimuovere il serbatoio del latte e risciacquarlo con acqua corrente.
- (8) Rimuovere il tubo del latte e risciacquarlo con acqua corrente.

Preparare acqua calda

1. Posizionare un contenitore per acqua sotto l'uscita caffè.
- NOTA: La capacità del contenitore deve essere superiore a 120 ml.
2. Verificare che il tappo del montalatte sia ben chiuso e posizionato correttamente.
3. Tenere premuto il pulsante Acqua calda "🔥" per almeno 0,2 secondi: l'apparecchio inizierà a produrre acqua calda.
4. Dopo aver terminato, l'apparecchio entrerà automaticamente in modalità standby.
5. Se è necessario annullare la funzione corrente, tenere premuto nuovamente il pulsante Acqua calda "🔥" per almeno 0,1 secondi.
- NOTA: Non toccare il contenitore dell'acqua durante la preparazione dell'acqua calda. Non utilizzare l'acqua calda per evitare ustioni, poiché verrà emesso ancora un po' di vapore caldo dall'uscita del caffè dopo la preparazione dell'acqua calda.

Schiuma manuale

NOTA: Dopo l'esecuzione della funzione Schiuma manuale, si attiverà il meccanismo di protezione contro il surriscaldamento della caldaia. In questo caso, se è necessario eseguire la funzione Acqua calda, l'apparecchio deve riposare per circa 3-5 minuti prima che

tale funzione possa essere attivata.

1. Posizionare un contenitore per latte sotto l'uscita caffè.
- NOTA: La capacità del contenitore deve essere superiore a 160 ml.
2. Riempire il serbatoio del latte con una quantità adeguata di latte freddo.
- NOTE:
 - (1) Si consiglia che la temperatura del latte sia compresa tra 5-10 °C e che il contenuto di proteine del latte sia almeno del 3%.
 - (2) Il latte nel serbatoio non deve superare il segno "MAX" indicato sul serbatoio stesso.
3. Tenere premuto il pulsante Schiuma manuale "☼" per almeno 0,2 secondi: l'apparecchio inizierà a eseguire la funzione di schiuma manuale.
4. Dopo aver terminato di schiumare il latte, l'apparecchio entrerà automaticamente in modalità standby.
5. Se è necessario annullare la funzione corrente, tenere premuto nuovamente il pulsante Schiuma manuale "☼" per almeno 0,1 secondi.

NOTE:

1. Dopo ogni utilizzo, se rimane del latte nel serbatoio del latte, conservarlo in frigorifero, ma il tubo in silicone e il montalatte devono essere puliti tempestivamente.
2. Si consiglia di utilizzare un bicchiere alto per evitare che il latte schiumato schizzi.
- (1) Rimuovere il tubo in silicone e risciacquarlo con acqua corrente.
- (2) Rimuovere il coperchio dell'uscita caffè e risciacquarlo con acqua corrente.
- (3) Rimuovere il montalatte e risciacquarlo con acqua corrente.
- (4) Dopo aver terminato la pulizia, rimettere tutte le parti nella loro posizione originale.
- (5) Dopo ogni utilizzo, ripetere l'operazione sopra indicata se non c'è latte nel serbatoio del latte.
- (6) Risciacquare il serbatoio del latte con acqua corrente.
- (7) Rimuovere il serbatoio del latte e risciacquarlo con acqua corrente.
- (8) Rimuovere il tubo del latte e risciacquarlo con acqua corrente.

Pulizia manuale

1. Posizionare un contenitore d'acqua sotto l'uscita caffè.
2. Tenere premuto il pulsante di Pulizia manuale "🧼" per almeno 0,2 secondi: l'apparecchio avvierà la funzione di pulizia manuale.
3. Al termine della pulizia, l'apparecchio entrerà automaticamente in modalità standby.
4. Tenere nuovamente premuto il pulsante di Pulizia manuale "🧼" per almeno 0,1 secondi se si desidera annullare la funzione corrente.

Svuotamento dei fagioli residui

NOTA: Questa funzione serve per svuotare i fagioli dal coperchio scatola fagioli. Usarla con attenzione per evitare sprechi.

1. Tenere premuto il pulsante di Svuotamento fagioli "🫘" per almeno 1 secondo: l'apparecchio avvierà la funzione di svuotamento. Durante questa operazione, l'indicatore di Svuotamento fagioli "🫘" si illuminerà in modo fisso, mentre gli altri indicatori si spegneranno.

2. Rimuovere il contenitore per residui e svuotare i fondi di caffè presenti.
3. Al termine dell'operazione, l'apparecchio entrerà automaticamente in modalità standby.
4. Tenere nuovamente premuto il pulsante di Svuotamento fagioli “” per almeno 0,3 secondi se si desidera annullare la funzione corrente.

NOTA: La funzione di svuotamento dura solo 15 secondi per ciclo; se ci sono molti fagioli residui, ripetere l'operazione.

Modalità di risparmio energetico

1. In modalità standby, tenere premuto l'Interruttore di accensione “” per almeno 0,8 secondi. L'apparecchio eseguirà un'autodiagnosi, si preriscalderà, eseguirà una pulizia automatica e passerà alla modalità standby.
2. Sempre in modalità standby, tenere premuto l'Interruttore di accensione “” per almeno 0,2 secondi: l'apparecchio entrerà in modalità di riposo (sleep mode). A quel punto, solo l'indicatore di Interruttore di accensione “” lampeggerà, mentre gli altri indicatori si spegneranno e nessuna funzione sarà attiva.
3. Dopo aver preparato il caffè, tenere premuto l'Interruttore di accensione “” per almeno 0,2 secondi: l'apparecchio eseguirà una pulizia automatica prima di entrare in modalità di riposo.
4. L'apparecchio entrerà automaticamente in modalità di riposo se non viene utilizzato per 28 minuti. Anche in questo caso, solo l'indicatore di Interruttore di accensione “” lampeggerà, mentre gli altri indicatori si spegneranno.

NOTES:

1. L'apparecchio eseguirà un'autopulizia dopo essere stato acceso e attivato.
2. Dopo aver preparato una bevanda, l'apparecchio eseguirà un'autopulizia se manualmente lo si imposta in modalità di sospensione.
3. L'apparecchio entrerà in modalità di sospensione se non viene eseguita alcuna operazione per 28 minuti. In tal caso, solo l'indicatore dell'interruttore di accensione “” lampeggia, mentre gli altri indicatori si spengono e tutte le funzioni non saranno operative.

Personalizzazione della quantità di caffè, latte e polvere

1. Personalizzazione della quantità di caffè

In modalità standby, selezionare la funzione di regolazione della quantità di caffè e cambiare ripetutamente le impostazioni toccando l'icona corrispondente. L'impostazione predefinita della quantità di caffè è Media.

2. Personalizzazione della quantità di latte

In modalità standby, selezionare la funzione di regolazione della quantità di latte e cambiare ripetutamente le impostazioni toccando l'icona corrispondente. L'impostazione predefinita della quantità di latte è Media.

3. Personalizzazione della quantità di polvere

In modalità standby, selezionare la funzione di regolazione della quantità di polvere e cambiare ripetutamente le impostazioni toccando l'icona corrispondente. L'impostazione predefinita della quantità di polvere è Media.

NOTA: Prima di preparare una bevanda, se si desidera regolare la quantità di caffè, polvere e latte, impostare le preferenze desiderate in anticipo e poi selezionare l'icona della bevanda corrispondente per avviare. La regolazione

della quantità di caffè, polvere e latte non è valida durante il funzionamento..

Ripristino delle impostazioni di fabbrica

Tenere premuti contemporaneamente “Espresso tazza singola.” e “Espresso doppia tazza.” per 2 secondi; tutti i parametri torneranno alle impostazioni predefinite di fabbrica.

PULIZIA E MANUTENZIONE

CAUTION: Be sure to unplug this appliance before cleaning and let the appliance cool down completely. To protect against electrical shock, do not immerse cord, plug or unit in water or liquid. Please unplug the appliance after each use.

1. Wipe the outer surface of the product with a soft damp cloth to remove stains, but avoid using abrasive cleaning tools as they will scratch the product. Do not use alcohol or solvent cleaners.
2. Water droplets may buildup in the area above the drip plate or countertop during brewing. To control the dripping, wipe off the area with a clean, dry cloth after each use of the product.
3. The brewer, water tank, milk reservoir, drip tray, drip plate, inner drip tray, residue-collection container, milk frother and door can be rinsed under tap water but they can not be put into the dishwasher for cleaning.
4. The water in the drip plate and drip tray as well as the coffee grounds in the inner drip tray and residue-collection container need to be emptied and they shall be cleaned well.
5. Clean the parts by following the description and operation as below.

Parti staccabili	Quando pulire	Come pulire
Contenitore per residui	Per Espresso tazza singola, Americano, Latte e Cappuccino, ogni 10 cicli. Per Espresso doppia tazza, ogni 5 cicli. Consigliato: pulire lo stesso giorno se non utilizzato a lungo.	Rimuovere, svuotare, aggiungere soluzione di pulizia e risciacquare sotto l'acqua corrente.
Birraio	Per Espresso tazza singola, Americano, Latte e Cappuccino, ogni 20 cicli. Per Espresso doppia tazza, ogni 10 cicli. Consigliato: pulire lo stesso giorno se non utilizzato a lungo.	Rimuoverlo dalla macchina e risciacquare sotto l'acqua corrente.
Serbatoio acqua	Una volta a settimana.	Risciacquare sotto l'acqua corrente.
Serbatoio latte	Dopo ogni utilizzo.	Risciacquare sotto l'acqua corrente.
Montalatte	Dopo ogni utilizzo.	Rimuoverlo dall'apparecchio e risciacquare sotto l'acqua corrente.
Vassoio gocciolante	Svuotare il vassoio ogni giorno e pulirlo una volta a settimana.	Rimuoverlo, aggiungere soluzione di pulizia e risciacquare sotto l'acqua corrente.

Macinino	Pulire una volta a settimana.	1. Rimuovere la manopola di regolazione macinatura ruotandola in senso antiorario. 2. Rimuovere la ruota interna di macinatura ruotandola in senso antiorario. 3. Pulire la ruota di macinatura con la spazzola per pulizia e svuotare il caffè macinato presente nello spazio. 4. Pulire la camera di macinatura con la spazzola per pulizia. 5. Non reinstallare la ruota di macinatura; reinstallare la manopola di regolazione macinatura assicurandosi che sia ben posizionata. 6. Premere il pulsante del macinacaffè. 7. Lasciare il macinacaffè in funzione per rimuovere la polvere residua nella camera di macinatura (ripetere i passaggi 3 e 4 se rimane polvere di caffè). 8. Rimuovere nuovamente la manopola di regolazione macinatura ruotandola in senso antiorario. 9. Reinstallare la ruota di macinatura ruotandola in senso orario. 10. Reinstallare la manopola di regolazione macinatura ruotandola in senso orario. La pulizia è completata.
----------	-------------------------------	---

Staffa per il sistema di preparazione della Birraio	Controllalo una volta alla settimana.	1. Quando l'apparecchio è acceso, tenere premuti il tasto "Pulizia manuale"  e il tasto "Espresso doppio"  per 1 secondo per accedere alla modalità di pulizia degli angoli morti del sistema di erogazione. 2. Una volta attivata la funzione di pulizia del sistema di erogazione, quest'ultimo si sposta verso il basso. 3. Dopo aver aperto la porta di erogazione (l'apparecchio resta nello stato di protezione di sicurezza), è possibile pulire gli angoli morti del sistema di erogazione. 4. Dopo la pulizia, chiudere la porta di erogazione. 5. Tenere premuti i tasti "Pulizia manuale"  e "Espresso doppio"  per 1 secondo per uscire dalla funzione di pulizia.
---	---------------------------------------	--

Parti non rimovibili	Quando pulire	Come pulire
Canale di erogazione polvere	Controllalo una volta alla settimana.	Metodo 1: 1. Tenere premuti contemporaneamente il tasto "Svuotamento fagioli"  e il tasto "Espresso singolo"  per 2 secondi; le relative spie lampeggiano e la porta del canale di erogazione della polvere si apre. 2. Aprire la porta e allentare il caffè macinato nel canale di erogazione con uno stuzzicadenti, quindi chiudere la porta quando il caffè macinato cade. 3. Premere nuovamente contemporaneamente il tasto "Svuotamento fagioli"  e il tasto "Espresso singolo"  per almeno 0,3 secondi; le relative spie si spengono e la porta del canale di erogazione della polvere si chiude. Metodo 2: 1. Se rimangono pochi chicchi di caffè nella scatola, tenere premuto il tasto "Svuotamento fagioli"  per almeno un secondo per far sì che l'apparecchio continui a funzionare finché il caffè bloccato nel canale di erogazione non viene eliminato; l'apparecchio tornerà allo stato di funzionamento normale. NOTA: Se il caffè macinato diventa notevolmente più fine durante l'uso o se il pacco di caffè risulta più piccolo dopo l'erogazione, controllare il canale di erogazione della polvere per eventuali ostruzioni e pulire il canale una volta a settimana.
Supporto Birraio	Controllalo una volta alla settimana.	Pulire i residui di caffè intorno al Supporto del Birraio con una spazzola.

Pulire il contenitore dei residui

1. Aprire la porta.
2. Rimuovere il contenitore dei residui.
3. Svuotare i pacchi di caffè nel contenitore.
4. Sciacquare il contenitore dei residui sotto l'acqua corrente.
5. Reinserire il contenitore nell'apparecchio.
6. Chiudere la porta: la pulizia è completata.

Pulizia del birraio

1. Aprire la porta.
2. Rimuovere il birraio.
3. Sciacquare il birraio sotto l'acqua corrente.
4. Installare il birraio nell'apparecchio.
5. Chiudere la porta: la pulizia è completata.

Pulizia del serbatoio dell'acqua

1. Rimuovere il serbatoio dell'acqua dalla macchina da caffè.
2. Sciacquare il serbatoio dell'acqua sotto l'acqua corrente.

Pulizia del serbatoio del latte

1. Rimuovere il tubo di collegamento dall'apparecchio dopo ogni utilizzo.
2. Sciacquare il serbatoio del latte sotto l'acqua corrente.
3. Conservare il serbatoio del latte in modo appropriato dopo la pulizia.

Pulizia del montalatte

1. Rimuovere il coperchio dell'uscita del caffè.
2. Rimuovere il montalatte dall'uscita del caffè.
3. Sciacquare il montalatte sotto l'acqua corrente.
4. Installare correttamente il montalatte, assicurandosi che la parte con il connettore sia posizionata a sinistra.
5. Installare il coperchio dell'uscita del caffè: la pulizia è completata.

Pulizia del vassoio gocciolante

1. Rimuovere il vassoio gocciolante.
2. Aggiungere una soluzione di pulizia e sciacquare il vassoio gocciolante sotto l'acqua corrente.
3. Dopo la pulizia, reinstallare il vassoio gocciolante.

Pulizia del macinino

1. Rimuovere la manopola di regolazione della macinatura ruotandola in senso antiorario.
2. Rimuovere la ruota di macinatura interna ruotandola in senso antiorario.
3. Pulire la ruota di macinatura con la spazzola per pulizia ed eliminare il caffè macinato rimasto nel vano.
4. Pulire la camera di macinatura con la spazzola per pulizia.
5. Non reinstallare la ruota di macinatura, ma reinstallare

la manopola di regolazione della macinatura nella posizione corretta.

6. Premere il pulsante del macinino.

7. Lasciare il macinino in funzione per eliminare la polvere residua nella camera di macinatura (ripetere i passaggi 3 e 4 se rimane polvere di caffè).

8. Rimuovere la manopola di regolazione della macinatura ruotandola in senso antiorario.

9. Installare la ruota di macinatura ruotandola in senso orario.

10. Installare la manopola di regolazione della macinatura ruotandola in senso orario: la pulizia è completata.

Pulire la staffa del sistema di preparazione della Birraio

1. Quando l'apparecchio è acceso, tenere premuti contemporaneamente il tasto Pulizia manuale “☼” e il tasto Espresso doppia tazza “☼☼” per 1 secondo per accedere alla modalità di pulizia degli angoli morti del sistema di preparazione.

2. Dopo essere entrati nella funzione di pulizia, il sistema di preparazione si sposta verso il basso.

3. Una volta aperta la porta del sistema di preparazione (l'apparecchio entra in stato di protezione sicura), è possibile pulire gli angoli morti del sistema di preparazione.

4. Dopo aver terminato la pulizia, chiudere la porta del sistema di preparazione.

5. Tenere premuti i tasti Pulizia manuale “☼” e Espresso doppia tazza “☼☼” per 1 secondo per uscire dalla funzione di pulizia.

Pulire il canale di erogazione della polvere

Metodo 1:

1. Tenere premuti contemporaneamente il tasto Svuotamento fagioli “☼☼” e il tasto Espresso tazza singola “☼” per 0,2 secondi. Le spie corrispondenti lampeggeranno e la porta del canale di erogazione della polvere si aprirà.

2. Aprire la porta e utilizzare la spazzola per pulizia per allentare il caffè macinato presente nel canale di erogazione. Chiudere la porta una volta che il caffè macinato si è depositato.

3. Premere di nuovo i tasti Svuotamento fagioli “☼☼” e Espresso tazza singola “☼” contemporaneamente per almeno 0,1 secondi. Le spie si spegneranno e la porta del canale di erogazione della polvere si chiuderà.

Metodo 2:

1. Se rimangono pochi chicchi di caffè nel coperchio scatola fagioli, tenere premuto il tasto Svuotamento fagioli “☼☼” per almeno 1 secondo, affinché l'apparecchio continui a funzionare fino a svuotare completamente il canale di erogazione della polvere. L'apparecchio tornerà quindi allo stato normale.

NOTA: Se durante l'uso del dispositivo il caffè macinato diventa visibilmente più fine o il pacchetto di caffè risulta più piccolo dopo la preparazione, controllare il canale di erogazione per eventuali blocchi. Si consiglia di pulirlo una volta alla settimana.

Pulire manualmente il sistema di preparazione e il sistema di schiumatura

1. Riempire il serbatoio acqua con una quantità adeguata di acqua a temperatura ambiente senza superare il livello MAX indicato, quindi chiudere il coperchio del serbatoio.

2. Installare l'assemblaggio del birraionella camera di

preparazione e chiudere la porta della camera.

3. Posizionare il piatto gocciolante sul vassoio gocciolante e collocare un contenitore sul piatto.

4. Attivare la funzione Pulizia manuale per pulire il sistema di preparazione e il canale del montalatte. Dopo il preriscaldamento, tutte le spie funzionali si illumineranno stabilmente, e l'apparecchio entrerà in modalità standby. Tenere premuto il tasto Pulizia manuale “☼” per almeno 0,2 secondi per avviare il processo di pulizia manuale.

NOTA: Per pulire il canale del montalatte, installare il serbatoio latte riempito con acqua pulita anziché latte.

Se non è necessario pulire il canale del montalatte, assicurarsi che il tappo del montalatte sia ben chiuso.

5. Al termine della pulizia, l'apparecchio tornerà automaticamente in modalità standby.

6. 6. Aprire la porta della camera di preparazione e utilizzare la spazzola per pulizia per rimuovere i residui di caffè dal sistema di preparazione.

Rimuovere i depositi minerali

1. L'apparecchio necessita di decalcificazione quando le spie Acqua calda “☼☼” e Pulizia manuale “☼☼” lampeggiano contemporaneamente.

2. Riempire il serbatoio acqua con una miscela di acqua e decalcificante fino al livello MAX indicato (rapporto acqua:decalcificante = 4:1, seguire le istruzioni del decalcificante). In alternativa, è possibile utilizzare acido citrico (rapporto 100 parti di acqua:3 parti di acido citrico).

3. Posizionare un contenitore sul piatto gocciolante.

4. Tenere premuti i tasti Acqua calda “☼☼” e Pulizia manuale “☼☼” per 1 secondo. L'apparecchio avvierà la procedura di decalcificazione.

5. La procedura di decalcificazione durerà circa 10 minuti. Le otto spie funzionali lampeggeranno lentamente da sinistra a destra.

6. Al termine della decalcificazione, le spie Acqua calda “☼☼” e Pulizia manuale “☼☼” smetteranno di lampeggiare.

NOTA: Dopo una decalcificazione completa, il conteggio dei cicli di preparazione sarà azzerato. La richiesta di decalcificazione riapparirà dopo 500 cicli di caffè.

CONSIGLI PER UN CAFFÈ DAL GUSTO ECCELLENTE

1. Una macchina del caffè pulita è essenziale per ottenere un caffè delizioso. Pulire regolarmente la macchina seguendo le istruzioni nella sezione “**PULIZIA E MANUTENZIONE**”. Utilizzare sempre acqua fresca a temperatura ambiente.

2. Conservare il caffè macinato inutilizzato in un luogo fresco e asciutto. Dopo aver aperto una confezione di caffè macinato, richiuderla ermeticamente e conservarla in frigorifero per mantenerne la freschezza.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Causa	Soluzione
☹️ "L'indicatore di ricarica" lampeggia.	Il serbatoio dell'acqua è privo di acqua.	1. Riempire il serbatoio dell'acqua. 2. Contattare il servizio clienti se il problema persiste. 3.
"L'indicatore di avviso" lampeggia.	La manopola di regolazione macinatura, la porta e il vassoio gocciolante interno non sono posizionati correttamente.	1. Installare correttamente la manopola di regolazione macinatura, la porta e il vassoio gocciolante interno. 2. Contattare il servizio clienti se il problema persiste.
"L'indicatore di avviso" resta acceso.	Il birraio o il vassoio gocciolante interno non sono posizionati correttamente.	1. Installare correttamente il birraio o il vassoio gocciolante interno. 2. Contattare il servizio clienti se il problema persiste.
"L'indicatore senza fagioli" resta acceso.	La scatola dei fagioli è priva di chicchi di caffè.	Riempire la scatola dei fagioli con chicchi di caffè e avviare la macchina per eliminare l'avviso di mancanza di chicchi.
"L'indicatore di contenitore residui pieno" resta acceso.	È necessario pulire il contenitore per residui.	1. Rimuovere il contenitore per residui e il vassoio gocciolante interno per la pulizia. Dopo 3 secondi, l'indicatore di residui pieni si spegne. 2. Contattare il servizio clienti se il problema persiste.
"L'indicatore di pulizia del birraio" resta acceso.	È necessario pulire il birraio.	1. Rimuovere il birraio per la pulizia; dopo 3 secondi, l'indicatore di pulizia Birraio si spegne. 2. Contattare il reparto assistenza se il problema non può essere risolto.
L'indicatore di Espresso tazza singola e "L'indicatore di avviso" lampeggiano contemporaneamente.	Il motore ingranaggi del canale di distribuzione polvere non funziona correttamente.	1. Spegnerne l'apparecchio e riavviarlo. 2. Contattare il reparto assistenza se il problema non può essere risolto.
"L'indicatore senza fagioli" e l'indicatore di avviso lampeggiano contemporaneamente.	L'elettrodomestico ha eseguito la macinatura dei chicchi per 16 cicli consecutivi, con una durata di ogni macinatura inferiore a 5 minuti. Il sistema di macinatura deve raffreddarsi per 5 minuti, durante i quali tutte le funzioni sono disabilitate.	1. L'apparecchio si metterà a riposo per 5 minuti oppure spegnere l'apparecchio e riavviarlo. 2. Contattare il reparto assistenza se il problema non può essere risolto.
"L'indicatore di acqua calda" e l'indicatore di avviso lampeggiano contemporaneamente.	Il flussometro non segnala nulla e la distribuzione dell'acqua è anomala.	1. Riempire il serbatoio acqua. 2. Contattare il reparto assistenza se il problema non può essere risolto.
"L'indicatore di Latte" e l'indicatore di avviso lampeggiano contemporaneamente.	L'elemento Hall non segnala nulla e il motore di erogazione non funziona correttamente.	1. Spegnerne l'apparecchio e riavviarlo. 2. Contattare il reparto assistenza se il problema non può essere risolto.
La crema non è ricca.	Il caffè macinato è troppo grosso.	Girare la manopola regolazione macinatura in senso orario per selezionare l'impostazione corretta.
	Il tipo di chicco di caffè utilizzato non è corretto.	Utilizzare chicchi di caffè adatti alla preparazione dell'espresso.
Il caffè esce lentamente o goccia a goccia.	Il caffè macinato è troppo fine.	Girare la manopola regolazione macinatura in senso antiorario per selezionare l'impostazione corretta.
Il caffè non esce dall'uscita del caffè.	L'uscita del caffè è bloccata.	Pulire l'uscita caffè con uno stuzzicadenti.
La macchina non può essere attivata.	La spina di alimentazione non è collegata correttamente.	Collegare la spina di alimentazione alla presa principale dell'apparecchio.
	La fonte di alimentazione non è collegata correttamente.	Collegare la fonte di alimentazione della macchina.

Il birraio non può essere rimosso.	La macchina non è stata spenta correttamente.	Spegnerne la macchina e riaccenderla per resettare il birraio. Contattare il reparto post-vendita se il problema non può essere risolto.
	Il birraio è bloccato.	Contattare il reparto post-vendita.
La schiuma di latte è troppo abbondante o spruzza dall'uscita del latte	Il latte non è sufficientemente freddo o non è adatto per essere montato.	Si consiglia che la temperatura del latte sia compresa tra 5 e 10°C e che il contenuto proteico del latte sia almeno del 3%.
	Il montalatte è troppo sporco.	Pulire il montalatte.
Sia l'indicatore di contenitore residui pieno che l'indicatore di pulizia del birraio restano accesi.	È possibile svuotare il contenitore per residui e pulire il birraio con la macchina spenta.	Svuotare sempre il contenitore per residui e pulire il birraio quando la macchina del caffè è accesa. E reinstallarli dopo aver atteso almeno 3 secondi.
Il contenitore per residui non è pieno ma la macchina richiede di svuotarlo o pulire il birraio.	Controllare se i chicchi di caffè sono tostati a fondo e se presentano olio sulla superficie. Il canale di distribuzione della polvere può bloccarsi se i chicchi sono umidi o troppo oleosi.	Dopo aver sostituito il contenitore per residui o il birraio, attendere sempre circa 3 secondi per resettare il contatore a zero. Svuotare sempre il contenitore per residui e pulire il birraio quando la macchina del caffè è accesa. Il contatore non verrà resettato se il contenitore per residui viene svuotato o il birraio viene pulito quando la macchina è spenta.
La macchina da caffè macina i chicchi ma non esce caffè.	Controllare se i chicchi di caffè sono tostati a fondo e se presentano olio sulla superficie. Il canale di distribuzione della polvere può bloccarsi se i chicchi sono umidi o troppo oleosi.	 1. Tenere premuto il tasto "Svuotamento fagioli" e il tasto "Espresso tazza singola". contemporaneamente per 2 secondi, la porta del canale di erogazione della polvere si apre e i relativi indicatori lampeggiano. 2. Una volta aperta la porta, allentare il caffè macinato nel canale di erogazione della polvere con la spazzola di pulizia e chiudere la porta quando il caffè macinato cade giù.
	È normale che la macchina da caffè emetta rumore durante il funzionamento.	 3. Tenere premuto il tasto "Svuotamento fagioli" e il tasto "Espresso tazza singola" per almeno 0,3 secondi ancora, i relativi indicatori si spengono e la porta del canale di erogazione della polvere si chiude.
La macchina da caffè emette un rumore forte.	È normale che la macchina da caffè emetta rumore durante il funzionamento.	Se la macchina del caffè inizia a emettere un altro tipo di rumore, lubrificare il sistema di erogazione e contattare il reparto post-vendita.

Corretto Smaltimento Del Prodotto

(Rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici.

Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'opportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti e di riciclarli in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di materiali.



Precauciones Importantes


-Cuando se utilicen aparatos eléctricos, siempre se deben seguir las precauciones básicas, que incluyen las siguientes:

1. Antes de usar, verifique que la potencia del voltaje corresponda con la indicada en la placa de identificación del aparato.
2. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar un peligro.
3. Los aparatos pueden ser usados por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o sin experiencia y conocimiento, si se les ha dado supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de manera segura y entienden los peligros involucrados.
4. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.
5. Este aparato no debe ser usado por niños. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
6. Se requiere supervisión cercana cuando cualquier aparato sea usado por o cerca de niños.
7. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños, a menos que estén supervisados.
8. Para desconectar, gire cualquier control a "APAGADO", retire el enchufe de la toma de corriente. Siempre sostenga el enchufe, nunca tire del cable.
9. Desenchufe de la toma cuando no se esté usando y antes de limpiarlo. Deje enfriar antes de colocar o retirar partes, y antes de limpiar el aparato.
10. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato puede resultar en fuego, descarga eléctrica o lesiones.
11. No use el aparato en exteriores.
12. No use el aparato para otros fines que no sean los previstos.
13. No deje que el cable cuelgue por el borde de una mesa o mostrador, ni toque superficies calientes.
14. No coloque sobre o cerca de una estufa de gas o eléctrica, ni en un horno caliente.
15. No deje que la cafetera funcione sin agua.
16. Para proteger contra incendios, descargas eléctricas y lesiones, no sumerja el cable, el enchufe ni el aparato en agua u otro líquido.
17. No coloque un recipiente caliente sobre una superficie caliente o fría.
18. El recipiente está diseñado para usarse con este aparato. No debe ser usado en la parte superior de una estufa.
19. No limpie el recipiente con limpiadores, estropajos de acero o materiales abrasivos.
20. Tenga cuidado de no quemarse con el vapor durante los ciclos de preparación.
21. Algunas partes del aparato están calientes cuando está en funcionamiento, así que no las toque con las manos. Use solo los mangos o perillas.
22. El aparato no debe ser sumergido.
23. Este aparato está destinado para uso doméstico y aplicaciones similares, como:
- 25.- Áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas


y otros entornos laborales;

26. Casas de labranza ;
27. Uso por clientes en hoteles, moteles y otros entornos residenciales similares;
28. Entornos de tipo alojamiento y desayuno.
29. Áreas interiores para hogares privados y entornos domésticos;
30. Lugares a una altitud no superior a los 2000 m.
31. Advertencia sobre posibles lesiones por uso indebido.
32. La superficie del elemento calefactor está sujeta a calor residual después de su uso.
33. La cafetera no debe colocarse en un armario mientras está en uso.
34. La temperatura de operación o almacenamiento de la cafetera debe ser superior a los 10 grados.
35. Apague el aparato y desconéctelo de la fuente de energía antes de cambiar accesorios o acercarse a partes que se mueven durante su uso.
36. **CUIDADO:** Para evitar un peligro debido al reinicio inadvertido del interruptor térmico, este aparato no debe ser suministrado a través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, ni conectado a un circuito que se encienda y apague regularmente por la red eléctrica.
37. Siempre desconecte el aparato de la fuente de energía si se deja sin supervisión y antes de ensamblar, desensamblar o limpiar.
38. Siga las instrucciones anteriores, incluyendo las instrucciones en la sección "LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO".
39. Guarde estas instrucciones..

Conozca Su Máquina De Café

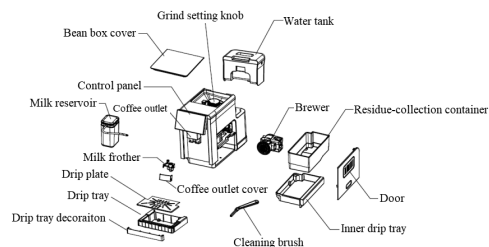

panel de control

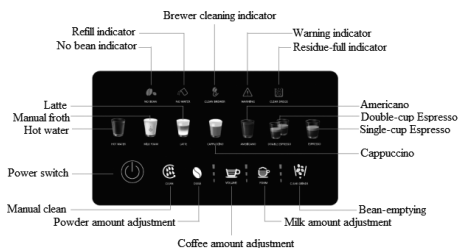

ANTES DEL PRIMER USO

- Verifique que todos los accesorios estén completos y que la unidad no esté dañada. Revise y entienda todas

las partes y sus funciones. Se recomienda conservar el embalaje original para futuros usos. Luego, siga las operaciones a continuación.

1. Antes de utilizarla por primera vez, retire el depósito de agua, el recipiente de leche, la cervecera y el espumador de leche y enjuáguelos con agua limpia.

2. Revise y asegúrese de que todas las partes removibles estén correctamente instaladas en su posición::

(1) Depósito de agua:

Llene el depósito con agua fresca hasta la marca máxima y luego vuelva a ensamblarlo en la unidad, asegurándose de que esté bien instalado, y cierre la tapa del depósito de agua.

(2): Recipiente de leche:

1 Inserte el tubo de leche en el orificio del espumador de leche en el lado de la salida del café.

2 Mueva el tubo de leche desde la tapa del recipiente de leche e insértelo en la tapa del recipiente de leche.

3 Instale correctamente el recipiente de leche y su tapa en posición.

4 El tubo de leche se puede quitar, y si está suelto, instálelo firmemente.

(3) Perilla de ajuste de molienda:

1 Gire el soporte de la perilla de ajuste de molienda en sentido antihorario hasta la posición más a la izquierda.

2 Coloque la perilla de ajuste de molienda en la posición indicada.

3 Seleccione el ajuste de molienda girando en sentido horario.

NOTA: Cuando se utilice la máquina de café por primera vez, se recomienda seleccionar un ajuste de molienda superior a la posición 8. El rango de ajustes de molienda es de 1 (más fino) a 15 (más grueso), y el número en la perilla de ajuste de molienda señalado por la flecha es el ajuste de molienda seleccionado.

PRECAUCIÓN: Se sugiere ajustar una muesca a la vez para evitar daños.

(4) Espumador de leche:

① Abra la tapa de salida de café y asegúrese de que el espumador de leche esté bien instalado en su lugar.

② Si el espumador de leche está correctamente instalado, cierre la tapa de salida de café e inserte el tubo de conexión.

③ Inserte el otro extremo del tubo de conexión en el recipiente de leche.

(5) Ajuste de altura de la salida de café:

① La altura ajustable de la salida de café varía entre 85 y 115 mm.

(6) Cervecera:

① Abra la puerta y verifique si la cervecera está correctamente instalada en su lugar.

(A) Verifique si la flecha de la cervecera está alineada con la flecha del soporte superior.

(B) Un clic audible indica que la cervecera está ensamblada correctamente.

(C) El indicador de advertencia "△" se encenderá si la cervecera no está bien instalada.

② Cierre la puerta:

(A) La puerta y el cuerpo deben estar en el mismo plano

horizontal.

(B) El indicador de advertencia "△" parpadeará si la puerta no está bien cerrada.

(7) Bandeja interna de goteo y contenedor de residuos:

① Abra la puerta y verifique si la bandeja de goteo está correctamente instalada en su lugar.

② Abra la puerta y verifique si el contenedor de residuos está correctamente instalado.

③ Si la bandeja interna de goteo no está bien instalada, el indicador de advertencia "△" parpadeará y la máquina no funcionará si hay un objeto extraño frente al contenedor de residuos.

(8) Plato de goteo:

① Coloque el plato de goteo sobre la bandeja de goteo.

② La bandeja de goteo debe estar correctamente instalada para que el recipiente pueda colocarse en el plato de goteo y sostener café, leche o agua caliente.

NOTA: La bandeja de goteo recoge el agua de la boquilla durante cada enjuague y autolimpieza, así como el café que podría derramarse durante el proceso de preparación. Así que limpie y vacíe la bandeja de goteo todos los días.

(9) **Fill Llène el compartimiento de granos con una cantidad adecuada de granos de café frescos, máximo 200 g, y luego cierre la tapa del compartimiento de granos.**

PRECAUCIÓN: Si se ha retirado la cuchilla de molienda, asegúrese de que la cuchilla esté correctamente instalada antes de llenar el compartimiento de granos con café.

OPERACIÓN

Este aparato es una cafetera multifuncional, que tiene las funciones de "Espresso de una taza", "Espresso de dos tazas", "Americano", "Cappuccino", "Latte", "Agua caliente", "Espumado manual", "Limpieza manual" y "Vaciado de granos".

NOTA ESPECIAL: El aparato realizará una limpieza automática para prepararse para su operación cada vez que se encienda.

NOTA: El café saldrá gota a gota al principio (2-3 segundos después de que comience la preparación) y al final (6-8 segundos antes de que se complete la preparación), lo cual es normal.

Encendido y precalentamiento

1. Conecte el aparato a la corriente con el voltaje adecuado.

2. El indicador del interruptor de encendido "☼" parpadea, mantenga presionado el interruptor de encendido "☼" durante al menos 0,2 segundos, y el aparato entra en el estado de auto-revisión.

NOTA: Consulte la sección de "SOLUCIÓN DE PROBLEMAS" para operar si aparece alguna advertencia.

3. Coloque un recipiente debajo de la salida de café.



4. El indicador de limpieza manual "☼" se ilumina de

forma continua y el indicador del interruptor de encendido “☐” parpadea, luego el aparato entra en la etapa de precalentamiento y estado de auto-limpieza.

5. Después de que se complete el precalentamiento de la caldera de café, los indicadores de Espresso de una taza “☐”, Espresso de dos tazas “☐”, Americano “☐”, ajuste de cantidad de polvo “☐”, ajuste de cantidad de café “☐”, ajuste de cantidad de leche “☐” y vaciado de granos “☐” se iluminan de forma continua, y el aparato puede operar normalmente.

6. Durante el precalentamiento de la caldera de vapor, los indicadores de Cappuccino “☐”, Latte “☐”, Agua caliente “☐”, Espumado manual “☐” y Limpieza manual “☐” parpadean, lo que significa que el aparato no puede operar. Después de que se complete el precalentamiento de la caldera de vapor, los indicadores funcionales se iluminarán de forma continua y el aparato podrá operar normalmente.

7. Todos los indicadores funcionales se iluminarán de forma continua después de que se completen todas las etapas de precalentamiento, y el aparato pasará al estado de espera.

Preparar Espresso de una taza

1. Coloque un recipiente de café debajo de la salida de café.
2. Verifique y asegúrese de que el enchufe del espumador de leche esté bien cerrado en su posición.
3. Mantenga presionado el botón de Espresso de una taza “☐” durante al menos 0,2 segundos y el aparato comenzará a preparar un espresso de una taza. El indicador de Espresso de una taza “☐” se iluminará de forma continua durante el proceso de preparación del espresso de una taza.
4. Al terminar de preparar el espresso de una taza, el aparato entrará automáticamente en modo de espera.
5. Mantenga presionado el botón de Espresso de una taza “☐” durante al menos 0,1 segundos nuevamente si necesita cancelar la función actual.

Preparar Espresso de dos tazas

1. Coloque un recipiente de café debajo de la salida de café.
2. Verifique y asegúrese de que el enchufe del espumador de leche esté bien cerrado en su posición.
3. Mantenga presionado el botón de Espresso de dos tazas “☐” durante al menos 0,2 segundos y el aparato comenzará a preparar un espresso de dos tazas. El indicador de Espresso de dos tazas “☐” se iluminará de forma continua durante el proceso de preparación del espresso de dos tazas.

NOTA: El espresso de dos tazas se logra preparando dos ciclos de espresso de una taza de forma continua, así que no retire el recipiente de café durante el proceso de preparación.

4. Al terminar de preparar el espresso de dos tazas, el aparato entrará automáticamente en modo de espera.
5. Mantenga presionado el botón de Espresso de dos tazas “☐” durante al menos 0,1 segundos nuevamente si necesita cancelar la función actual.

Preparar Americano

1. Coloque un recipiente de café debajo de la salida de café.
2. Verifique y asegúrese de que el enchufe del espumador de leche esté bien cerrado en su posición.
3. Mantenga presionado el botón de Americano “☐” durante al menos 0,2 segundos y el aparato comenzará a preparar un americano. El indicador de Americano “☐” se iluminará de forma continua durante el proceso de preparación del americano.
4. Al terminar de preparar el americano, el aparato entrará automáticamente en modo de espera.
5. Mantenga presionado el botón de Americano “☐” durante al menos 0,1 segundos nuevamente si necesita cancelar la función actual.

Preparar Cappuccino

1. Coloque un recipiente de café debajo de la salida de café.
2. Llene el depósito de leche con la cantidad adecuada de leche fría.

NOTAS:

- (1) Se recomienda que la temperatura de la leche esté entre 5-10°C y el contenido de proteína de la leche sea al menos del 3%.
- (2) La leche que se llena en el depósito de leche no debe exceder la marca “MAX” en el depósito de leche.
3. Inserte bien el tubo de leche en su posición.
4. Retire el tubo de silicona de la tapa del depósito de leche y conéctelo con el espumador de leche y la tapa del depósito de leche.
5. Mantenga presionado el botón de Cappuccino “☐” durante al menos 0,2 segundos y el aparato comenzará a preparar cappuccino.
6. Al terminar de preparar el cappuccino, el aparato entrará automáticamente en modo de espera.
7. Mantenga presionado el botón de Cappuccino “☐” durante al menos 0,1 segundos nuevamente si necesita cancelar la función actual.

NOTAS:

1. Después de cada uso, si queda leche en el depósito de leche, guárdela en el refrigerador, pero limpie el tubo de silicona y el espumador de leche a tiempo.
2. Se recomienda usar una taza alta para evitar que la leche espumada se derrame.
- (1) Retire el tubo de silicona y enjuáguelo con agua del grifo.
- (2) Retire la tapa de salida de café y enjuáguela con agua del grifo.
- (3) Retire el espumador de leche y enjuáguelo con agua del grifo.
- (4) Después de limpiar, vuelva a colocar todas las partes en su lugar.
- (5) Después de cada uso, repita la operación anterior si no hay leche en el depósito de leche.
- (6) Enjuague el depósito de leche con agua del grifo.
- (7) Retire el depósito de leche y enjuáguelo con agua del grifo.

(8) Retire el tubo de leche y enjuáguelo con agua del grifo.

Preparar Latte

1. Coloque un recipiente de café debajo de la salida de café.

2. Llene el depósito de leche con la cantidad adecuada de leche fría.

NOTAS:

(1) Se recomienda que la temperatura de la leche esté entre 5-10°C y el contenido de proteína de la leche sea al menos del 3%.

(2) La leche que se llena en el depósito de leche no debe exceder la marca "MAX" en el depósito de leche.

3. Inserte bien el tubo de leche en su posición.

4. Retire el tubo de silicona de la tapa del depósito de leche y conéctelo con el espumador de leche y la tapa del depósito de leche.

5. Mantenga presionado el botón de Latte "☰" durante al menos 0,2 segundos y el aparato comenzará a preparar latte.

6. Al terminar de preparar el latte, el aparato entrará automáticamente en modo de espera.

7. Mantenga presionado el botón de Latte "☰" durante al menos 0,1 segundos nuevamente si necesita cancelar la función actual.

NOTAS:

(1) Después de cada uso, si queda leche en el depósito de leche, guárdela en el refrigerador, pero limpie el tubo de silicona y el espumador de leche a tiempo.

(2) Se recomienda usar una taza alta para evitar que la leche espumada se derrame.

(3) Retire el tubo de silicona y enjuáguelo con agua del grifo.

(4) Retire la tapa de salida de café y enjuáguela con agua del grifo.

(5) Retire el espumador de leche y enjuáguelo con agua del grifo.

(6) Después de limpiar, vuelva a colocar todas las partes en su lugar.

(7) Después de cada uso, repita la operación anterior si no hay leche en el depósito de leche.

(8) Enjuague el depósito de leche con agua del grifo.

(9) Retire el depósito de leche y enjuáguelo con agua del grifo.

(10) Retire el tubo de leche y enjuáguelo con agua del grifo.

Hacer agua caliente

1. Coloque un recipiente de agua debajo de la salida de café.

NOTA: La capacidad del recipiente de agua debe ser mayor a 120ml.

2. Verifique y asegúrese de que el enchufe del espumador de leche esté bien cerrado en su posición.

3. Mantenga presionado el botón de Agua caliente "☰" durante al menos 0,2 segundos y el aparato comenzará a hacer agua caliente.

4. Al terminar de hacer agua caliente, el aparato entrará automáticamente en modo de espera.

5. Mantenga presionado el botón de Agua caliente "☰" durante al menos 0,1 segundos nuevamente si necesita cancelar la función actual.

NOTA: No toque el recipiente de agua con las manos mientras se hace agua caliente. No use el agua caliente para evitar quemaduras, ya que podría salir un poco de vapor caliente de la salida de café después de hacer el agua caliente.

Espumado manual

NOTA: Después de realizar la función "Espumado manual", se activará el mecanismo de protección contra sobrecalentamiento de la caldera. En ese caso, si necesita realizar la función "Agua caliente", el aparato debe descansar durante unos 3-5 minutos antes de poder activar nuevamente la función "Agua caliente".

1. Coloque un recipiente de leche debajo de la salida de café.

NOTA: La capacidad del recipiente de leche debe ser mayor a 160ml.

2. Llene el depósito de leche con la cantidad adecuada de leche fría.

NOTAS:

(1) Se recomienda que la temperatura de la leche esté entre 5-10°C y el contenido de proteína de la leche sea al menos del 3%.

(2) La leche que se llena en el depósito de leche no debe exceder la marca "MAX" en el depósito de leche.

3. Mantenga presionado el botón de Espumado manual "☰" durante al menos 0,2 segundos y el aparato comenzará a realizar la función de espumado manual.

4. Al terminar de espumar la leche, el aparato entrará automáticamente en modo de espera.

5. Mantenga presionado el botón de Espumado manual "☰" durante al menos 0,1 segundos nuevamente si necesita cancelar la función actual.

.

NOTAS:

(1) Después de cada uso, si queda leche en el depósito de leche, guárdela en el refrigerador, pero limpie el tubo de silicona y el espumador de leche a tiempo.

(2) Se recomienda usar una taza alta para evitar que la leche espumada se derrame.

(3) Retire el tubo de silicona y enjuáguelo con agua del grifo.

(4) Retire la tapa de salida de café y enjuáguela con agua del grifo.

(5) Retire el espumador de leche y enjuáguelo con agua del grifo.

(6) Después de limpiar, vuelva a colocar todas las partes en su lugar.

(7) Después de cada uso, repita la operación anterior si no hay leche en el depósito de leche.

(8) Enjuague el depósito de leche con agua del grifo.

(9) Retire el depósito de leche y enjuáguelo con agua del grifo.

(10) Retire el tubo de leche y enjuáguelo con agua del grifo.

Limpieza manual

1. Coloque un recipiente de agua debajo de la salida de café.

2. Mantenga presionado el botón de limpieza manual "☰" durante al menos 0,2 segundos, y el aparato comenzará a

ejecutar la función de limpieza manual.

3. Al finalizar la limpieza, el aparato entrará automáticamente en modo de espera.

4. Mantenga presionado nuevamente el botón de limpieza manual “☼” durante al menos 0,1 segundos si necesita cancelar la función actual.

Vaciar los granos de café restantes

NOTA: Esta función se utiliza para vaciar los granos en el compartimiento de granos. Úsela con cuidado para evitar desperdicios.

1. Mantenga presionado el botón de vaciado de granos “☼” durante al menos 1 segundo y el aparato comenzará a ejecutar la función de vaciado de granos. En ese momento, el indicador de vaciado de granos “☼” se ilumina de manera continua, mientras que otros indicadores funcionales se apagan.

2. Retire el contenedor de residuos y vacíe el café molido en su interior.

3. Al finalizar la operación, el aparato entrará automáticamente en modo de espera.

4. Mantenga presionado nuevamente el botón de vaciado de granos “☼” durante al menos 0,3 segundos si necesita cancelar la función actual.

5.NOTA: La función de vaciado de granos dura solo 15 segundos cada vez. Repita la operación anterior si quedan muchos granos en el compartimiento de granos.

Modo de ahorro de energía

1. En modo de reposo, mantenga presionado el botón de interruptor de encendido “☼” durante al menos 0,8 segundos. El aparato realizará una autoverificación, precalentamiento y limpieza automática, y luego entrará en modo de espera.

2. En modo de espera, mantenga presionado el botón de interruptor de encendido “☼” durante al menos 0,2 segundos, y el aparato entrará en modo de reposo. En ese momento, solo parpadea el indicador del interruptor de encendido “☼”, mientras que los demás indicadores se apagan y todas las funciones dejan de estar operativas.

3. En modo de espera, si el aparato ha preparado café, mantenga presionado el botón de interruptor de encendido “☼” durante al menos 0,2 segundos, y el aparato realizará una limpieza automática antes de entrar en el modo de reposo.

4. El aparato entrará en modo de reposo si no se realiza ninguna operación en un plazo de 28 minutos. En ese momento, solo parpadea el indicador del interruptor de encendido “☼”, mientras que los demás indicadores se apagan y todas las funciones dejan de estar operativas.

NOTAS:

1. El aparato realizará una auto-limpieza después de encenderse y activarse.

2. Después de preparar la bebida, el aparato realizará una auto-limpieza cuando se haga entrar manualmente al modo de reposo.

3. El aparato entrará en el modo de reposo si no se realiza ninguna operación durante 28 minutos. En ese momento, solo el indicador del interruptor de encendido “☼” parpadea, mientras que los demás indicadores se apagan y todas las funciones no estarán operativas.

Personalización de la cantidad de café, leche y polvo

1. Personalizar la cantidad de café

En el modo de espera, seleccione la función de ajuste de

la cantidad de café y realice los cambios entre los ajustes de cantidad de café tocando repetidamente el ícono correspondiente. El ajuste predeterminado de la cantidad de café es Medio.

2. Personalizar la cantidad de leche

En el modo de espera, seleccione la función de ajuste de la cantidad de leche y realice los cambios entre los ajustes de cantidad de leche tocando repetidamente el ícono correspondiente. El ajuste predeterminado de la cantidad de leche es Medio.

3. Personalizar la cantidad de polvo

En el modo de espera, seleccione la función de ajuste de la cantidad de polvo y realice los cambios entre los ajustes de cantidad de polvo tocando repetidamente el ícono correspondiente. El ajuste predeterminado de la cantidad de polvo es Medio.

NOTA: Antes de preparar la bebida, si desea ajustar la cantidad de café, polvo y leche, configure el ajuste deseado con anticipación y luego seleccione el ícono correspondiente de la bebida para comenzar. El ajuste de la cantidad de café, polvo y leche no será válido durante el funcionamiento.

Restablecimiento de fábrica

Mantenga presionados los botones de Espresso de una taza “☼” y Espresso de dos tazas “☼” durante 2 segundos al mismo tiempo, y todos los parámetros se restaurarán a la configuración predeterminada de fábrica.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

PRECAUCIÓN:

Asegúrese de desconectar este aparato antes de limpiarlo y deje que se enfríe completamente. Para evitar descargas eléctricas, no sumerja el cable, el enchufe ni la unidad en agua ni en ningún líquido. Por favor, desconecte el aparato después de cada uso.

1. Limpie la superficie externa del producto con un paño suave y húmedo para eliminar las manchas, pero evite usar herramientas de limpieza abrasivas ya que rayarán el producto. No use limpiadores a base de alcohol o solventes.

2. Pueden acumularse gotas de agua en el área sobre el plato de goteo o la encimera durante la preparación. Para controlar el goteo, limpie el área con un paño limpio y seco después de cada uso del producto.

3. El filtro, el depósito de agua, el depósito de leche, la bandeja de goteo, el plato de goteo, la bandeja interna de goteo, el contenedor de residuos, el espumador de leche y la puerta se pueden enjuagar bajo el agua del grifo, pero no se deben poner en el lavavajillas.

4. El agua en el plato de goteo y la bandeja de goteo, así como los posos de café en la bandeja interna de goteo y el contenedor de residuos, deben vaciarse y limpiarse adecuadamente.

5. Limpie las piezas siguiendo las descripciones y operaciones a continuación.

Piezas desmontables	Cuándo limpiar	Cómo limpiar
Contenedor de residuos	Para Espresso de una taza, Americano, Latte y Cappuccino, realizar una limpieza cada 10 ciclos de preparación. Para Espresso de dos tazas, realizarla cada 5 ciclos. Si no se usa durante un largo período, se recomienda limpiarlo el mismo día. - Retire el contenedor de residuos, vacíelo, añada una solución de limpieza y enjuáguelo bajo el grifo.	Retire el contenedor de residuos y vacíelo, añada un poco de solución de limpieza y luego enjuáguelo bajo el grifo
Cervecera	Para Espresso de una taza, Americano, Latte y Cappuccino, realizar una limpieza cada 20 ciclos de preparación. Para Espresso de dos tazas, realizarla cada 10 ciclos. Si no se usa durante un largo período, se recomienda limpiarlo el mismo día. - Retire la cervecera de la máquina de café y enjuáguela bajo el grifo.	Retire la cervecera de la máquina de café y enjuáguela bajo el grifo.
Depósito de agua	Limpieza semanal	Enjuague el depósito de agua bajo el grifo.
Depósito de leche	Limpieza después de cada uso.	Enjuague el depósito de agua bajo el grifo.
Espumador de lech	Limpieza después de cada uso.	Retire el espumador de leche del aparato y enjuáguelo bajo el grifo.
Bandeja de goteo	Vacíe la bandeja diariamente y límpiela una vez por semana.	Retire la bandeja de goteo, añada un poco de solución de limpieza y luego enjuáguela bajo el grifo.
Molino	Limpieza semanal.	1. Retire la perilla de ajuste de molienda girándola en sentido antihorario. 2. Retire la rueda interna de molienda girándola en sentido antihorario. 3. Limpie la rueda de molienda con el pincel de limpieza y elimine los restos de café molido en las ranuras. 4. Limpie la cámara de molienda con el pincel de limpieza. 5. No instale la rueda de molienda; coloque la perilla de ajuste de molienda nuevamente en su posición correcta. 6. Presione el botón del molinillo. 7. Deje que el molinillo siga funcionando para eliminar el polvo restante en la cámara de molienda (repita los pasos 3 y 4 si quedan restos de café molido). 8. Retire la perilla de ajuste de molienda girándola en sentido antihorario. 9. Instale la rueda de molienda girándola en sentido horario. 10. Instale la perilla de ajuste de molienda girándola en sentido horario, y la limpieza habrá finalizado.

Partes no desmontables	Cuándo limpiar	Cómo limpiar
------------------------	----------------	--------------

Canal de dispensación de polvo	Revíselo una vez por semana	Método 1: 1. Mantenga presionadas la tecla "Vaciar granos" -  y la tecla "Espresso de una taza" -  durante 2 segundos al mismo tiempo; sus indicadores correspondientes parpadearán y la puerta del canal de dispensación de polvo se abrirá. 2. Abra la puerta y afloje el café molido en el canal de dispensación de polvo con un palillo, y cierre la puerta cuando el café molido caiga. 3. Mantenga presionadas la tecla "Vaciar granos" -  y la tecla "Espresso de una taza" -  nuevamente al mismo tiempo durante al menos 0.3 segundos, luego sus indicadores correspondientes se apagarán y la puerta del canal de dispensación de polvo se cerrará. Método 2: 1. Si quedan pocos granos de café en el compartimento de granos, mantenga presionada la tecla "Vaciar granos" -  durante al menos 1 segundo para que el electrodoméstico continúe funcionando hasta que el café molido atascado en el canal de dispensación de polvo sea vaciado. Luego, el electrodoméstico volverá al estado de funcionamiento normal. NOTA: Si el café molido se vuelve visiblemente más fino durante el uso del electrodoméstico, o el paquete de café se reduce después de la preparación, revise el canal de dispensación de polvo para detectar cualquier obstrucción y límpielo una vez por semana.
Soporte del cervecero	Revíselo una vez por semana	Limpie los residuos de café alrededor del soporte del cervecero con un pincel
Soporte del sistema de preparación	Revíselo una vez por semana	1. Cuando el electrodoméstico esté encendido, mantenga presionadas la tecla de limpieza manual -  y la tecla "Espresso doble" -  durante 1 segundo para activar el modo de limpieza de las esquinas del cervecero. 2. Después de ingresar a la función de limpieza del cervecero, este se moverá hacia abajo. 3. Al abrirse la puerta del cervecero (el electrodoméstico permanece en estado de protección segura), se podrá limpiar la esquina del cervecero. 4. Una vez terminada la limpieza, cierre la puerta del cervecero. 5. Mantenga presionadas la tecla de limpieza manual -  y la tecla "Espresso doble" -  durante 1 segundo para salir de la función de limpieza.

Limpiar el contenedor de residuos

1. Abra la puerta.
2. Retire el contenedor de residuos.
3. Vacíe el paquete de café en el contenedor de residuos.
4. Enjuague el contenedor de residuos bajo agua corriente.
5. Instale nuevamente el contenedor de residuos en el electrodoméstico.
- 6 Cierre la puerta y la limpieza estará completada.

Limpiar el cervecero

1. Abra la puerta.
2. Retire el cervecero.
3. Enjuague el cervecero bajo agua corriente.
4. Instale nuevamente el cervecero en el electrodoméstico.
5. Cierre la puerta y la limpieza estará completada.

.Limpiar el depósito de agua

1. Retire el depósito de agua de la cafetera.
2. Enjuague el depósito de agua bajo agua corriente.

Limpiar el depósito de leche

1. Retire el tubo conector del electrodoméstico después de cada uso.
2. Enjuague el depósito de leche bajo agua corriente.
3. Guarde adecuadamente el depósito de leche después de **limpiarlo**. .

Limpiar el espumador de leche

1. Retire la tapa de salida de café.
2. Retire el espumador de leche de la salida de café.
3. Enjuague el espumador de leche bajo agua corriente.
4. Instale el espumador de leche correctamente, asegurándose de que la parte con el enchufe quede a la izquierda.
5. Instale la tapa de salida de café, y la limpieza estará completada.

Limpiar la bandeja de goteo

1. Retire la bandeja de goteo.
2. Agregue una solución de limpieza y enjuague la bandeja bajo agua corriente.
3. Después de limpiar, vuelva a instalar la bandeja de goteo.

Limpiar el molinillo

1. Gire la perilla de ajuste de molienda en sentido antihorario para retirarla.
2. Retire la rueda interna de molienda girándola en sentido antihorario.
3. Limpie la rueda de molienda con el pincel de limpieza y retire el café molido en el espacio.
4. Limpie la cámara de molienda con el pincel de limpieza.
5. Sin instalar la rueda de molienda, vuelva a colocar la perilla de ajuste en su posición.
6. Presione el botón del molinillo.
7. Deje que el molinillo siga funcionando para eliminar el polvo restante en la cámara de molienda (repita los pasos 3 y 4 si quedan residuos de café).
8. Retire nuevamente la perilla de ajuste de molienda en sentido antihorario.
9. Instale la rueda de molienda en sentido horario.
10. Instale la perilla de ajuste de molienda en sentido horario, y la limpieza estará completada.

Limpiar el soporte del sistema de preparación

1. Cuando el electrodoméstico esté encendido, mantenga presionadas la tecla de limpieza manual “” y la tecla “Espresso doble” “” durante 1 segundo para activar el modo de limpieza de las esquinas del cervecero.
2. Después de ingresar a la función de limpieza del cervecero, este se moverá hacia abajo.
3. Al abrirse la puerta del cervecero (el electrodoméstico permanece en estado de protección segura), se podrá limpiar la esquina del cervecero.
4. Una vez terminada la limpieza, cierre la puerta del cervecero.
5. Mantenga presionadas la tecla de limpieza manual “” y la tecla “Espresso doble” “” durante 1 segundo para salir de la función de limpieza.

Limpieza del canal dispensador de polvo

Método 1:

1. Mantén presionadas las teclas de “vaciado de granos” “” y “Espresso de una taza” “” al mismo tiempo durante 0,2 segundos. Sus indicadores correspondientes parpadearán, y la puerta del canal dispensador de polvo se abrirá.
2. Abre la puerta y afloja el café molido en el canal dispensador de polvo utilizando el pincel de limpieza. Luego cierra la puerta cuando el café molido haya caído.
3. Mantén presionadas nuevamente las teclas de “vaciado de granos” “” y “Espresso de una taza” “” al mismo tiempo durante al menos 0,1 segundos. Los

indicadores correspondientes se apagarán y la puerta del canal dispensador de polvo se cerrará.

Método 2:

1. Si quedan pocos granos de café en el compartimiento de granos, mantén presionada la tecla de “vaciado de granos” “” durante al menos un segundo para que el aparato siga funcionando hasta que se vacíe el café molido bloqueado en el canal dispensador de polvo. Luego, el aparato volverá al estado normal de funcionamiento.

NOTA:

Si el café molido se vuelve notablemente más fino durante el uso del aparato o el paquete de café parece más pequeño después de preparar el café, verifica el canal dispensador de polvo por posibles obstrucciones. Este canal debe limpiarse una vez a la semana.

Limpieza manual del sistema de preparación y el sistema de espumado

1. Llena el depósito de agua con una cantidad adecuada de agua a temperatura ambiente, sin exceder el nivel máximo (MAX), y cierra la tapa del depósito de agua.
 2. Instala el conjunto de la cervecera en la cámara de preparación del aparato y cierra la puerta de la cámara de preparación.
 3. Coloca el plato de goteo en la bandeja de goteo y luego coloca un recipiente sobre el plato de goteo.
 4. Activa la función de “limpieza manual” para limpiar el sistema de preparación y el canal de espumado de leche. Después del precalentamiento, todos los indicadores funcionales se iluminarán de manera fija y el aparato entrará en modo de espera. Mantén presionada la tecla de limpieza manual “” durante al menos 0,2 segundos; el aparato iniciará el proceso de limpieza manual.
- NOTA:** Si necesitas limpiar el canal de espumado de leche, instala el depósito de leche y llénalo con agua limpia en lugar de leche. Si no necesitas limpiar el canal de espumado de leche, asegúrate de cerrar correctamente el tapón del espumador de leche.
5. Al finalizar la limpieza, el aparato regresará automáticamente al modo de espera.
 6. Abre la puerta de la cámara de preparación y limpia los restos de café molido en el sistema de preparación con el pincel de limpieza.

Eliminación de depósitos minerales

1. Es necesario descalcificar el aparato cuando los indicadores de “agua caliente” “” y “limpieza manual” “” parpadeen al mismo tiempo.
2. Llena el depósito de agua con agua y descalcificador hasta el nivel máximo indicado en el depósito de agua (la proporción es 4:1, consulta las instrucciones del descalcificador). También puedes usar ácido cítrico en lugar del descalcificador (100 partes de agua y 3 partes de ácido cítrico).
3. Coloca un recipiente sobre el plato de goteo.
4. Mantén presionadas las teclas de “agua caliente” “” y “limpieza manual” “” al mismo tiempo durante 1 segundo. El aparato iniciará el procedimiento de descalcificación.
5. El procedimiento completo de descalcificación dura aproximadamente 10 minutos. Los ocho indicadores funcionales parpadearán lentamente de izquierda a derecha.
6. Una vez finalizada la descalcificación, los indicadores

de “agua caliente”  y “limpieza manual” dejarán de parpadear.

NOTA:

CONSEJOS PARA UN CAFÉ DE SABOR EXCELENTE

1. Mantener limpia la máquina de café es esencial para preparar café sabroso. Limpia la máquina de café regularmente, según lo especificado en la sección “**LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO**”. Utiliza siempre agua fresca y a temperatura ambiente al preparar café.
2. Guarda el café molido no utilizado en un lugar fresco y seco. Después de abrir un nuevo paquete de café molido, ciérralo herméticamente y guárdalo en el refrigerador para mantener su frescura.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Causa	Solución
 El indicador de recarga  parpadea.	El depósito de agua está vacío.	1. Llene el depósito de agua. 2. Póngase en contacto con el servicio técnico si el problema no se resuelve.
 El indicador de advertencia  parpadea.	La perilla de ajuste de molienda, la puerta y la bandeja interna de goteo no están bien colocadas.	1. Instale correctamente la perilla de ajuste de molienda, la puerta y la bandeja interna de goteo. 2. Póngase en contacto con el servicio técnico si el problema no se resuelve.
 El indicador de advertencia  se ilumina de forma continua.	El cervecera o la bandeja interna de goteo no están bien instalados.	1. Instale correctamente el cervecera o la bandeja interna de goteo. 2. Póngase en contacto con el servicio técnico si el problema no se resuelve.
 El indicador de falta de granos  se ilumina de forma continua.	El compartimiento de granos está vacío.	Llene el compartimiento de granos con granos de café y luego ejecute la máquina para preparar café. Esto cancelará la advertencia de falta de granos.
 El indicador de residuos llenos  se ilumina de forma continua.	Es necesario limpiar el contenedor de residuos.	1. Retire el contenedor de residuos y la bandeja interna de goteo para limpiarlos. Después de 3 segundos, el indicador de “residuos llenos”  se apagará. 2. Póngase en contacto con el servicio técnico si el problema no se resuelve.
 El indicador de limpieza del cervecera  se ilumina de forma continua.	Es necesario limpiar el cervecera.	1. Retire el cervecera para limpiarlo. Después de 3 segundos, el indicador de “limpieza del cervecera”  se apagará. 2. Póngase en contacto con el servicio técnico si el problema no se resuelve.
 El indicador de Espresso de una taza  y el indicador de advertencia  parpadean al mismo tiempo.	El motor de engranajes del canal de dispensación de polvo no funciona normalmente.	1. Apague el aparato y vuelva a encenderlo. 2. Póngase en contacto con el servicio técnico si el problema no se resuelve.
 El indicador de falta de granos  y el indicador de advertencia  parpadean al mismo tiempo.	El aparato ha realizado 16 ciclos de molienda de granos de forma continua, con un tiempo de molienda inferior a 5 minutos por ciclo. El sistema de molienda se enfriará automáticamente durante 5 minutos, momento en el cual todas las funciones quedan inactivas.	1. El aparato descansará durante 5 minutos o apagado y volverá a encenderlo. 2. Póngase en contacto con el servicio técnico si el problema no se resuelve.
 El indicador de agua caliente  y el indicador de advertencia  parpadean al mismo tiempo.	El caudalímetro no recibe señal y la dispensación de agua es anormal.	1. Llene el depósito de agua. 2. Póngase en contacto con el servicio técnico si el problema no se resuelve.

 El indicador de Latte  y el indicador de advertencia  parpadean al mismo tiempo.	El elemento Hall no recibe señal y el motor de elaboración no funciona normalmente.	1. Apague el aparato y vuelva a encenderlo. 2. Póngase en contacto con el servicio técnico si el problema no se resuelve.
La crema no es rica.	El café molido es demasiado grueso.	Gire la perilla de ajuste de molienda en el sentido de las agujas del reloj para seleccionar el ajuste adecuado.
	El tipo de grano de café utilizado es incorrecto.	Use granos de café aptos para espresso.
El café sale lentamente o gotea.	El café molido es demasiado fino.	Gire la perilla de ajuste de molienda en sentido contrario a las agujas del reloj para seleccionar el ajuste adecuado.
El café no sale por la salida de café.	La salida de café está bloqueada.	Limpie la salida de café con un palillo.
La máquina no se puede encender.	El enchufe no está bien conectado a la fuente de alimentación.	Conecte el enchufe del aparato a la fuente de alimentación principal.
	La fuente de alimentación no está bien conectada.	Conecte la fuente de alimentación del aparato.
El cervecera no se puede quitar.	La máquina no se apaga correctamente.	Apague y vuelva a encender la máquina para que el cervecera se reinicie. Comuníquese con el servicio postventa si el problema no se resuelve.
	El cervecera está bloqueado.	Póngase en contacto con el servicio postventa.
La espuma de leche es demasiado grande o sale disparada de la salida de leche.	La leche no está lo suficientemente fría o no es adecuada para espumar.	Se recomienda que la temperatura de la leche esté entre 5-10 °C, y que su contenido de proteínas sea de al menos 3%.
	El espumador de leche está demasiado sucio.	Limpie el espumador de leche.
Tanto el indicador de residuos llenos como el indicador de limpieza del cervecera se iluminan.	Puede vaciar el contenedor de residuos y limpiar el cervecera cuando la cafetera esté apagada. - Vacíe el contenedor de residuos y limpie el cervecera cuando la cafetera esté apagada.	Vacíe siempre el contenedor de residuos y limpie el cervecera cuando la cafetera esté encendida. Vuelva a instalarlos después de esperar al menos 3 segundos.
El contenedor de residuos no está lleno, pero la máquina solicita vaciar el contenedor de residuos o limpiar el cervecera.	El contador no se reinicia después de vaciar el contenedor de residuos o limpiar el cervecera.	Después de reemplazar el contenedor de residuos o el cervecera, espere unos 3 segundos para reiniciar el contador a cero. Vacíe siempre el contenedor de residuos y limpie el cervecera cuando la cafetera esté encendida. El contador no se reiniciará si se vacía el contenedor de residuos o se limpia el cervecera cuando la cafetera está apagada.
La cafetera puede moler granos de café, pero no sale café.	Verifique los granos de café tostados en profundidad para detectar aceite en la superficie. El canal de dispensación de polvo puede bloquearse si los granos de café están húmedos o tienen demasiado aceite en la superficie.	1. Mantenga presionado el botón de “vaciado de granos”  y el botón de “Espresso de una taza”  durante 2 segundos al mismo tiempo. La puerta del canal de dispensación de polvo se abrirá, y sus indicadores correspondientes parpadearán. 2. Una vez abierta la puerta, afloje el café molido en el canal de dispensación con el pincel de limpieza y cierre la puerta cuando el café molido caiga. 3. Luego, mantenga presionados nuevamente el botón de “vaciado de granos”  y el botón de “Espresso de una taza”  durante al menos 0.3 segundos. Los indicadores correspondientes se apagarán y la puerta del canal de dispensación de polvo se cerrará.
La cafetera produce un ruido fuerte	Es normal que la cafetera haga ruido durante el funcionamiento.	Si la cafetera comienza a emitir un ruido diferente, lubrique el sistema de elaboración y comuníquese con el servicio postventa

Eliminación correcta de este product

(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)
(Se aplica en países con sistemas de recolección por separado)

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan indica que ni el producto ni sus accesorios electrónicos deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos.

Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y recíclelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.



ELARABY

Elaraby Germany GmbH

Markt 9 in 04109, Leipzig, Germany

00800-00019319

EIB-CS-Europe@elarabygroup.com