

TORNADO

OWNER MANUAL

Toaster **TTA751-GS**



Important Safeguard

When using electrical appliance. Basic safety precautions should always be followed including the following:

1. Read all instruction.
2. Make sure that your outlet voltage corresponds to the voltage stated on the rating label of the toaster.
3. Do not touch hot surface. Use handles or knobs only.
4. To protect against electrical shock, do not immerse cord, plug, or any part of the toaster in water or other liquid.
5. Close supervision is necessary when it is used by or near children.
6. Unplug unit from outlet when not in use and before cleaning.
7. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or in abnormal state. If its main cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, the nearest service agent or a qualified person.
8. Do not let the cord hang over edge of table or counter, or touch hot surface.
9. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
10. Do not use the appliance for other than its intended use.
11. Oversize food, metal foil packages or utensils must not be inserted in the toaster as they may cause fire or electric shock.
12. Bread may burn, therefore toasters must not be used near or below curtains and other combustible materials, they must be watched.
13. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries.
14. Don't attempt to dislodge food when toaster is in operation
15. Be sure to take the bread out carefully after toasting so as to avoid injuries
16. This appliance has been incorporated with a grounded plug. Please ensure the wall outlet in your house is well earthed.
17. The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
18. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.
19. Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
20. Warning: if toast of small bread slices less than 85mm length, you must pay attention to the potential risk of

burning when taking out the slices.


21. Don't use the appliance outdoors.

22. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses;
- by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments.

23. Save these instructions.

Product Introduction

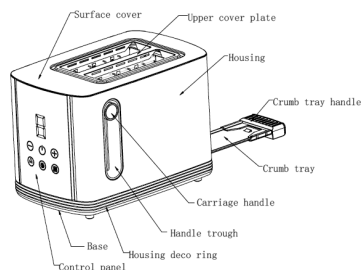


For The First Use

As there is manufacturing residue or oil remained in the toaster or heat element, it usually emits the odor for the first use. It is normal and will not occur after several times use. Before toasting the first slice of bread it is strongly suggested to operate the appliance following below instructions, except without bread.

Operation

1. Put bread slice into the bread slot, it can be inserted two slices at most every time. Only the regular slice can be placed into the bread slot.

Note: Make sure the crumb tray is completely positioned in place before using.

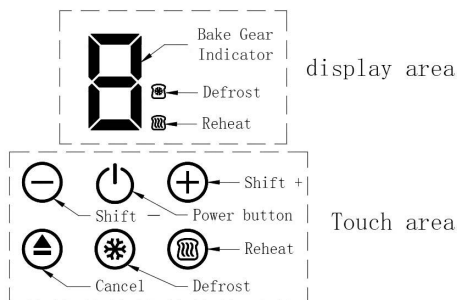

2. Plug the power cord into the outlet.
3. After powering on, the standby state is displayed as . Touch the power switch to activate the power supply and enter the preset function state. Meanwhile, the digital tube is displayed as , - can adjust the tap position, Reheat enters the mode of Reheat, Defrost enters the mode of Defrost, Reheat Defrost can be exchanged, and only one of them can be selected.
4. Set color control knob to your desired color. There is 7-position level, the lowest is white and the highest is puce. The bread slice can be toasted to golden color at the position of "4".

Note: 1) Toasting color for one side is darker than that for double bread at the same level.

2) If toasted continuously, toasting color for the latter bread is darker than the color of previous cycle at the same level.

3) The color setting should be adjusted before baking. It should not be adjusted during baking.

5. Press carriage handle down vertically until it is positioned in place. Once the bread has been toasted to the preset color, the carriage handle will be automatically sprung up, and you can remove the bread readily.

Note: The carriage handle can only be latched when the appliance connects to the power supply.

6. During the toasted process, you may observe the toasting color. If the baking requirements are met, press Cancel to cancel, you can end the baking. The next time you use it, you need to adjust the baking color range.

Caution

1. Remove all protective wrapping prior to toasting.
2. If toaster starts to smoke, press Cancel to cancel.
3. Avoid toasting the food with extremely runny ingredients such as butter.
4. Never attempt to remove bread jammed in the slots without unplugging the toaster from the electrical outlet first. Be sure not to damage the internal mechanism or heating elements when removing bread.
5. The bread slot is only applicable for toasting regular bread slice.

Cleaning And Maintenance

1. Disconnect the power supply before cleaning.
2. Wipe the outside with soft dry cloth after toaster cools down, never use metal polish.
3. Pull out the crumb tray on the bottom of toaster by crumb tray handle and empty it. If toaster is used frequently, accumulated bread crumbs should be removed at least once a week. Make sure the crumb tray is completely closed before using the toaster again.
4. When not in use or storage, the power cord may be wound under the bottom of the toaster.

Correct disposal of this product

(Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories should not be disposed of with other household waste. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.




Wichtige Sicherheitshinweise

1. Beim Gebrauch elektrischer Geräte sind stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen zu beachten, einschließlich der folgenden:
2. Lesen Sie alle Anweisungen.
3. Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung Ihrer Steckdose auf dem Typenschild des Toasters angegebenen Spannung entspricht.
4. Berühren Sie keine heißen Oberflächen. Verwenden Sie ausschließlich die Griffe oder Knöpfe.
5. Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, tauchen Sie weder das Kabel noch den Stecker oder andere Teile des Toasters in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
6. Eine sorgfältige Überwachung ist erforderlich, wenn das Gerät von Kindern oder in deren Nähe verwendet wird.
7. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht benutzt wird oder bevor es gereinigt wird.
8. Betreiben Sie keine Geräte mit beschädigtem Kabel oder Stecker oder in einem abnormalen Zustand. Sollte das Netzkabel beschädigt sein, muss es vom Hersteller, einem autorisierten Kundendienst oder einer qualifizierten Fachkraft ersetzt werden.
9. Lassen Sie das Kabel nicht über Tisch- oder Arbeitsplattenränder hängen und vermeiden Sie den Kontakt mit heißen Oberflächen.
10. Stellen Sie das Gerät nicht auf oder in die Nähe eines heißen Gas- oder Elektroherdes oder in einen erhitzten Ofen.
11. Verwenden Sie das Gerät ausschließlich bestimmungsgemäß.
12. Übergroße Lebensmittel, Verpackungen aus Metallfolie oder Utensilien dürfen nicht in den Toaster eingeführt werden, da dies Brandgefahr oder einen elektrischen Schlag verursachen kann.
13. Brot kann brennen. Stellen Sie daher sicher, dass Toaster nicht in der Nähe oder unter Vorhängen und anderen brennbaren Materialien verwendet werden. Behalten Sie den Toaster während des Gebrauchs im Auge.
14. Die Verwendung von Zubehör, das nicht vom Gerätehersteller empfohlen wird, kann zu Verletzungen führen.
15. Versuchen Sie nicht, während des Betriebs des Toasters festgeklebtes Brot zu entfernen.
16. Nehmen Sie das getoastete Brot vorsichtig heraus, um Verletzungen zu vermeiden.
17. Dieses Gerät ist mit einem geerdeten Stecker ausgestattet. Stellen Sie sicher, dass die Steckdose in Ihrem Haus ordnungsgemäß geerdet ist.
18. Das Gerät ist nicht für den Betrieb mit einem externen Timer oder einer separaten Fernbedienung vorgesehen.
19. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und

- Kenntnis verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder in der sicheren Nutzung des Geräts unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.
20. Halten Sie das Gerät und dessen Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.
 21. Warnung: Wenn Toast aus kleinen Bratscheiben mit einer Länge von weniger als 85 mm geröstet wird, achten Sie auf die potenzielle Verbrennungsgefahr beim Entnehmen der Scheiben.
 22. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
 23. Dieses Gerät ist für den Einsatz in Haushalten und ähnlichen Anwendungen bestimmt, wie z. B.:
 - a. Küchenbereiche für Personal in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
 - b. Bauernhäuser;
 - c. von Gästen in Hotels, Motels und anderen Unterkünften;
 - d. Frühstückspensionen umgebungen.
 24. Bewahren Sie diese Anweisungen auf.

Produkteinführung

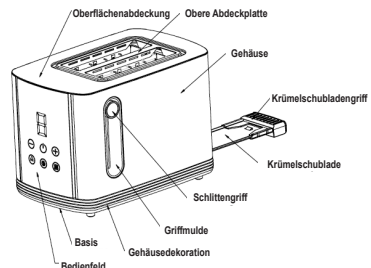

Für Die Erste Verwendung

Da bei der Herstellung Rückstände oder Öle im Toaster oder an den Heizelementen zurückbleiben können, kann es beim ersten Gebrauch zu Geruchsbildung kommen. Dies ist normal und tritt nach mehrmaligem Gebrauch nicht mehr auf. Vor dem Toasten der ersten Bratscheibe wird dringend empfohlen, das Gerät gemäß den folgenden Anweisungen zu betreiben jedoch ohne Brot.


Betrieb

1. Legen Sie die Bratscheiben in den Bratschlitz ein. Es können maximal zwei Scheiben gleichzeitig getoastet werden. Nur reguläre Bratscheiben können in den Bratschlitz eingelegt werden.
- Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Krümelschublade vollständig eingesetzt ist, bevor Sie den Toaster verwenden.

Operation

1. Put bread slice into the bread slot, it can be inserted two slices at most every time. Only the regular slice can be placed into the bread slot.

Note: Make sure the crumb tray is completely positioned in place before using.

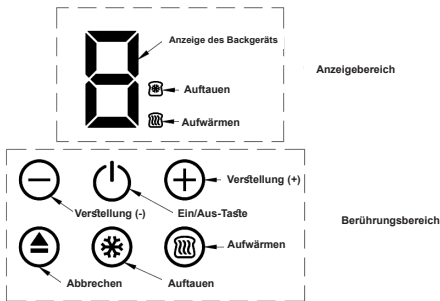

2. Schließen Sie das Netzkabel an die Steckdose an.
3. Nach dem Einschalten wird der Standby-Modus mit . angezeigt. Berühren Sie den Netzschalter, um die Stromversorgung zu aktivieren und in den voreingestellten Funktionsmodus zu wechseln. Gleichzeitig zeigt die Digitalanzeige , an. Mit "□" und "□" kann die Einstellung angepasst werden. Aufwärmen wechselt in den Modus „Aufwärmen“, Auftauen in den Modus „Auftauen“. Die Modi „Aufwärmen“ und „Auftauen“ können ausgetauscht werden, es kann jedoch nur einer ausgewählt werden

4. Stellen Sie den Bräunungsregler auf die gewünschte Farbe ein. Es gibt 7 Stufen: Die niedrigste Stufe ist Weiß, und die höchste ist Dunkelrot. Bei der Einstellung „4“ wird das Brot goldbraun getoastet.

Hinweis:

- 1) Die Bräunung bei einer einzelnen Scheibe ist dunkler als bei zwei Scheiben auf derselben Stufe.
- 2) Bei aufeinanderfolgendem Toasten ist die Bräunung der späteren Toasts dunkler als die der vorherigen Toastzyklen auf derselben Stufe.
- 3) Die Bräunungseinstellung sollte vor dem Toastvorgang eingestellt werden. Änderungen während des Toastens sind nicht möglich.
5. Drücken Sie den Schlittengriff senkrecht nach unten, bis er einrastet. Sobald das Brot die voreingestellte Bräunung erreicht hat, springt der Griff automatisch nach oben, und Sie können das Brot bequem entnehmen.

Hinweis: Der Schlittengriff kann nur einrasten, wenn das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen ist.

6. Während des Toastvorgangs können Sie die Bräunung beobachten. Wenn die gewünschte Bräunung erreicht ist, drücken Sie Abbrechen, um den Toastvorgang zu beenden.

Hinweis: Beim nächsten Gebrauch müssen Sie die Bräunungseinstellung erneut anpassen. .

Vorsicht

1. Entfernen Sie vor dem Toasten alle Schutzverpackungen.
2. Wenn der Toaster zu rauchen beginnt, drücken Sie die ****Abbrechen-Taste****, um den Vorgang sofort zu stoppen.
3. Vermeiden Sie das Toasten von Lebensmitteln mit sehr flüssigen Zutaten wie Butter.
4. Versuchen Sie niemals, Brot, das im Schlitz feststeckt, zu entfernen, ohne den Toaster vorher vom Stromnetz zu trennen. Achten Sie darauf, die internen Mechanismen oder Heizelemente nicht zu beschädigen.
5. Der Brotschlitz ist nur für das Toasten von regulären Brotscheiben geeignet.

Reinigung und wartung

1. Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung vom Stromnetz.
2. Wischen Sie die Außenseite nach dem Abkühlen des Toasters mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Verwenden Sie niemals Metallpolitur.
3. Ziehen Sie die Krümelschublade unten am Toaster mit dem Griff heraus und leeren Sie sie. Wenn der Toaster häufig benutzt wird, sollten angesammelte Brotkrümel mindestens einmal pro Woche entfernt werden. Stellen Sie sicher, dass die Krümelschublade vollständig geschlossen ist, bevor Sie den Toaster erneut verwenden.
4. Wickeln Sie das Netzkabel bei Nichtbenutzung oder zur Lagerung unter dem Boden des Toasters auf.

Cleaning And Maintenance

1. Disconnect the power supply before cleaning.
2. Wipe the outside with soft dry cloth after toaster cools down, never use metal polish.
3. Pull out the crumb tray on the bottom of toaster by crumb tray handle and empty it. If toaster is used frequently, accumulated bread crumbs should removed at least once a week. Make sure the crumb tray is completely closed before using the toaster again.
4. When not use or storage, the power cord may be wound under the bottom of toaster.



Consignes De Sécurité Importantes

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de sécurité de base doivent toujours être respectées, y compris les suivantes :

1. Lisez toutes les instructions.
2. Assurez-vous que la tension de votre prise correspond à celle indiquée sur l'étiquette signalétique du grille-pain.
3. Ne touchez pas les surfaces chaudes. Utilisez uniquement les poignées ou les boutons.
4. Pour éviter tout choc électrique, n'immergez pas le cordon, la fiche ou toute partie du grille-pain dans l'eau ou tout autre liquide.
5. Une surveillance étroite est nécessaire si l'appareil est utilisé par ou à proximité d'enfants.
6. Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de le nettoyer.
7. N'utilisez pas un appareil dont le cordon ou la fiche est endommagé ou dans un état anormal. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un agent de service agréé ou une personne qualifiée.
8. Ne laissez pas le cordon pendre du bord de la table ou du comptoir, ni toucher des surfaces chaudes.
9. Ne placez pas l'appareil sur ou à proximité d'un brûleur à gaz ou électrique chaud, ni dans un four chauffé.
10. N'utilisez pas l'appareil à des fins autres que celles prévues.
11. Ne mettez pas de gros aliments, d'emballages en aluminium ou d'ustensiles métalliques dans le grille-pain, car cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.
12. Le pain peut brûler, il est donc interdit d'utiliser le grille-pain près ou sous des rideaux ou autres matériaux inflammables. Restez attentif lors de son utilisation.
13. L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant peut entraîner des blessures.
14. Ne tentez pas de retirer des aliments pendant que le grille-pain est en fonctionnement.
15. Retirez le pain avec précaution après le grillage pour éviter toute blessure.
16. Cet appareil est équipé d'une fiche mise à la terre. Veuillez vérifier que la prise murale de votre maison est correctement reliée à la terre.
17. L'appareil n'est pas conçu pour être utilisé avec une minuterie externe ou un système de commande à distance séparé.
18. Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles soient encadrées ou qu'on leur ait donné des instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers impliqués. Les enfants

ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien de l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants à moins qu'ils n'aient plus de 8 ans et soient supervisés.

19. Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.

20. Avertissement : si vous grillez des tranches de pain de petite taille (moins de 85 mm de longueur), faites attention au risque potentiel de brûlure en les retirant.


21. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.

22. Cet appareil est destiné à un usage domestique et à des applications similaires, telles que :

- zones de cuisine réservées au personnel dans les magasins, bureaux et autres environnements professionnels ;
- fermes ;
- par des clients dans des hôtels, motels et autres environnements résidentiels ;
- Les environnements de type chambres d'hôtes.

23. Conservez ces instructions..

Introduction Du Produit

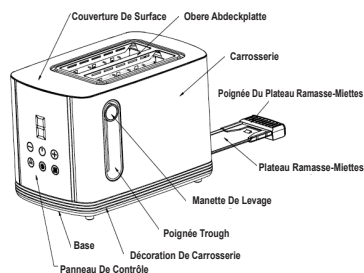


Pour La Première Utilisation

Comme il peut y avoir des résidus de fabrication ou de l'huile restant dans le grille-pain ou sur l'élément chauffant, une odeur peut se dégager lors de la première utilisation. Cela est normal et ne se reproduira plus après plusieurs utilisations. Avant de griller la première tranche de pain, il est fortement recommandé d'utiliser l'appareil en suivant les instructions ci-dessous, mais sans insérer de pain..

Fonctionnement

1. Insérez une tranche de pain dans la fente à pain, avec une capacité maximale de deux tranches à la fois. Seules les tranches de pain de forme régulière peuvent être placées dans la fente à pain.

Remarque : Assurez-vous que le plateau ramasse-miettes est correctement positionné avant utilisation.

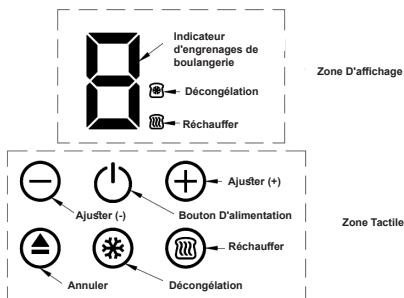

Précautions

1. Retirez tous les emballages protecteurs avant de griller.
2. Si le grille-pain commence à fumer, appuyez sur ****Annuler**** pour interrompre immédiatement.
3. Évitez de griller des aliments avec des ingrédients très liquides, comme du beurre.
4. N'essayez jamais de retirer une tranche de pain bloquée dans les fentes sans d'abord débrancher le grille-pain. Veillez à ne pas endommager le mécanisme interne ou les éléments chauffants lors du retrait du pain.
5. Les fentes sont uniquement conçues pour griller des tranches de pain classiques.

Nettoyage Et Entretien

1. Débranchez l'appareil avant de le nettoyer.
2. Essuyez l'extérieur avec un chiffon doux et sec après refroidissement. N'utilisez jamais de produit de polissage métallique.
3. Retirez le plateau ramasse-miettes situé au bas du grille-pain à l'aide de sa poignée, puis videz-le. Si le grille-pain est utilisé fréquemment, les miettes doivent être éliminées au moins une fois par semaine. Assurez-vous que le plateau ramasse-miettes est complètement fermé avant de réutiliser le grille-pain.
4. Lorsqu'il n'est pas utilisé ou lors du rangement, le cordon d'alimentation peut être enroulé sous l'appareil.

Les bons gestes de mise au rebut de ce produit

(Déchets d'équipements électriques et électroniques)
(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)

Ce symbole apposé sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés, ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers.

La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage



2. Branchez le cordon d'alimentation à une prise de courant.
 3. Après la mise sous tension, l'état de veille s'affiche comme . Touchez l'interrupteur d'alimentation pour activer l'alimentation et entrer dans l'état de fonction pré-réglé. Pendant ce temps, le tube numérique s'affiche comme , Les boutons permettent d'ajuster la position du robinet, ****Réchauffer**** active le mode de réchauffage, et **Décongélation** active le mode de décongélation. Les modes Réchauffer et Décongélation peuvent être alternés, mais un seul peut être sélectionné à la fois.
 4. Réglez le bouton de contrôle de la couleur sur la teinte désirée. Il y a 7 niveaux de réglage : le niveau le plus bas correspond à blanc et le niveau le plus élevé à puce. La tranche de pain peut être dorée à la position 4.
- Remarque :

- 1) La couleur du grillage pour une seule tranche est plus foncée que pour deux tranches au même niveau.
- 2) Si le grillage est effectué de manière continue, la couleur de la dernière tranche sera plus foncée que celle de la première au même niveau.
- 3) Le réglage de la couleur doit être effectué avant le début du grillage. Il ne doit pas être ajusté pendant le grillage.
5. Abaissez la manette de levage verticalement jusqu'à ce qu'elle soit en position. Une fois que le pain a été grillé à la couleur pré-réglée, la manette se relèvera automatiquement, et vous pourrez retirer facilement le pain.

Remarque : La manette de levage ne peut être verrouillée que si l'appareil est connecté à l'alimentation électrique.

6. Pendant le processus de grillage, vous pouvez observer la couleur du grillage. Si le niveau désiré est atteint, appuyez sur Annuler pour interrompre le processus. Lors de la prochaine utilisation, ajustez la plage de couleur avant de relancer le grillage.

Avvertenze Importanti

Quando si utilizzano apparecchi elettrici, è necessario seguire sempre le precauzioni di sicurezza di base, tra cui:

1. Leggere tutte le istruzioni.
2. Assicurarsi che la tensione della presa corrisponda a quella indicata sull'etichetta del tostapane.
3. Non toccare le superfici calde. Usare solo le maniglie o le manopole.
4. Per proteggersi da scosse elettriche, non immergere il cavo, la spina o qualsiasi parte del tostapane in acqua o altri liquidi.
5. La supervisione di un adulto è necessaria quando l'apparecchio è utilizzato da bambini o vicino a loro.
6. Scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente quando non è in uso e prima della pulizia.
7. Non utilizzare l'apparecchio se il cavo o la spina sono danneggiati o in condizioni anomale. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal servizio assistenza più vicino o da una persona qualificata.
8. Non lasciare che il cavo penda dal bordo del tavolo o del piano di lavoro o che tocchi superfici calde.
9. Non collocare l'apparecchio su o vicino a fornelli a gas, fornelli elettrici o in un forno caldo.
10. Non utilizzare l'apparecchio per scopi diversi da quelli previsti.
11. Non inserire nel tostapane alimenti di dimensioni eccessive, involucri in foglio metallico o utensili metallici, poiché potrebbero causare incendi o scosse elettriche.
12. Il pane può bruciare; quindi, il tostapane non deve essere utilizzato vicino a tendaggi o altri materiali combustibili e deve essere sorvegliato durante l'uso.
13. L'uso di accessori non raccomandati dal produttore può provocare lesioni.
14. Non cercare di rimuovere il cibo durante il funzionamento del tostapane.
15. Estrarre il pane tostato con attenzione per evitare lesioni.
16. Questo apparecchio è dotato di una spina con messa a terra. Assicurarsi che la presa a muro sia correttamente collegata a terra.
17. L'apparecchio non è progettato per essere utilizzato con timer esterni o sistemi di controllo remoto separati.
18. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza e conoscenza, se supervisionate o istruite sull'uso sicuro dell'apparecchio e consapevoli dei rischi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione non devono essere effettuate da bambini, a meno che non abbiano più di 8 anni e siano sotto supervisione.
19. Tenere l'apparecchio e il cavo fuori dalla portata dei

bambini di età inferiore a 8 anni.

20. Attenzione: se si tostano fette di pane piccole, inferiori a 85 mm di lunghezza, prestare attenzione al rischio di scottature durante la rimozione.

21. Non utilizzare l'apparecchio all'aperto.


22. Questo apparecchio è destinato a essere utilizzato in ambienti domestici e simili, come:

aree cucina di negozi, uffici e altri ambienti di lavoro; case di campagna;

da clienti in hotel, motel e altri ambienti residenziali; ambienti tipo bed and breakfast.

23. Conservare queste istruzioni. .

Descrizione Del Prodotto

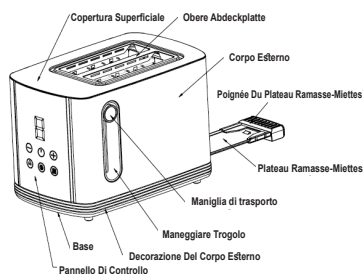


Primo Utilizzo

Poiché nel tostapane o nell'elemento riscaldante possono essere presenti residui di produzione o olio, durante il primo utilizzo è possibile che si sviluppi un odore. È normale e non si ripeterà dopo alcuni utilizzi. Prima di tostare la prima fetta di pane, si consiglia vivamente di far funzionare l'apparecchio seguendo le istruzioni riportate di seguito, ma senza inserire il pane.

Operation

1. Inserire le fette di pane nella fessura per il pane; è possibile inserire al massimo due fette alla volta. Solo le fette di pane regolari possono essere collocate nella fessura.

Nota: Assicurarsi che il vassoio raccogli-briciole sia completamente posizionato correttamente prima dell'uso.

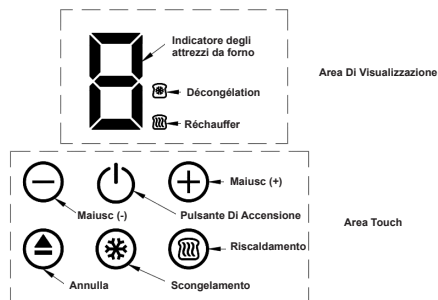

2. Collegare il cavo di alimentazione alla presa elettrica.
3. Dopo l'accensione, lo stato di standby viene visualizzato come . Toccare l'interruttore di accensione per attivare l'alimentazione e entrare nello stato di funzione preimpostato. Nel frattempo, il tubo digitale viene visualizzato come , il tasto □□ può regolare la posizione del tappo, ****Riscaldamento**** entra nella modalità di riscaldamento, Scongelo entra nella modalità di scongelamento, Riscaldamento Scongelo possono essere scambiati, e solo uno dei due può essere selezionato.
4. Impostare la manopola di controllo del colore sulla tonalità desiderata. Ci sono 7 livelli di posizione, il più basso è il bianco e il più alto è il color cuoio. La fetta di pane può essere tostata fino a un colore dorato nella posizione "4".

Nota: 1) Il colore della tostatura per un solo lato è più scuro rispetto a quello per due fette di pane allo stesso livello.

2) Se tostato continuamente, il colore della tostatura per la fetta di pane successiva è più scuro rispetto al ciclo precedente allo stesso livello.

3) L'impostazione del colore deve essere regolata prima della tostatura. Non deve essere regolata durante la tostatura.

5. Premere la maniglia del carrello verso il basso verticalmente fino a che non sia posizionata correttamente. Una volta che il pane è stato tostato al colore preimpostato, la maniglia del carrello si solleverà automaticamente e potrete rimuovere il pane facilmente.

Nota: La maniglia del carrello può essere agganciata solo quando l'apparecchio è collegato all'alimentazione elettrica.

6. Durante il processo di tostatura, potrete osservare il colore della tostatura. Se i requisiti di cottura sono soddisfatti, premete Annulla per annullare. Potrete interrompere la tostatura. La prossima volta che lo utilizzerete, dovrete regolare l'intervallo di colore di tostatura.

Attenzione

1. Rimuovere tutte le protezioni di imballaggio prima di tostare.
2. Se il tostapane inizia a fumare, premere ****Annulla**** per annullare.
3. Evitare di tostare alimenti con ingredienti molto liquidi come il burro.
4. Non cercare mai di rimuovere il pane incastrato nelle fessure senza prima scollegare il tostapane dalla presa elettrica. Assicurarsi di non danneggiare il meccanismo interno o gli elementi riscaldanti durante la rimozione del pane.
5. La fessura per il pane è applicabile solo per tostare fette di pane regolari.

Pulizia E Manutenzione

1. Disconnettere l'alimentazione elettrica prima di effettuare la pulizia.
2. Pulire l'esterno con un panno morbido e asciutto dopo che il tostapane si è raffreddato; non utilizzare mai lucidanti metallici.
3. Estrarre il vassoio raccogli-briciole situato nella parte inferiore del tostapane utilizzando la maniglia e svuotarlo. Se il tostapane viene utilizzato frequentemente, i residui di pane accumulati devono essere rimossi almeno una volta alla settimana. Assicurarsi che il vassoio raccogli-briciole sia completamente chiuso prima di utilizzare nuovamente il tostapane.
4. Quando non in uso o durante lo stoccaggio, il cavo di alimentazione può essere avvolto sotto la base del tostapane.

Corretto smaltimento del prodotto

(Rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici.

Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'opportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti e di riciclarli in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di materiali.




Medidas Importantes De Seguridad

1. Al utilizar aparatos eléctricos, siempre deben seguirse las precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes:
2. Lea todas las instrucciones.
3. Asegúrese de que el voltaje de su toma de corriente corresponda al voltaje indicado en la etiqueta de especificaciones de la tostadora.
4. No toque las superficies calientes. Use únicamente las asas o perillas.
5. Para evitar descargas eléctricas, no sumerja el cable, el enchufe ni ninguna parte de la tostadora en agua u otros líquidos.
6. Es necesaria una supervisión cercana cuando el aparato sea utilizado por o cerca de niños.
7. Desenchufe el aparato cuando no esté en uso y antes de limpiarlo.
8. No utilice el aparato si el cable o el enchufe están dañados, o si presenta un estado anormal. Si el cable principal está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, el agente de servicio más cercano o una persona calificada.
9. No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o encimera, ni que toque superficies calientes.
10. No coloque la tostadora sobre o cerca de quemadores de gas o eléctricos, ni dentro de un horno caliente.
11. No utilice el aparato para fines distintos de los previstos.
12. No introduzca alimentos de gran tamaño, paquetes de papel aluminio o utensilios metálicos en la tostadora, ya que podrían provocar incendios o descargas eléctricas.
13. El pan puede quemarse; por lo tanto, la tostadora no debe utilizarse cerca de cortinas u otros materiales combustibles, y debe supervisarse mientras está en uso.
14. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato puede causar lesiones.
15. No intente sacar alimentos mientras la tostadora esté en funcionamiento.
16. Retire el pan con cuidado después de tostar para evitar lesiones.
17. Este aparato cuenta con un enchufe con conexión a tierra. Asegúrese de que la toma de corriente de su hogar esté correctamente conectada a tierra.
18. El aparato no está diseñado para ser operado mediante un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente.
19. Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, siempre que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre su uso seguro y comprendan los riesgos involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser

realizados por niños a menos que sean mayores de 8 años y estén supervisados.

20. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de niños menores de 8 años.
21. Advertencia: si se toueñan rebanadas pequeñas de pan con menos de 85 mm de largo, preste atención al posible riesgo de quemaduras al retirarlas.
22. No utilice el aparato al aire libre.
23. Este aparato está destinado para uso doméstico y aplicaciones similares, como:
24. Áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos laborales;
25. Casas de campo;
26. Uso por clientes en hoteles, moteles y otros entornos residenciales similares;
27. Entornos de tipo alojamiento y desayuno.
28. Guarde estas instrucciones..

Introducción Del Producto

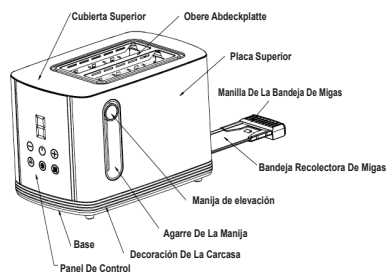


Primer Uso

Debido a los residuos de fabricación o aceite en la tostadora o en el elemento calefactor, es normal que se emita un olor durante el primer uso. Esto desaparecerá tras varios usos. Antes de tostar la primera rebanada de pan, se recomienda encarecidamente operar el aparato siguiendo las instrucciones a continuación, pero sin colocar pan en la tostadora.

Operación

1. Coloque las rebanadas de pan en la ranura para pan. Se pueden insertar un máximo de dos rebanadas a la vez. Solo las rebanadas de pan regulares pueden colocarse en la ranura.

Nota: Asegúrese de que la bandeja recolectora de migas esté completamente colocada antes

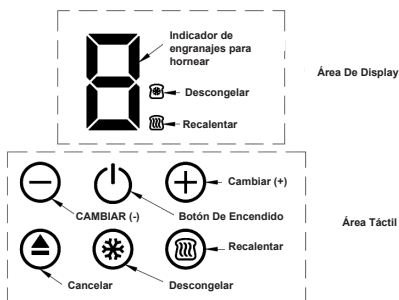

Precauciones

1. Retira todo el envoltorio protector antes de tostar.
2. Si la tostadora empieza a sacar humo, presiona Cancelar para cancelar.
3. Evita tostar alimentos con ingredientes extremadamente líquidos, como la mantequilla.
4. Nunca intentes retirar el pan atascado en las ranuras sin desconectar primero la tostadora del enchufe eléctrico. Asegúrate de no dañar el mecanismo interno ni los elementos calefactores al retirar el pan.
5. La ranura para el pan es solo aplicable para tostar rebanadas de pan regulares.

Limpieza Y Mantenimiento

1. Desconecte el aparato de la corriente antes de limpiarlo.
2. Limpie el exterior con un paño suave y seco una vez que la tostadora se haya enfriado. Nunca use pulidores metálicos.
3. Extraiga la bandeja recolectora de migas en la parte inferior de la tostadora utilizando la manija de la bandeja y váciela. Si la tostadora se usa con frecuencia, se deben retirar las migas acumuladas al menos una vez por semana. Asegúrese de que la bandeja recolectora esté completamente cerrada antes de usar nuevamente la tostadora.
4. Cuando no esté en uso o se almacene, el cable de alimentación puede enrollarse debajo de la base de la tostadora.

Eliminación correcta de este product

(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)
(Se aplica en países con sistemas de recolección por separado)

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan indica que ni el producto ni sus accesorios electrónicos deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y recíclelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.



2. Conecte el cable de alimentación al tomacorriente.
3. Después de encender, el estado en espera se muestra como . Toca el interruptor de encendido para activar la fuente de energía e ingresar al estado de función preestablecido. Mientras tanto, el tubo digital se muestra como , el + - puede ajustar la posición de la pestaña. Recalentar entra en el modo de Recalentado, Descongelar entra en el modo de Descongelado, Recalentar y Descongelar se pueden intercambiar, y solo uno de ellos puede ser seleccionado.
4. Ajusta el control de color a tu color deseado. Hay 7 niveles, el más bajo es blanco y el más alto es puce. La rebanada de pan puede tostar a color dorado en la posición "4".
Nota: 1) El color del tostado de un solo lado es más oscuro que el de dos rebanadas de pan en el mismo nivel.
2) Si se tuesta de forma continua, el color de tostado para la rebanada posterior es más oscuro que el color del ciclo anterior en el mismo nivel.
3) El ajuste del color debe hacerse antes de hornear. No debe ajustarse durante el proceso de tostado.
5. Presiona la manija del elevador hacia abajo verticalmente hasta que esté en su lugar. Una vez que el pan se haya tostado al color preestablecido, la manija del elevador se levantará automáticamente, y podrás retirar el pan fácilmente.
Nota: La manija del elevador solo puede engancharse cuando el electrodoméstico está conectado a la fuente de energía.
6. Durante el proceso de tostado, puedes observar el color del tostado. Si se cumple con los requisitos de horneado, presiona Cancelar para cancelar, puedes finalizar el proceso de tostado. La próxima vez que lo uses, necesitarás ajustar el rango de color de tostado.

ELARABY

Elaraby Germany GmbH
Markt 9 in 04109, Leipzig, Germany
00800-00019319
EIB-CS-Europe@elarabygroup.com