

TORNADO

OWNER MANUAL

Robot Vacuum Cleaner



Safety Instructions

Before using the product, please follow the following basic safety precautions:

- Read all the contents of the manual carefully and follow the steps indicated in the manual to use the product.
- Keep the manual properly for future reference.
- If you need to transfer the product to a third party for use, please enclose the instruction manual with the product.
- Any operation inconsistent with the instructions in the instruction manual may cause serious personal injury or damage to the product itself.
- If the instruction manual is lost, please contact the local dealer or contact the customer service to obtain the electronic version of the instruction manual.

Important Safety Instructions

Use Restrictions

- This product may not be used by persons with physical, sensory, mental or intellectual disabilities and those without relevant experience and knowledge, including children, unless supervised or instructed by a guardian to ensure that they can use this product safely.
- Do not allow children to use the product as a toy. Please supervise children and pets to keep them away as much as possible when the product is working. Do not use the product in the room where infants sleep.
- This product may contain small parts and accessories. Please keep the product and accessories out of the reach of children, so as to prevent children from accidentally disassembling or damaging the product or its accessories, or swallowing small parts, which may cause suffocation or other dangers.
- Children are forbidden to play with the product bags as this may lead to suffocation.
- Do not place the roller brush cleaning tool in an area where children can reach it.
- This product is only used for floor cleaning in the home environment. Do not use it outdoors (such as open balconies), non-floor surfaces (such as sofas), commercial or industrial environments.
- Do not use the product in suspended environments (such as duplex floors, open balconies, furniture tops) without protective fences.
- Before use, please hang up the ground cable at home to avoid dragging the cable when the robot is running.
- Please put away the fragile articles and sundries (such as vases, plastic bags, etc.) on the ground to avoid the damage of valuables in the house caused by the obstruction of the robot in operation or slight collision.
- The charging base should be placed against the wall on a flat surface, kept away from open flames, heat sources, water, narrow spaces or areas where the robot may be suspended, so as to prevent the function of the product

from being affected.

- Moving the charging base away will cause the robot to fail to recharge normally while the product is operating.
- Do not use above 40 ° C, below 0 ° C or in the presence of any liquid or viscous substances on the floor.
- Do not use the product in a humid environment (such as a bathroom, etc.)
- Do not use the product to clean burning objects (such as unextinguished cigarette butts, etc.) and flammable and explosive objects (such as lighters, gasoline, color matching agent and toner used in printers or copiers, etc.).
- Do not use the product for cleaning shag carpets (some dark colored carpets may not clean properly).
- Do not let the product absorb hard or sharp objects (such as decoration waste, glass, nails, etc.), otherwise the robot and the ground may be scratched.
- Before cleaning the entire house, it is recommended to perform a local area test in your home to ensure that the product will not scratch or damage the floor.
- When the robot is working, pay attention to keeping the hair, fingers and other parts of the human body or pets away from the dust suction port or the rotating position of the brush head of the robot to avoid injury.
- Do not put any objects such as children and pets on the stationary or moving product. Do not sit or stand on the robot and charging base.
- To prevent knocking down, please inform other people in the room when this product is operating.
- Do not invert the product when placing it. Do not use the cover plates such as the front cover, the front bumper, and the laser ranging sensor protection cover as handles for handling.
- Please clean or maintain the robot and charging base in the state of shutdown or power-off.
- Do not touch the power plug or the product when your hands are wet, otherwise this may cause electric shock.
- Do not wipe or rinse any part of the product except the washable parts with a wet cloth or any liquid, and after daily cleaning, the washable parts should be fully dried before installation and use.
- Please use this product according to the instruction manual. Any loss and injury caused by improper use shall be borne by the user.
- Please do not use the product if the robot and accessories of the product are damaged. Contact the customer service department of our company. This product shall not be disassembled, repaired, or modified by anyone other than our designated or authorized service technicians.

Battery and Charging

- Do not use batteries, adapters or power cords, charging bases of any third-party. This product can only be used with the battery, adapter, or power cord and charging base supplied with the robot. Failure to do so, product damage, electric shock, or fire due to high voltage may be resulted in.
- It is forbidden to disassemble, repair or modify the battery or charging base without permission.
- Do not place the charging base near a heat source, such as heating radiator.
- Do not touch wires, sockets, or power adapters with wet hands.
- Do not wipe or clean the charging contacts with a damp cloth or wet hands.
- If the power cord is broken or fractured, please stop using it immediately and purchase or replace it through official channels.
- If you need to transport this product, please make sure that the robot is turned off, and it is recommended to pack it in the original packaging box.
- If the product will not be used for an extended period, please turn off the robot after it is fully charged and store it in a cool and dry place. Charge it at least once every three months to avoid over discharge of the battery.
- Please use it under the condition that the power supply voltage conforms to the voltage value marked on the charging base. If the use area is vulnerable to thunderstorms or unstable power supply voltage, it is

recommended to take appropriate protective measures.

- It is prohibited to use with any type of power converter, otherwise the warranty will become invalid immediately, and may pose a danger.
- If it becomes necessary to replace the robot battery, please contact our customer service department. If the wrong type of battery is used for replacement, it may cause a safety accident.
- In case of battery leakage, be careful not to let the liquid stick to the skin or clothes. Wipe it immediately with a dry cloth and send it to the recycle bin or designated maintenance point. Do not discard it indiscriminately.
- Turn off the power switch before removing the battery.
- The battery must be removed when scrapping this product. Please dispose of the old batteries properly, and do not discard the waste battery at will. Batteries contain harmful substances that are harmful to the environment. Please put them into the specified recycle bins according to the local environmental protection regulations.

Laser safety information

- This laser distance sensor complies with the class 1 laser product standard of IEC 60825-1:2014 and does not emit dangerous laser radiation. However, for better safety, please avoid your family (especially children and pets) from looking directly at the laser emitter at close range.

Product Overview

What's in the Box



Robot Vacuum
(Robot)




Side Brush (x1)



Cleaning Brush
(Built in the
Robot's dust box)




Mopping combo
module
(Mop installed)

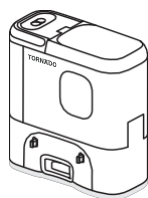

Auto-empty
Charging Base
(Charging Base)



Power cord

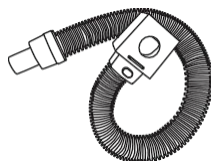


Hose assembly




Nozzle




Quick Start Guide



Additional
Side Brush (x1)




Additional
Filter (x1)



Dust Bag (x2)

Product Anatomy (including Buttons and Indicators)

A) Robot Vacuum

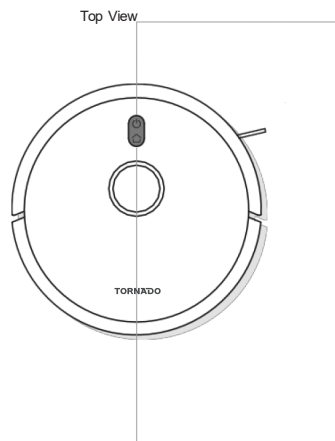

Buttons



Power button

- Turn On/Off : Press and hold for 3 seconds to power on or off.
- Auto Cleaning : After power-on, short press start Auto Cleaning.



Recharge button

- Recharge : Press to start recharging.
- Manual Emptying : Press to start manual dust collection during charging.



Reset

- Reset Wi-Fi : Press and hold both button for 3 seconds to reset Wi-Fi.

* Press any button to pause while cleaning or recharging.


Robot status indicator

White : Normal power



Orange : Low power

Red : Error


Pulsing White/Orange : Charging

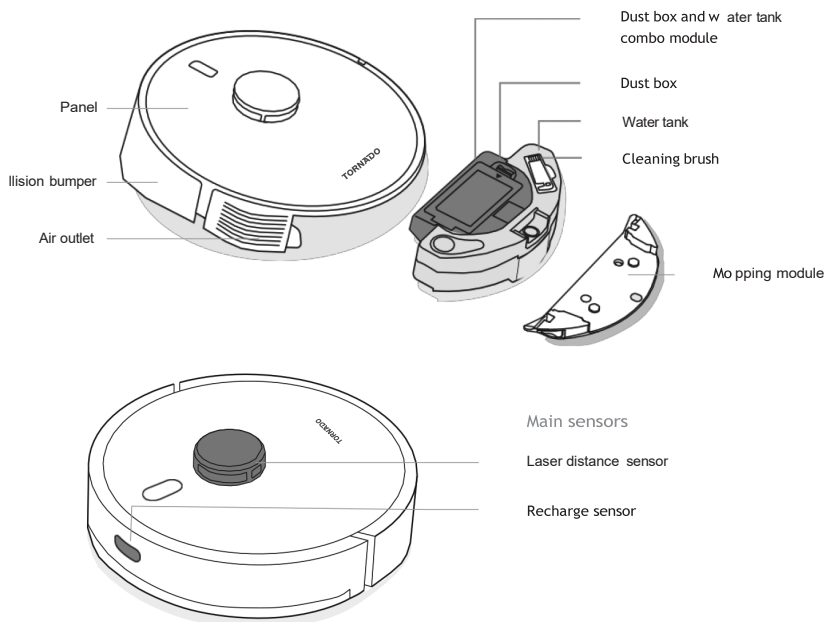


Bottom View

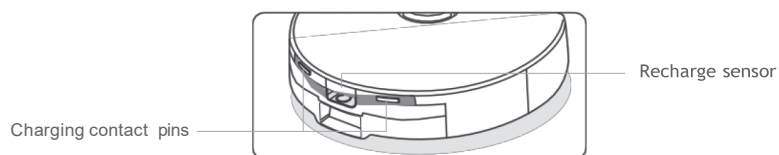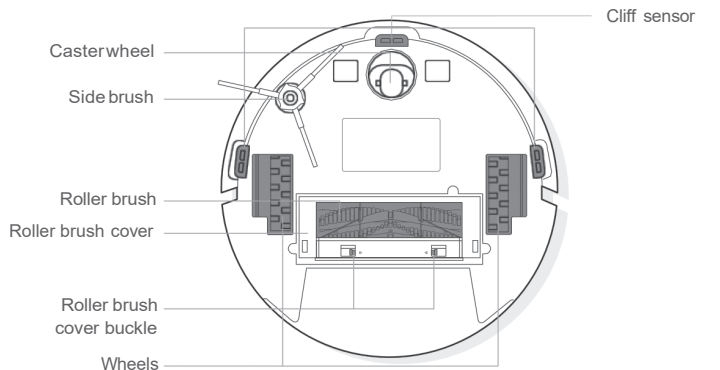

Dust Box and Water Tank Combo Module

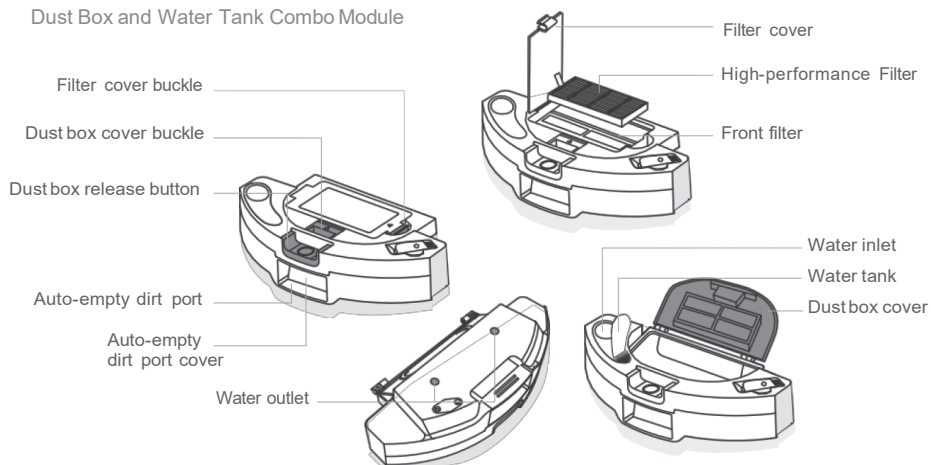


Mopping combo module

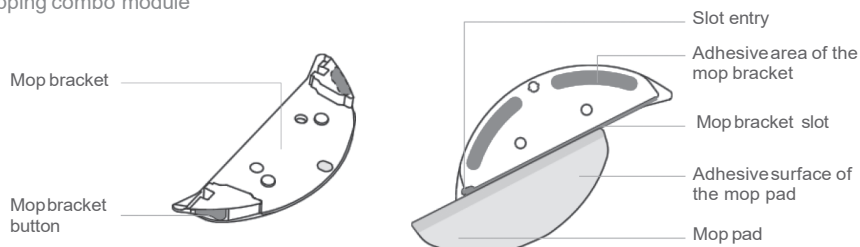

Auto-Empty Charging Base (Charging Base)

Front View

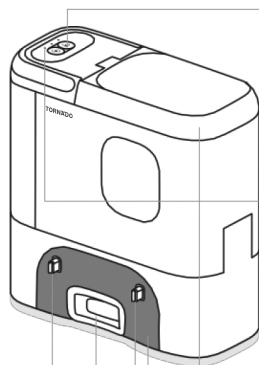

Buttons (available when the detachable vacuuming module is removed)

Suction level button: Short press to switch between suction levels (3 levels switchable in a cyclic way)

Start/Pause button: Short press to start or pause

Charging base status indicator (in power-on state)

Solid White: Connected to the power, but the robot is not on the charging base*

Light off: The robot is attached to the charging base/ Standby Mode

Flashing White (x3): Starting / Finished work indication

Solid Red: Dust bag installed out of position or inverted

Flashing Red: Error

* When being separately used after removal:

The current suction level is indicated by the number of indicator lights which will turn on in a sequence from bottom to top.

* Extinguishes after 10 minutes into standby mode


Top cover

Charging base location beacon

Charging contacts

Charging base dirt port


Side view

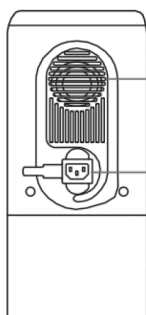

Air outlet of charging base

Power cord

Top view

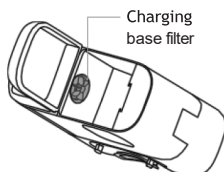


Charging base filter



Dust bag guide rails


Bottom view

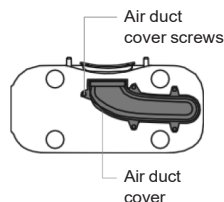


Air duct cover screws

Air duct cover

Detachable Vacuuming Module

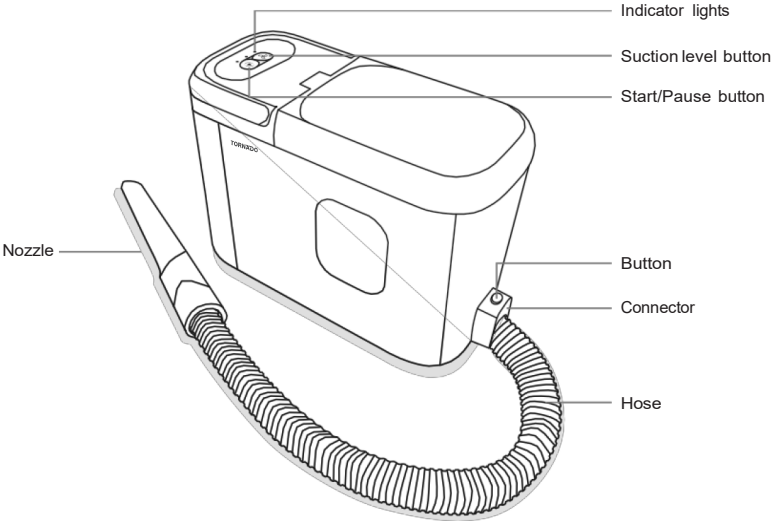

Base:

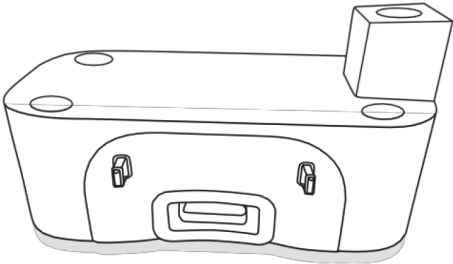


Installation


Important Tips Before Use

Prepare your home environment


1- Clean up any debris or wires on the floor that may entangle the Robot before use, and remove easily fallen, fragile, valuable, and potentially hazardous items. Avoid personal or property damage caused by being entangled, stuck, dragged or knocked down by the robot.

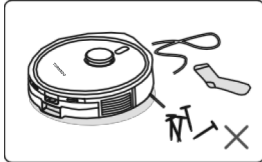

2- Fold the fringed edge of the decorative carpet underneath to prevent it from entangling the Robot. Avoid carpets that are very dark in color or thicker than 12.7mm.

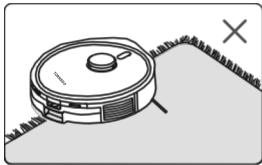


3- The Robot may climb onto objects less than 20mm in height. If possible, remove these objects.

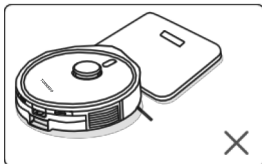

If the Robot is used in a suspended environment or a dangerous area such as a fireplace or an exhaust port, please use a solid physical barrier to prevent the robot from accidentally falling or entering to cause personal or property damage.



Make sure the Robot is kept away from wet areas and viscous substances during cleaning.

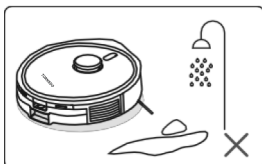


Please observe the robot patiently and assist in dealing with some minor problems during the first few runs of the robot. During the first run, you may encounter some situations that require additional adjustment, such as getting stuck or avoiding clean places, which will make the robot run more smoothly in the future.


Get Started

1- Remove protective items

Before use, please remove the protective strip or film on the robot to ensure the normal usage.


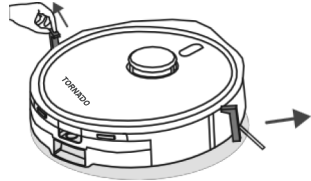


2- Install side brush

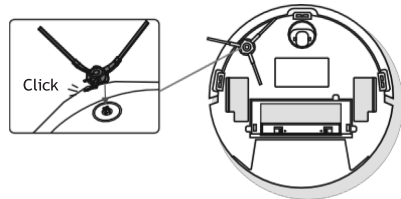

3- Place the charging base, connect the power supply and charge the robot

Connect the power cable and organize the power cables with the cable ties.

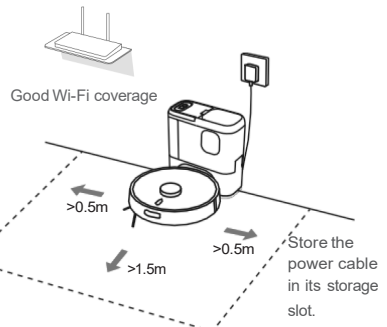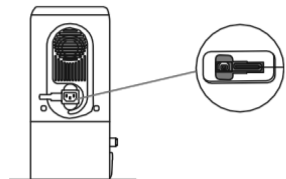

Note:

- Power cable on your floor may entangle the robot, resulting in power failure or jamming of the robot.

Place the charging base and power it on.

- Place the charging base in an easy-to-access position for the robot.

Note :

- Ensure that no objects are placed within 1.5m in front of the charging base and 0.5m from both sides.

- Do not cover the signal transmitting area of the charging base with any object.

- Avoid direct sunlight, which will affect the recharge effect.

2 - Place the charging base on a level, non-slip, hard surface and against a wall.

Note :

- To avoid recharging failure caused by position change, do not put the charging base on a carpet or blanket.

- Always connect the charging base to the power supply.

Ensure that it is located in a place with continuous Wi-Fi network and good network performance.


Note :

- Always keep the charging base plugged in, otherwise the robot will not return automatically.

- To return to the charging base smoothly after cleaning, it is recommended to start cleaning from the charging base. Do not move the charging base during cleaning.

Connect the robot to the charging base and turn it on.

- After connecting to the power supply, attach the robot to the charging base by aligning the charging contact pins. The robot will turn on automatically.

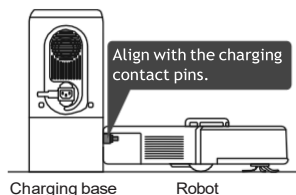

Note :

- When the battery level is insufficient to turn on the robot, place the robot on the charging base for a period of time, and the device will turn on automatically.

- If the robot is not on the charging base, press and hold the power button for 3 seconds to turn it on.

Fully charged.

- Fully charge the robot before first use.

Note :

- It is recommended to charge the robot for at least 4-6 hours before the first use. The robot will not start or return for recharge without enough power.



4) Connect to mobile client



Note :

- Make sure your smartphone is running iOS 9.0 (or above) or Android 5.0 (or above).

- Make sure the 2.4GHz band wireless signal is enabled on your wireless router, and the signal is strong.

- To ensure better connection quality, please turn on the Bluetooth of your mobile phone.

Download the app.

- Search for "Smart Life" application in the app store of the mobile phone. Then download and install it.

Reset Wi-Fi.

- Press and hold both buttons (Power button and Recharge button) at the same time for 3 seconds until you hear the voice prompt.

The two indicator lights of the robot start to flash slowly, indicating that the robot is ready for pairing.

Add a device.

- Open the app and follow the prompts to register or log in to your account.

- Go to the home page of the app. Tap "+" in the upper right corner of the page to enter the "Add Device" page.

- Follow the on-screen instructions to connect with the robot.

Note :


- Only the 2.4GHz band is supported for the Wi-Fi connection.

- Due to the upgrade of the application, the actual operations may be different from the above description.

Please follow the instructions in the current application.

- If the network distribution fails, please reset the Wi-Fi and repeat the above operations.

5) Start cleaning

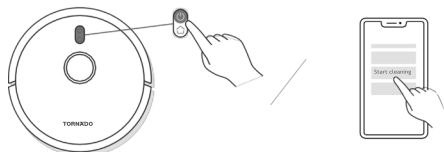

Operation Instructions

4.1 Main Functions

- Turn on/off


- Press and hold Power button for 3 seconds to turn on the robot. After the power indicator lights up for a period of time, the robot enters the standby state. Press and hold Power button for 3 seconds to turn off the robot.

Note :

- The robot cannot be turned off during charging.

- Start Cleaning (Auto cleaning)

- Press Power button to start cleaning. After startup, the Robot will leave the charging base to generate a map via auto scanning, intelligently determining its cleaning route and dividing the space into a number of areas. The Robot will carry out cleaning in an “arch” pattern following the identified cleaning route along the wall to complete cleaning in every area.

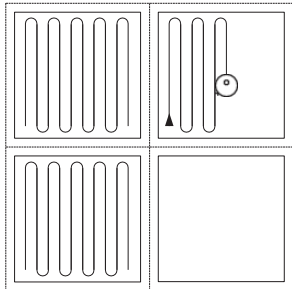

Note :

- If the battery is too low to start cleaning, charge the robot first and then start cleaning.

- If the power is insufficient during the cleaning, the robot will automatically return to the charging base for charging. When the power is sufficient, the robot will resume cleaning from where it left off.

- Please tidy up all wires on your floor (including the power cable of the charging base) before cleaning to avoid recharge failure and damage to the items or wires caused by dragging during cleaning.

- Do not move the charging base during cleaning, and make sure that the charging base is connected to the power supply, otherwise the robot may not return normally.

- Pause/Resume/Sleep

- When the robot is working, press any button to pause it, and press Power button to continue cleaning.

- If the standby exceeds 10 minutes, the robot will automatically enter the sleep mode. The indicator will turn off in the sleep mode. Press any button to wake up the robot in the sleep mode.

Note :

- If the robot is put back to the charging base for charging, the cleaning task will be ended.

- When continuing to clean, please keep the robot to start in the original position and direction to avoid path disorder.

- The robot does not go to sleep while charging.

- Automatic shutdown when sleep time exceeds 6 hours.

- Recharge

- Auto mode: When the cleaning is finished or the battery is insufficient, the robot will automatically return to the

charging base for charging.

- Manual mode: In the pause mode, press Recharge button to start recharging, or the mobile phone client commands recharging.

Note :

- If the device does not find the charging base, please manually put the robot back to the charging base for charging.

- The indicator light will pulse while or pulse orange when the device is charging.

- Map management

Create a Smart Map:

When there is no map at the beginning of the cleaning task (such as the first cleaning, after resetting the smart map, etc.), the robot will create a new smart map. In order to generate a complete floor plan, please follow the following operations:

- Open the door for robot to map each room in auto cleaning task.

- Remove any objects that may be blocking or jamming the robot.

- Do not move the charging base or disconnect the power supply after smart map created.

Real-time Mapping

- Real-time Mapping helps you know the cleaning path and environment easily. A smart map will be built after cleaning.

The smart map will be updated in real time during each cleaning to ensure normal navigation.

Relocalize and Remap:

When the location of the robot or charging base is moved or the surrounding environment changes significantly, the robot will attempt to relocalize and possibly remap to match the surrounding environment. The details are as follows:

- If the relocalize is successful, the robot resumes cleaning.

- If the relocalize fails in spot cleaning, zone cleaning, and room cleaning modes, the robot will terminate the task.

- If the relocalize fails in the auto cleaning mode, the robot will remap to ensure providing normal navigation for the new cleaning, but the map setting information such as no-go zone and room dividers will be lost.

Note :

- Make sure that the robot starts each cleaning from the charging base.

- Do not move the robot frequently during cleaning. If moved, place the robot back to its original location.

PIN N GO cleaning (only set via the app)


- Using the app, select the cleaning mode and add the location you want to clean. The robot will clean a rectangular area of 1.5m x 1.5m with itself as the center.

After the cleaning, the robot will automatically return to the starting point.

Note :

- Start spot cleaning when there are other tasks, which will

directly end the previous cleaning task.

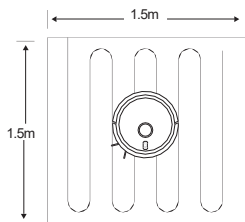


Zone cleaning (only set via the app)

- Using the app, you can set one or more temporary zone on the smart map for zone cleaning. The robot will clean the set zone and automatically return to the charging base after cleaning.

Note :

- To use this function, you need to finish creating the smart map on the robot before you can use zone cleaning function.

- After starting cleaning, the robot may enter the area outside the designated area. Please pay attention to clearing the ground obstacles around the designated area. This function can not play a role of safety isolation.

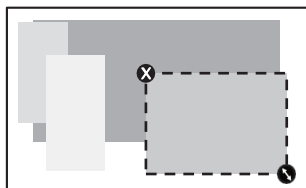


Selected zone cleaning (only set via the app)

- Using the app, you can select one or more rooms on the smart map for Selected zone cleaning. The robot will clean the selected rooms, and automatically return to the charging base after cleaning.

Note :

- To use this function, you need to finish creating a smart map on the robot and set the dividers before you can use the room cleaning function.

- After starting cleaning, the robot may enter the area outside the designated area. Please pay attention to clearing the ground obstacles around the selected area. This function can not play a role of safety isolation.

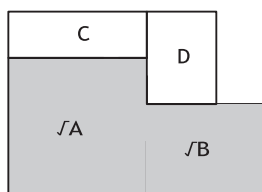

Scheduled cleaning (only set via the app)

- You can schedule cleaning in the app. The robot will automatically start the task at the specified time and automatically return to the charging base after cleaning.

Note :

- When performing other cleaning tasks, if the scheduled cleaning is triggered, the previous cleaning task will be ended directly.

Suction level (only set via the app)

- For best cleaning effect, select different suction levels according to your needs.

- The greater the suction, the shorter the cleaning time and higher the noise.

Auto-boost (only set via the app)

- During the cleaning, the robot will automatically increase the suction power if it detects that stronger power is need to ensure the best clean, such as thick carpets and hard-to-clean messes.

- This function will reduce cleaning time and increase the noise level. If this function disturbs you, you can choose to turn off this function in the mobile client.

Auto-empty dirt

- Auto emptying:

- After cleaning, the robot will return to the charging base, and the robot will automatically empty the dust box according to the emptying frequency set in the app.

- The emptying frequency can be adjusted in the app.

- Manual emptying :

- When the robot is connected to the charging base, you can press the recharge button of the robot to start manual emptying.

Note :

- The noise during auto-empty dirt is relatively loud. Please pay attention to the impact of noise on daily life.

- If auto emptying is not needed, disable this feature in the app.

Vacuuming

- A detachable vacuuming module can be removed from the base separately and activated by pressing the Start/ Pause button for vacuuming purpose.

- The suction level can be adjusted through the suction level button in a cyclic way, and the current level can be identified by the number of illuminated indicator lights.

4.2 Mopping Function

Mopping

- Users may achieve mopping function by installing the mopping combo module and filling the dust box and water tank combo module with water.

- Once the mopping combo module is installed, the Robot will automatically activate its mopping function. Users can set the water flow rate on the mobile phone client and set mopping only during the cleaning process.

Fill the water tank with water

- Remove the dust box and water tank combo module

- Unplug the water tank, and plug it back after refilling

Note :

- Do not use detergent and disinfectant to avoid corroding


the water tank and blocking the outlet pipe.

- Filling with hot water is prohibited, which otherwise may lead to deformation of the water tank.
- Reinstall the dust box and water tank combo module




Mop installation

- Wring out the fully soaked mop until no water drops are present. Place the mop bracket on the reverse side, insert the mop pad along the mop bracket slot. Then, affix the mop securely.



Install the mopping module

- Push the mopping module with the mop pad installed in parallel along the back of the Robot Vacuum, and install it in place when a "click" sound is heard.




Start cleaning

- The mopping function is activated when starting cleaning task.

Remove the mopping module

- After Robot cleaning, press the pause key, and press the buttons on both sides and take out the mopping module backwards.



- After the Robot completes mopping, please remove the mop combo module and cleaning mop in a timely manner during charging or out of service, and also drain the water tank to avoid odor or mildew.

Note : - Do not use the mopping function if the Robot is left unattended.

- Do not leave the wet mopping combo module at an area for a long time, which otherwise may lead to floor damage


due to exposure to over-moisture.

- The Robot using the mopping combo module may operate at a less capability in overcoming the hurdle height. Thus, operators shall closely check for any jamming.
- The mopping function is only applicable to the clean floor without stubborn stains or liquid. If there are coffee stains, ink stains and other colored stains on the floor, do not use the mopping function to avoid floor contamination.
- The mopping function acts ideally on smooth and hard floors, and it may not work well on uneven tiles, floors covered with a lot of wax or rough surfaces. Under such circumstances, the Robot may not successfully complete mopping as it may be jammed or slid.
- It is prohibited to mop on the blanket.
- For the purpose of optimum mopping effect, it is advised to clean the floor with Robot 3 times before mopping.
- Water flow rate adjustment
- For the purpose of optimum mopping effect, users may set any water flow level on a case-by-case basis.
- The higher the water flow level, the less time in completing mopping at one time.
- Closely check for water makeup for optimum mopping effect.

Vacuuming Function


1. Remove the vacuuming module

- Remove the vacuuming module from the charging base using its handle.

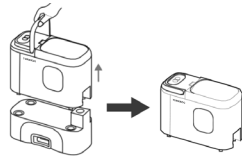

2. Connection and removal of the hose assembly

- Press the button on the hose assembly connector to connect it to the detachable vacuuming module, and then install the crevice nozzle on the other side of the connector hose.
- When the vacuuming task is finished or there is a need for auto-empty dirt, disconnect the hose assembly connector by pressing the button on it, and store the hose properly for future use.

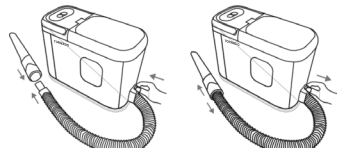

3. Start/Pause

- The detachable vacuuming module can be activated by pressing the Start/Pause button after being removed. When not in use, it can be paused by the Start/Pause button and then placed back to the base.

4. Suction Level Adjustment

- Different levels are available to suit your specific needs using the suction level button. To switch from Level 3

to Level 1, press the suction level button again. The suction level is currently switched in a cyclic way, and the corresponding number of indicator lights will illuminate as you switch between different levels.

Network Function


Reset Wi-Fi

- If your mobile phone cannot connect to the robot (such as configuration or password change of your router), try to reset Wi-Fi and reconnect to the network.

- Press and hold Power button and Recharge button at the same time for 3 seconds until you hear the voice prompt.

The indicator light starts to flash slowly, indicating that the robot is ready for pairing.

- For detailed Wi-Fi setup instructions, refer to "Installation > Connect to mobile client" in this manual.

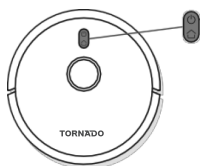

Mobile client functions

- You can remotely control the robot through the mobile application.

- With the app, you can access more features such as scheduled cleaning, find my robot, reviewing the status, cleaning records, etc.

- For detailed Wi-Fi setup instructions, refer to "Installation > Connect to mobile client" in this manual.

Note :

- Due to the continuous development and upgrading of the app, functions and details may be slightly adjusted. Please refer to the actual version.

Other Functions

Find my robot

- If the robot is stuck somewhere, you can find it through the "Find my robot" in the app.

Force Restart system

- When the button does not respond or cannot be turn off, please try to restart the system.

- When not charging, press and hold Power button for 10 seconds to force shutdown, and then press and hold Power button for 3 seconds to turn on.

Restore factory settings

- If the system cannot be used normally after restarting, please try to restore the factory settings.

- When not charging, press and hold Recharge button for 15 seconds until the prompt tone is heard.

- The robot will clear all information and settings. At this time, the user needs to reconfigure the settings (including the network settings).

Maintenance and Troubleshooting

Routine Maintenance

Note: Please turn off and unplug the power cable before cleaning and maintaining the product. For the best performance, refer to the following table for routine maintenance.

Parts	Maintenance frequency	Replacement frequency
Dustbox	Monthly	-
Filter	Weekly	Every 3 months
Roller brush	Monthly	12 months-Every 6
Roller brush cover	Monthly	6 months-Every 3
Side brush	Monthly	6 months-Every 3
Water tank	After every use	-
Mopping comb module	After every use	-
Mop pad	After every use	- Every 3 (6 months) or badly worn
Caster wheel	Monthly	-
Wheels	Monthly	-
Sensors	Monthly	-
Charging contact pins and charging contacts	Monthly	-
Dust bag	Monthly	Depending on the situation of full dust
Hose assembly	Monthly	12 months-Every 6
Charging base filter	Monthly	-
Charging base dirt port	Monthly	-
Charging base air duct	In case of blockage	-

Note :

- If pets are kept, the frequency of parts maintenance should be increased to twice per cycle.

- The replacement frequency may vary depending on the actual situation. If visible or abnormal wear occurs, replace the parts.

1) Clean dust box and filter

Press the dust box release button to remove the dust box and water tank combo module. Open and empty the dust box.

- Use a cleaning brush to gently clean the inner cavity of the dust box, the front filter part.

3 Close the dust box cover, press the filter cover buckle to open the filter cover, and take out the filter. Thoroughly rinse the filter with clean water.


Completely dry the filter and then put it back on.

Note :

- Be sure to dry the filter thoroughly before use to ensure normal operation and service life.


- Do not put the incomplete dust box into the robot, so as to avoid mistakenly triggering the cleaning, which will block the air duct of the robot or damage the fan.

- Do not touch or wash the dust box with water.

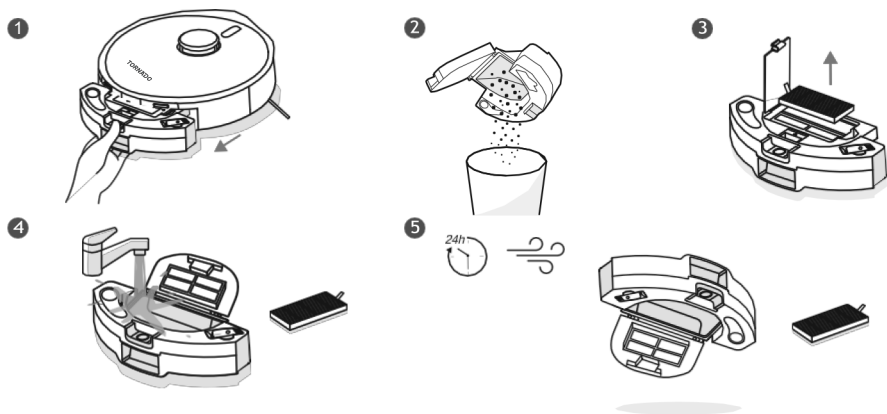


2) Water tank cleanup

- 1 Press the dust box release button to remove the dust box and water tank combo module.
- 2 Unplug the water tank and drain the tank.
- For further cleanup, refill and plug the tank, and shake the chamber inside the tank and drain water.
- 3 Dry the water tank and put it back.

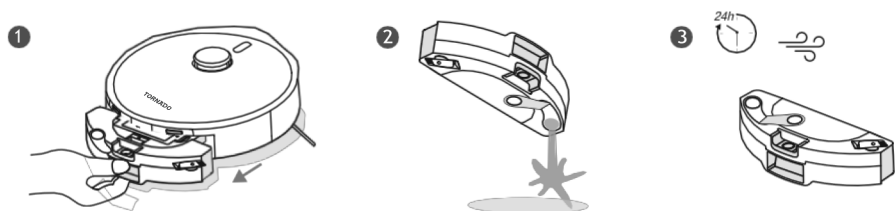


3) Mopping combo module cleanup

- 1 Press the mopping module buttons to take out the mopping module.
- 2 Remove the mop pad from the mop bracket.
- 3 Wash the mop pad and hang it to dry.

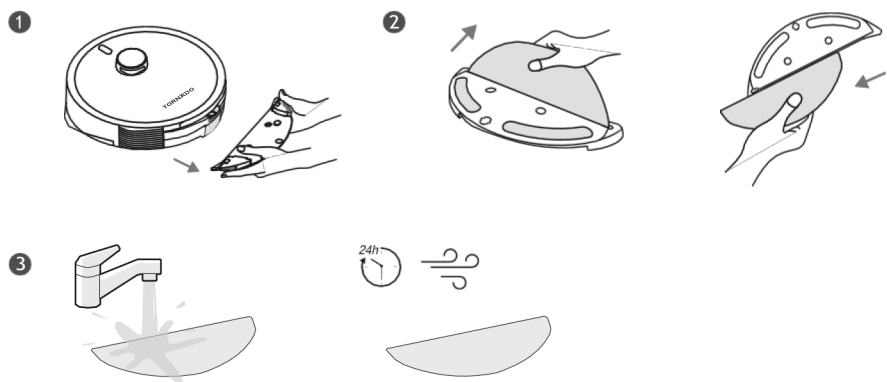

4) Clean roller brush and roller brush cover

- ① Press and hold the roller brush cover buckle on both sides inward, and take out the roller brush cover and the roller brush.
- ② Cut off the hair entangled on the roller brush with the blade of the cleaning brush.
- ③ The roller brush bearing on the side of the roller brush can be removed to clear any hair wound in the gap.
- ④ Clean the dirt on the roller brush cover.
- ⑤ Install the roller brush and roller brush cover back on.

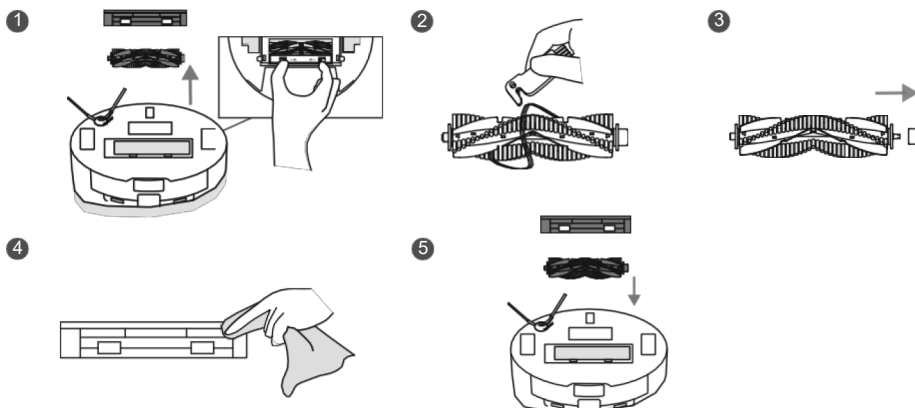


5) Clean the side brush

- ① Pull out the side brush.
- ② Clean the side brush with a cleaning brush and install it back.




6) Clean caster wheel

- ① Pry out the caster axle and pull out the caster body with a small screwdriver and other tools.
- ② Clean the hair and dirt from the caster axle and caster body, and then reinstall and press it tightly.

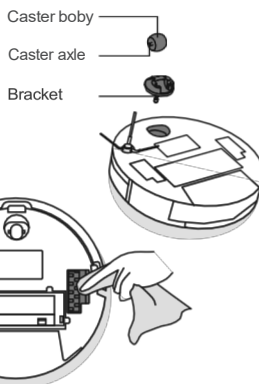

7) Clean wheels

- ① Wipe and clean the wheels with a soft dry cloth.

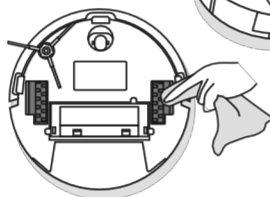


8) Clean sensors, charging contact pins and charging contacts

- ① Wipe and clean with a soft dry cloth.

⚠ Note :

- There are sensitive electronic components inside the product, so please wipe them with a soft dry cloth when cleaning.
- Do not use wet rag to prevent water damage.

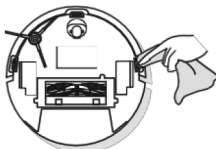

9) Replace dust bag of auto-empty charging base, and clean auto -empty dirt port and filter


When the dust bag is full, replace the dust bag according to the indicator light of the auto-empty charging base. It is recommended to check and replace the dust bag regularly.

- ① Open the top cover of the auto-empty charging base.
- ② Pull up the handle of dust bag to take out the dust bag.

⚠ Note :

- When taking out the dust bag, the clip of dust bag handle will automatically close the dust bag to effectively prevent dust leakage.

- ③ Discard used dust bags.
- ④ Wipe the filter inside the bucket and the auto-empty dirt port outside with a soft dry cloth.
- ⑤ Install a new dust bag, push the clip along the guide rail.
- ⑥ Close the top cover of charging base.

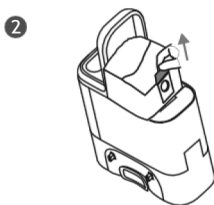

10) Clean the air duct





If the air duct is blocked, clean it according to the following steps.

- ① Put a soft cloth on a flat surface, and then lay the auto-empty charging base back and flat with the front side facing up.

⚠ Note :

- Do not place the auto-empty charging base upside down to avoid damaging the top decorative ring and dust bag cover.

- ② Unscrew the air duct cover screws with a screwdriver and take out the air duct cover.
- ③ Check whether the air duct is blocked by dirt and clean it.
- ④ Reinstall the air duct cover back with a screwdriver.

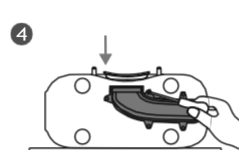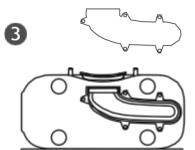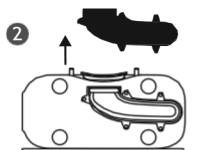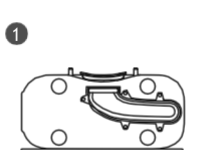

11) Clean the hose assembly

- ① Clean residual dust or hair inside the hose.
- ② Air dry the hose assembly for future use.

12) Clean the nozzle

- ① Clean residual dust or hair inside the nozzle.
- ② Air dry the nozzle for future use.

Troubleshooting

If an error occurs while the robot is working, the indicator light of the robot or the auto-empty charging base will light up in red in different states with corresponding prompt tones. Please solve it by the following table.

Indicator light	Voice prompt	Solution
Robot - Flashing Red	Error 1: Front bumper stuck. Please clean and retry.	- The front bumper is stuck. Please tap repeatedly to remove any dirt. After confirmation, please relocate it to start.
	Error 2: Side brush stuck. Please clean and retry.	- The side brush may be entangled with trapped dirt. Please clean and retry.
	Error 3: Roller brush stuck. Please clean and retry.	- The roller brush may be entangled with trapped dirt. Please clean the roller brush and retry.
	Error 4: Wheel stuck. Please clean and retry.	- The wheel may be entangled with trapped dirt. Please clean the wheel and retry.
	Error 6: Filter blocked or wet. Please clean, dry and retry.	- The filter may be blocked or wet. Please clean it. If it is not dry, please dry it for at least 24 hours. If it cannot be solved, please replace the filter.
	Error 7: Wheel suspended. Please move it to near its original position and retry.	- The robot may be picked up or suspended, please move it to a new position close to the original position and retry.
	Error 8: Cliff sensor dirty. Please clean and retry.	- The robot is suspended in the air or the cliff sensor may be stuck with dirt or blocked. Please wipe the cliff sensor with a dry cloth and then move it to a nearby place to start.
	Error 10: Device tilted. Please put the robot on a flat surface to start.	- The robot is not on the level ground. Please put the robot on the level ground and retry.
	Error 11: Low Battery. The system is about to shut down. Please charge it.	- The battery power is low (less than 5%) and it is not on the charging base. Please place the robot on the charging base to recharge.
	Error 12: Robot trapped. Please clear obstacles around.	- The robot may be stuck or trapped. Please clear obstacles around the robot.
	Error 13: Charging base blocked. Please clear it.	- The area around the charging base may be blocked by obstacles or dust. Please clean the area around and wipe the charging base location beacon area.
	Error 14: Charging error. Please wipe the charging contacts.	- Please wipe the charging contact pins of the robot and the charging contacts of the charging base with a dry cloth.
	Error 15: Please insert the dust box and filter.	- Please insert the dust box and filter, and confirm that they are in place. If an error still occurs, please try to replace the filter.

Indicator light	Voice prompt	Solution
Robot - Flashing Red	Error 16: Relocalized failed, stop cleaning.	- Please put the robot back to the charging base and restart it.
	Error 17: Relocalized failed, stop recharging.	- Please manually place the robot back to the charging base for charging.
	Error 18: The specified area cannot be reached.	- Please move the robot to a new location to start or remove the settings that robot cannot be crossed to the restricted area.
	Error 19: Laser distance sensor stuck. Please clean and retry.	- The laser distance sensor may be entangled with trapped dirt. Please clean and retry.
	Error 20: Laser distance sensor blocked. Please clear it.	- The laser distance sensor maybe blocked by obstacles or dust. Please clean the area around and wipe it with a dry cloth.
	Error 21: No-go zone detected, move to new location to start.	- Please move the robot outside the no-go zone and restart it.
	Error F1: Side brush module fault. Please check and try restarting the system.	Please check whether side brush is entangled with dirt. Please remove, clean and reinstall the side brush, and then try to turn off and then turn on the system. If the fault persists, please contact our customer service.
	Error F2: Roller brush module fault. Please check and try restarting the system.	Please check whether the roller brush is entangled with dirt. Please remove, clean and reinstall the roller brush then try to turn off and then turn on the system. If the fault persists, please contact our customer service.
	Error F3: Vacuum fan module fault. Please check and try restarting the system.	Please check whether the dust box, filter or dust suction port is blocked by dirt. Please clear them, and then try to turn off and then turn on the system. If the fault persists, please contact our customer service.
	Error F4: Wheel module fault. Please check and try to restart the system.	Please check whether the wheel is entangled with dirt. Please clean it, and then try to turn off and then turn on the system. If the fault persists, please contact our customer service.
	Error F6: Battery module fault. Please wait until the battery temperature is normal before using.	The battery temperature is too high or too low. Please wait for the battery temperature to be normal before use. If the fault persists, please contact our customer service.

Indicator light	Voice prompt	Solution
Robot - Flashing Red	Error F7: Laser distance sensor fault. Please check and try to restart the system.	Please check whether the laser distance sensor are entangled with dirt. Please clean it, and then try to turn off and then turn on the system. If the fault persists, please contact our customer service.
	Error F8: Water pump malfunction. Try to restart the system.	Clean the water tank, water pump interfaces of water tank and Robot, and Robot base drain; check the mopping combo module. Then, try to shut off for restart up. If the fault persists, please contact the sales service.
Charging base - Solid Red	Please check whether the dust bag is installed and close the cover properly.	- Please check whether the dust bag is missing, ensure that the dust bag is installed in place, and close the dust bag cover.
Charging base - Flashing Red	Long time using dust bag, please replace the dust bag.	- Please check the status of the dust bag and replace the dust bag in time. If the dust bag is new, please take out the dust bag and reinstall.
	Air duct blocked. Please clean it.	Please check whether the auto-empty dirt port of the robot and the auto-empty dirt port of the charging base are blocked. If the above cannot be solved, refer to the chapter «Clean the air duct» to clean the air duct.

If the fault cannot be eliminated according to the above, please contact our customer service. The problems you encounter are also what we are concerned about and hope to help you solve.

FAQs

Problem type	Solution
Unable to turn on.	Insufficient power. Please make sure that the charging base has been connected to the power supply, and then place the robot on the charging base and align with the charging contacts, and the device will automatically start up. If it still cannot be started, please try to restart the system. When it is not charging, press Power button for 10 seconds to force the shutdown, and then press Power button for 3 seconds to start the system.
Unable to charge.	Please remove the device and check whether the indicator light of the charging base is on. If not, please make sure that the power cable and charging base's power port have been connected tightly, and the plug and the power socket have been plugged in. (If the light does not on, please contact customer service) If the indicator light of the charging base is on, connect the powered robot to the charging base, and ensure that the charging contact pins of the robot is aligned with the charging contacts of the charging base. Check if the indicator light of the robot changes to the breathing state. If the indicator light of the charging base is on and the robot is turned on, but the robot cannot be charged, please try to turn off the robot and pull out the charging base, wipe the charging contact pins of the robot and the charging contacts of the charging base with a soft dry cloth, and then try the above two steps again. (If the problem still exists, please contact the customer service)
Unable to start.	Make sure that the robot is connected to the power supply. Make sure the robot is fully charged. Press and hold Power button for 3 seconds to turn on the robot.
Unable to recharge.	Please clear the obstacles near the charging base and put the charging base in an open area. Please ensure that no objects are placed within 1.5m in front of the charging base and 0.5m on both sides. Please use a soft dry cloth to wipe the infrared obstacle avoidance sensor, the recharge sensor, the charging base location beacon, the charging contact pins and charging contacts. Please put the robot near the charging base.
Stop working suddenly.	Check whether the robot is trapped or stuck by foreign matters. Check whether the battery power is too low. Check whether there is a red light or fault indication on the robot. Please refer to the chapter «Troubleshooting». If the problem still can be resolved, please restart the system, long press Power button for 10 seconds to force the shutdown, and then press Power button for 3 seconds for starting up.

Problem type	Solution
.Abnormal behavior	Please check whether there is corresponding fault prompt. Please refer to the chapter «Troubleshooting» «Wipe the sensor with a soft dry cloth. Refer to the chapter «Routine Maintenance» .Reboot the robot
The robot suddenly made a loud noise	Please adjust the suction or turn off the auto-boost to see if this setting causes the more noise Please check whether the roller brush, filter, dust box, dust suction port, wheel and caster wheel are blocked by foreign matters .Please ensure that the filter, roller brush and roller brush cover are installed in place
Decreased cleaning performance or dust falling	.Please clean the dust box .Please clean or replace the filter .Please clean the roller brush .Refer to the «Routine maintenance» section for specific methods
The roller brush does not rotate	Please clean the roller brush and both ends of the roller brush, and check whether there are hairs and foreign matters .Check whether the roller brush and roller brush cover are installed correctly
The water in mopping combo module does not flow out or flow less	Please check whether there is water in the water tank and whether the mopping combo module is installed correctly according to the instructions .Please use the APP on mobile to adjust the water flow to a high level Check whether the water outlet at the bottom of the water tank and the air return hole next to the Water filling nozzle are blocked
.Unable to connect Wi-Fi	.Make sure the robot is in a good Wi-Fi coverage area .Please download the latest mobile phone client and reset Wi-Fi to try to connect again Please check whether the password is entered incorrectly or there are special characters in the password Please check whether the 5G frequency band network is connected. This robot only supports 2.4G frequency band
Scheduled cleaning is not performed	Please check whether the electric quantity is $\geq 15\%$, and the regular cleaning can be started only when the electric quantity is $\geq 15\%$.Please check whether the regular cleaning cycle is set correctly Please check whether the scheduled cleaning is successful. Try to make an appointment on the mobile phone client again. When the appointment is successful, the robot will report the prompt tone

If the fault cannot be eliminated according to the above, please contact our customer service. The problems you encounter are also what we are concerned about and hope to help you solve.

Basic Parameters

Robot Vacuum and Mop	
Product name	Robot vacuum
Rated voltage	14.4V/14.76V
Input power	24V 1A MAX
Rated power	30W
Charging time	Less than 6h
Wireless connection	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz

Auto-empty charging base (US)	
Product name	Auto-empty charging base
Rated input	120VAC
Rated output	24V 1.5A
Rated frequency	60HZ
Power	750W

Auto-empty charging base (EU/UK)	
Product name	Auto-empty charging base
Rated input	220 ~ 240VAC
Rated output	24V 1.5A
Rated frequency	5060/Hz
Power	850W

Apple, the Apple logo, and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Google, Google Play, the Google Play logo, and Android are trademarks of Google LLC. Amazon, Alexa, and all related logos are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates.

Correct Disposal of This Product

(Waste Electrical & Electronic Equipment)
 (Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories should not be disposed of with other household waste.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.



Sicherheitshinweise

-Bitte befolgen Sie die folgenden grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen vor der Verwendung des Produkts:

- Lesen Sie den gesamten Inhalt des Handbuchs sorgfältig durch und befolgen Sie die darin angegebenen Schritte zur Nutzung des Produkts.
- Bewahren Sie das Handbuch für zukünftige Referenz sicher auf.
- Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, legen Sie bitte das Handbuch bei.
- Jede von den Anweisungen im Handbuch abweichende Nutzung kann zu schweren Verletzungen oder Schäden am Produkt führen.
- Wenn das Handbuch verloren geht, kontaktieren Sie bitte den örtlichen Händler oder den Kundenservice, um eine elektronische Version zu erhalten.

Wichtige Sicherheitshinweise

Einschränkungen der Nutzung

- Dieses Produkt darf nicht von Personen mit körperlichen, sensorischen, geistigen oder intellektuellen Einschränkungen sowie von Personen ohne relevante Erfahrung und Kenntnisse, einschließlich Kindern, verwendet werden, es sei denn, sie werden von einem Betreuer beaufsichtigt oder angeleitet, um sicherzustellen, dass sie das Produkt sicher verwenden können.
- Kindern ist es nicht gestattet, das Produkt als Spielzeug zu verwenden. Bitte beaufsichtigen Sie Kinder und Haustiere, um sie nach Möglichkeit vom Gerät fernzuhalten, wenn es in Betrieb ist. Verwenden Sie das Produkt nicht in einem Raum, in dem Kleinkinder schlafen.
- Dieses Produkt kann kleine Teile und Zubehörteile enthalten. Bitte halten Sie das Produkt und die Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern, um zu verhindern, dass Kinder das Produkt oder Zubehörteile versehentlich auseinandernehmen, beschädigen oder Kleinteile verschlucken, was zu Erstickungsgefahr oder anderen Gefahren führen kann.
- Kindern ist es verboten, mit den Verpackungstüten des Produkts zu spielen, da dies zu Erstickungsgefahr führen kann.
- Platzieren Sie das Reinigungswerkzeug für die Bürstenrolle nicht in Bereichen, die für Kinder zugänglich sind.
- Dieses Produkt ist ausschließlich zur Bodenreinigung in häuslicher Umgebung geeignet. Es darf nicht im Freien (z. B. auf offenen Balkonen), auf nicht-bodengeeigneten Oberflächen (z. B. Sofas) oder in gewerblichen oder industriellen Umgebungen verwendet werden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in schwebenden Umgebungen (z. B. auf Duplex-Böden, offenen Balkonen, Möbeloberflächen) ohne Schutzvorrichtungen.

- Hängen Sie vor der Nutzung die Bodenkabel im Haushalt auf, um zu vermeiden, dass das Kabel beim Betrieb des Roboters mitgezogen wird.
- Räumen Sie zerbrechliche Gegenstände und Kleinteile (z. B. Vasen, Plastiktüten) vom Boden weg, um Schäden an Wertgegenständen im Haus zu vermeiden, die durch Hindernisse oder leichte Kollisionen des Roboters entstehen können.
- Die Ladestation sollte an einer Wand auf einer ebenen Fläche aufgestellt werden, fern von offenen Flammen, Wärmequellen, Wasser, engen Räumen oder Bereichen, in denen der Roboter abstürzen könnte, um die Funktion des Produkts nicht zu beeinträchtigen.
- Wird die Ladestation entfernt, kann der Roboter während des Betriebs nicht normal aufladen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht bei Temperaturen über 40 °C, unter 0 °C oder in der Nähe von Flüssigkeiten oder klebrigen Substanzen auf dem Boden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in feuchten Umgebungen (z. B. Badezimmer).
- Verwenden Sie das Produkt nicht zur Reinigung brennender Objekte (z. B. nicht vollständig gelöschter Zigarettenstummel) oder entzündlicher und explosiver Objekte (z. B. Feuerzeuge, Benzin, Farbzusätze oder Toner aus Druckern/Kopierern).
- Verwenden Sie das Produkt nicht zur Reinigung von Hochflorteppichen (einige dunkel gefärbte Teppiche könnten möglicherweise nicht ordnungsgemäß gereinigt werden).
- Lassen Sie das Produkt keine harten oder scharfen Gegenstände (z. B. Baureste, Glas, Nägel) aufsaugen, da sonst der Roboter oder der Boden beschädigt werden könnten.
- Führen Sie vor der Reinigung des gesamten Hauses einen Test auf einer kleinen Fläche durch, um sicherzustellen, dass das Produkt den Boden nicht zerkratzt oder beschädigt.
- Achten Sie darauf, dass Haare, Finger oder andere Körperteile von Menschen oder Haustieren während des Betriebs des Roboters von der Staubsaugöffnung oder den rotierenden Bürsten ferngehalten werden, um Verletzungen zu vermeiden.
- Platzieren Sie keine Gegenstände wie Kinder oder Haustiere auf dem stillstehenden oder in Bewegung befindlichen Produkt. Setzen oder stellen Sie sich nicht auf den Roboter oder die Ladestation.
- Um Kollisionen zu vermeiden, informieren Sie bitte andere Personen im Raum, wenn das Produkt in Betrieb ist.
- Platzieren Sie das Produkt nicht auf dem Kopf. Verwenden Sie Abdeckplatten wie die Frontabdeckung, den Frontstoßfänger oder die Schutzabdeckung des Laserdistanzsensors nicht als Griffe zum Transport.

- Reinigen oder warten Sie den Roboter und die Ladestation nur im ausgeschalteten Zustand.
- Berühren Sie den Netzstecker oder das Produkt nicht mit nassen Händen, da dies zu einem elektrischen Schlag führen kann.
- Wischen oder spülen Sie keine Teile des Produkts (außer den waschbaren Teilen) mit einem feuchten Tuch oder einer Flüssigkeit ab. Lassen Sie waschbare Teile nach der täglichen Reinigung vollständig trocknen, bevor Sie sie wieder einsetzen und verwenden.
- Verwenden Sie dieses Produkt gemäß der Bedienungsanleitung. Jeglicher Verlust oder Schaden, der durch unsachgemäße Verwendung verursacht wird, geht zu Lasten des Nutzers.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn der Roboter oder das Zubehör beschädigt ist. Wenden Sie sich an unseren Kundenservice. Dieses Produkt darf nicht von anderen Personen als unseren autorisierten Servicetechnikern zerlegt, repariert oder modifiziert werden.

Batterie und Aufladung

- Verwenden Sie keine Batterien, Adapter, Netzkabel oder Ladestationen von Drittanbietern. Dieses Produkt darf nur mit den mitgelieferten Batterien, Adaptern, Netzkabeln und Ladestationen betrieben werden. Andernfalls können Schäden am Produkt, Stromschläge oder Brände durch hohe Spannungen verursacht werden.
- Das Zerlegen, Reparieren oder Modifizieren der Batterie oder Ladestation ist ohne Genehmigung verboten.
- Platzieren Sie die Ladestation nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern.
- Berühren Sie keine Kabel, Steckdosen oder Netzadapter mit nassen Händen.
- Wischen oder reinigen Sie die Ladekontakte nicht mit einem feuchten Tuch oder nassen Händen.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, stellen Sie den Gebrauch sofort ein und ersetzen Sie es über offizielle Kanäle.

- Für den Transport des Produkts schalten Sie den Roboter aus und verpacken ihn nach Möglichkeit im Originalkarton.
 - Bei längerer Nichtbenutzung laden Sie den Roboter vollständig auf, schalten ihn aus und lagern ihn an einem kühlen, trockenen Ort. Laden Sie ihn mindestens alle drei Monate auf, um Tiefentladung der Batterie zu vermeiden.
 - Verwenden Sie das Produkt nur bei einer Netzspannung, die mit der an der Ladestation angegebenen Spannung übereinstimmt. In Gebieten mit Gewittern oder instabiler Stromversorgung wird empfohlen, geeignete Schutzmaßnahmen zu ergreifen.
 - Die Verwendung eines Stromwandlers jeglicher Art ist verboten. Dies macht die Garantie sofort ungültig und kann gefährlich sein.
 - Falls ein Batteriewechsel erforderlich ist, wenden Sie sich an unseren Kundenservice. Der Einsatz einer falschen Batterietype kann Sicherheitsrisiken verursachen.
 - Bei Batterielecks vermeiden Sie Haut- oder Kleidungsberührung mit der Flüssigkeit. Wischen Sie diese sofort mit einem trockenen Tuch ab und entsorgen Sie sie fachgerecht.
 - Schalten Sie den Netzschalter aus, bevor Sie die Batterie entfernen.
 - Die Batterie muss beim Entsorgen des Produkts entfernt werden. Entsorgen Sie alte Batterien fachgerecht und nicht im normalen Müll, da sie schädliche Stoffe enthalten. Bringen Sie sie zu einer Sammelstelle entsprechend der lokalen Umweltschutzvorschriften.
- Informationen zur Lasersicherheit
Dieser Laser-Entfernungssensor entspricht der Klasse-1-Lasernorm IEC 60825-1:2014 und emittiert keine gefährliche Laserstrahlung. Zur erhöhten Sicherheit vermeiden Sie jedoch, dass Ihre Familie (insbesondere Kinder und Haustiere) direkt aus nächster Nähe in den Laseremitter schaut.

Produktübersicht

Was ist im Lieferumfang enthalten



Saugroboter
(Roboter)



Seitenbürste (x1)



Reinigungsbürste
(im Staubbehälter des
Roboters integriert)



Kombimodul für Wischen
(Wisch Mop installiert)



Automatische
Absaug-Ladestation
(Ladestation)



Netzkabel




Schlauch Baugruppe




Düse




Kurzanleitung



Zusätzliche
Seitenbürste (x1)




Zusätzlicher Filter (x1)



Staubbeutel (x2)

A) Saugroboter

Tasten

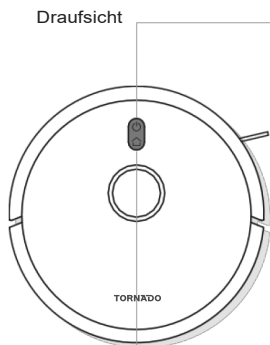




- Ein-/Aus-taste
Ein-/Aus-taste: Zum Ein- oder Ausschalten 3 Sekunden lang gedrückt halten.
Automatische Reinigung: Nach dem Einschalten kurz drücken, um die automatische Reinigung zu starten..
- Ladestation-Taste
Aufladen: Drücken, um den Ladevorgang zu starten.
Manuelle Entleerung: Drücken, um während des Ladevorgangs die manuelle Staubsammlung zu starten.

- + Wi-Fi zurücksetzen: Halten Sie beide Tasten 3 Sekunden lang gedrückt um das Wi-Fi zurückzusetzen.
Drücken Sie während der Reinigung oder des Ladevorgangs eine beliebige Taste, um zu pausieren.

Roboterstatusanzeige

- Weiß: Normale Leistung
- Orange: Geringe Leistung
- Rot: Fehler
- Weiß/Orange blinkend: Wird geladen

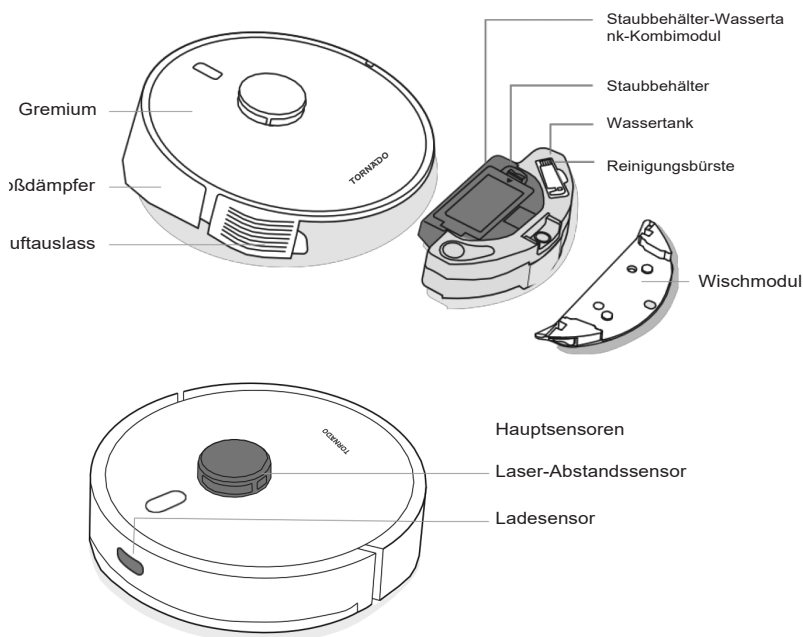


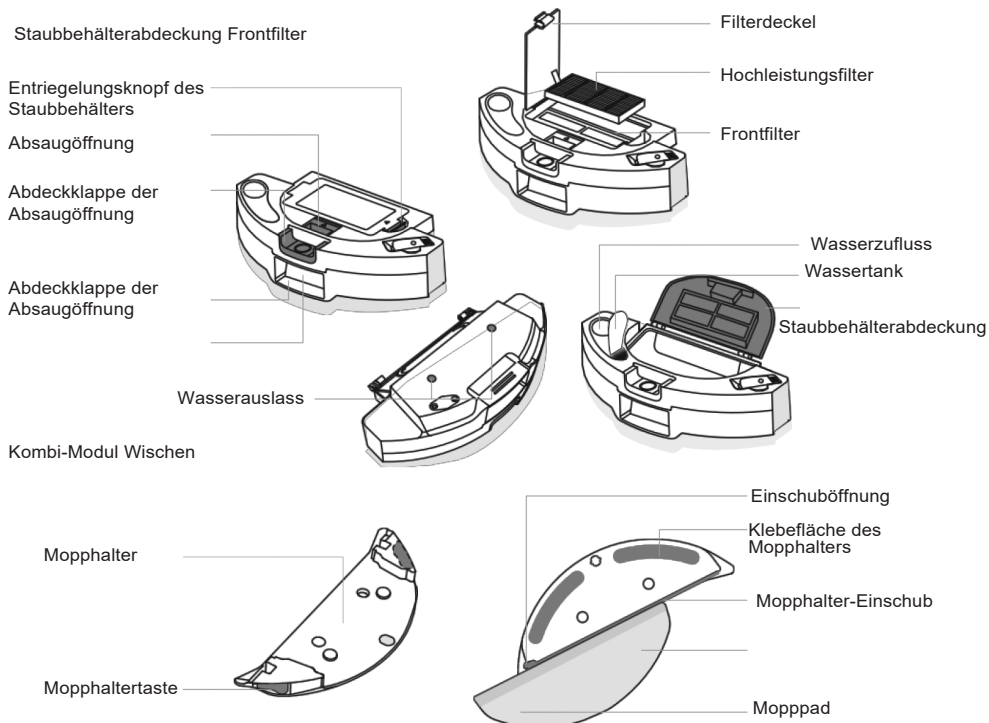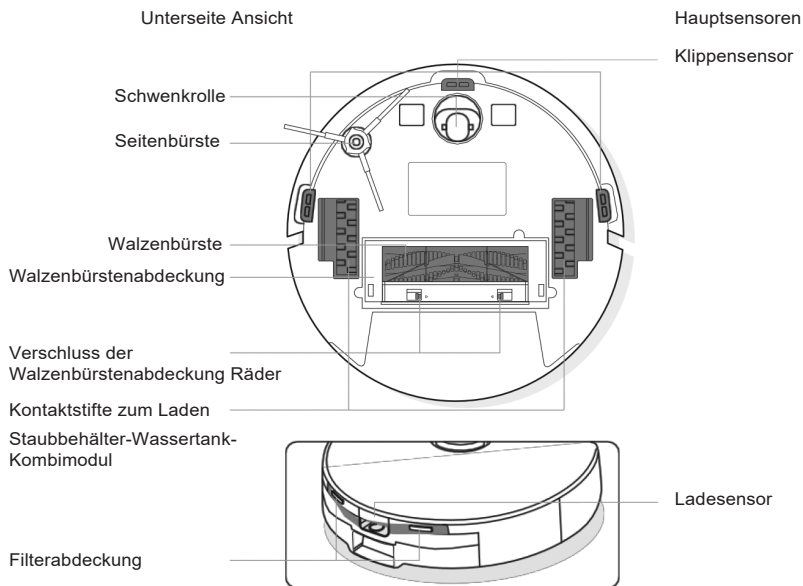

Automatische Absaug-Ladestation (Ladestation)

Tasten (verfügbar, wenn das abnehmbare Staubsaugmodul entfernt ist)

Vorderansicht

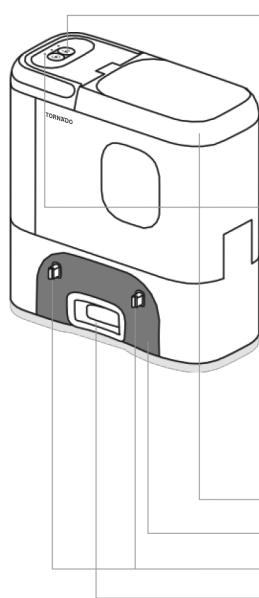

Saugleistungs-Taste: Kurz drücken, um zwischen den 3 Saugleistungsstufen zu wechseln (zyklischer Wechsel).
Start-/Pause-Taste: Kurz drücken, um zu starten oder zu pausieren.

Ladestation Statusanzeige (im eingeschalteten Zustand)

Dauerhaft weiß: Mit Strom verbunden, aber der Roboter ist nicht auf der Ladestation.

Aus: Der Roboter ist mit der Ladestation verbunden / Standby-Modus.

Weiß blinkend (3x): Start- oder Abschlussanzeige.

Dauerhaft rot: Staubbeutel falsch eingesetzt oder verkehrt herum.

Rot blinkend: Fehler.

Wenn separat verwendet: Die aktuelle Saugleistung wird durch die Anzahl der leuchtenden Anzeigen dargestellt, die von unten nach oben nacheinander aufleuchten.

Schaltet sich nach 10 Minuten im Standby-Modus aus.


Obere Abdeckung

Ortungsbake der Ladestation

Ladekontakte

Staubsammelöffnung der Ladestation


Seitenansicht

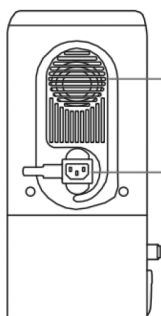

Luftauslass der Ladestation

Netzkabel

Draufsicht

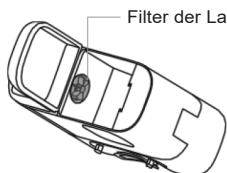


Filter der Ladestation



Führungsschienen für den Staubbeutel


Unteransicht

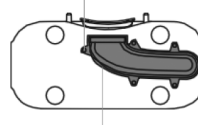


Schrauben der Luftkanalabdeckung

Luftkanalabdeckung

Abnehmbares Staubsaugermodul

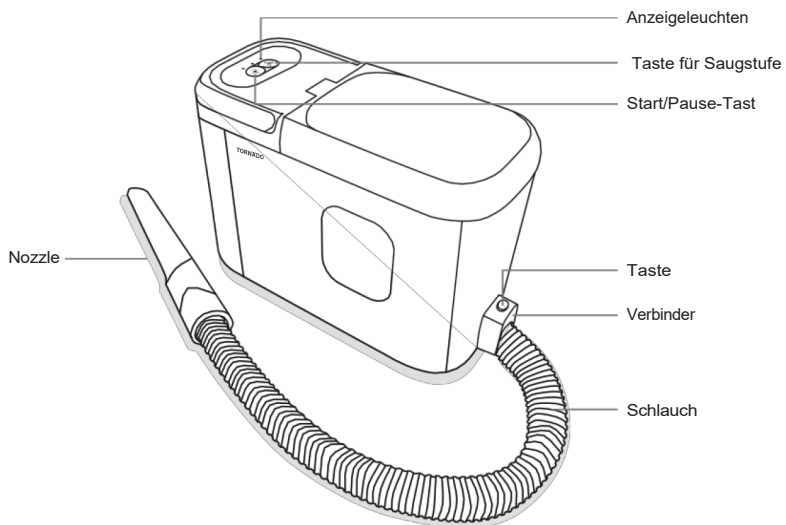

Basisstation

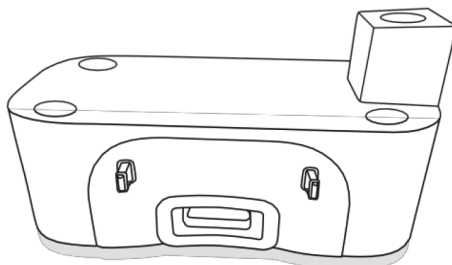


Installation


Wichtige Hinweise vor der Nutzung

Bereiten Sie Ihre Wohnumgebung vor


Räumen Sie vor der Nutzung sämtliche Kabel oder Gegenstände vom Boden, die sich im Roboter verfangen könnten. Entfernen Sie leicht zerbrechliche, wertvolle oder gefährliche Gegenstände, um Sach- oder Personenschäden durch Verwickeln, Feststecken, Ziehen oder Umstoßen durch den Roboter zu vermeiden.

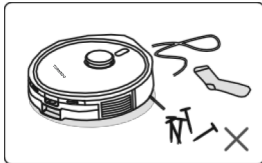

Klappen Sie die Fransen eines dekorativen Teppichs unter den Teppich, um ein Verfangen des Roboters zu verhindern. Vermeiden Sie Teppiche, die sehr dunkel oder dicker als 12,7 mm sind.

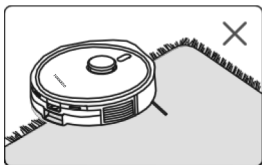


Der Roboter kann auf Gegenstände klettern, die weniger als 20 mm hoch sind. Entfernen Sie diese Objekte nach Möglichkeit.

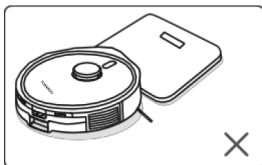

Wenn der Roboter in einer erhöhten Umgebung oder einem gefährlichen Bereich wie einem Kamin oder einem Abzugsrohr eingesetzt wird, verwenden Sie eine feste physische Barriere, um ein versehentliches Herunterfallen oder Eindringen zu verhindern.




Achten Sie darauf, dass der Roboter während der Reinigung von nassen Bereichen und klebrigen Substanzen ferngehalten wird.

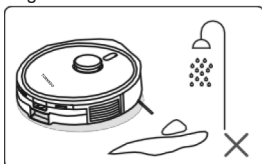


Beobachten Sie den Roboter während der ersten Einsätze aufmerksam und helfen Sie, kleinere Probleme zu lösen. Während der ersten Nutzung kann es zu Situationen kommen, die zusätzliche Anpassungen erfordern, z. B. Feststecken oder das Auslassen bestimmter Bereiche, wodurch der Roboter in Zukunft reibungsloser arbeiten wird.

Erste Schritte


Entfernen Sie vor der Nutzung die Schutzstreifen oder -folien am Roboter, um eine ordnungsgemäße Verwendung sicherzustellen.

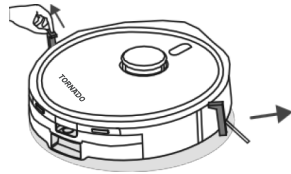

Seitenbürste installieren

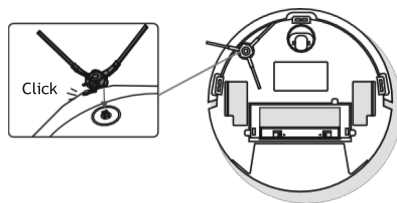

Ladestation platzieren, Stromversorgung anschließen und Roboter laden

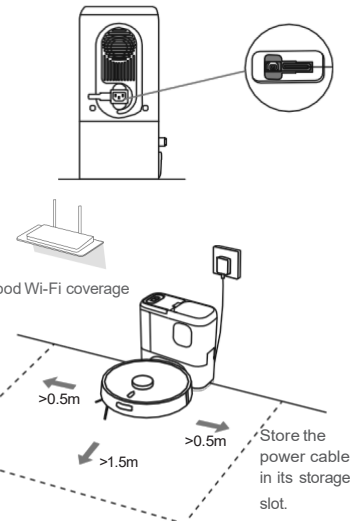

Stromkabel anschließen und Kabel ordnen:

- Verbinden Sie das Stromkabel und sichern Sie es mit den Kabelbindern.

Hinweis:

- Kabel auf dem Boden könnten den Roboter verfangen, was zu Stromausfällen oder Blockierungen führen kann.

Ladestation platzieren und einschalten.

- Platzieren Sie die Ladestation an einem leicht

zugänglichen Ort für den Roboter.

Hinweis:

- Stellen Sie sicher, dass sich innerhalb von 1,5 m vor der Ladestation und 0,5 m zu beiden Seiten keine Gegenstände befinden.

- Bedecken Sie den Signalübertragungsbereich der Ladestation nicht mit irgendwelchen Objekten.

- Vermeiden Sie direktes Sonnenlicht, da dies die Ladefunktion beeinträchtigen kann.

Verstauen Sie das Stromkabel in der vorgesehenen Halterung.

- Platzieren Sie die Ladestation auf einer ebenen, rutschfesten, harten Oberfläche und an einer Wand.

Hinweis :


- Um Ladeprobleme durch Positionsänderungen zu vermeiden, stellen Sie die Ladestation nicht auf Teppiche oder Decken.

- Halten Sie die Ladestation immer mit der Stromversorgung verbunden. Stellen Sie sicher, dass sie an einem Ort mit dauerhaftem WLAN-Signal und guter Netzwerkleistung positioniert ist.

Hinweis :

- Die Ladestation sollte immer eingesteckt bleiben, da der Roboter sonst nicht automatisch zurückkehrt.

- Damit der Roboter nach der Reinigung reibungslos zur Ladestation zurückkehrt, wird empfohlen, die Reinigung von der Ladestation aus zu starten. Bewegen Sie die Ladestation während der Reinigung nicht.

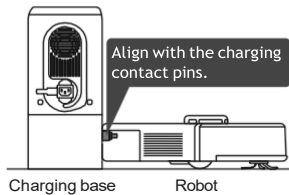

Roboter an die Ladestation anschließen und einschalten.

- Verbinden Sie nach dem Einschalten der Stromversorgung den Roboter mit der Ladestation, indem Sie die Ladekontakte ausrichten. Der Roboter schaltet sich automatisch ein.

Hinweis:

- Wenn der Akkustand zu niedrig ist, um den Roboter einzuschalten, stellen Sie ihn für einige Zeit auf die Ladestation. Das Gerät schaltet sich dann automatisch ein.

- Wenn sich der Roboter nicht auf der Ladestation befindet, drücken und halten Sie die Ein-/Aus-Taste für 3 Sekunden, um ihn einzuschalten

Vollständige Aufladung:

- Laden Sie den Roboter vor der ersten Nutzung vollständig auf.

Hinweis :

- Es wird empfohlen, den Roboter vor der ersten Nutzung mindestens 4–6 Stunden lang aufzuladen. Der Roboter kann ohne ausreichende Energie weder starten noch zur Ladestation zurückkehren.



Verbindung mit dem mobilen Client herstellen



Hinweis:

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Smartphone mit iOS 9.0 (oder höher) oder Android 5.0 (oder höher) betrieben wird.

- Stellen Sie sicher, dass das 2,4-GHz-WLAN-Signal auf Ihrem WLAN-Router aktiviert ist und das Signal stark ist.

- Um eine bessere Verbindungsqualität zu gewährleisten, schalten Sie bitte Bluetooth auf Ihrem Smartphone ein.

App herunterladen.

- Suchen Sie nach der App „Smart Life“ im App Store Ihres Smartphones. Laden Sie sie herunter und installieren Sie sie anschließend.

Reset Wi-Fi.

- Halten Sie beide Tasten(Ein-/Aus-Taste and Ladetaste) gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt, bis Sie die Sprachansage hören.

Die beiden Anzeigelampen des Roboters beginnen langsam zu blinken, was darauf hinweist, dass der Roboter bereit für die Kopplung ist.

Gerät hinzufügen.

- Öffnen Sie die App und folgen Sie den Anweisungen, um sich zu registrieren oder bei Ihrem Konto anzumelden.

- Gehen Sie zur Startseite der App. Tippen Sie auf „+“ in der oberen rechten Ecke der Seite, um die Seite „Gerät hinzufügen“ aufzurufen.

- Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um eine Verbindung mit dem Roboter herzustellen.


Hinweis:

- Öffnen Sie die App und folgen Sie den Anweisungen, um sich zu registrieren oder bei Ihrem Konto anzumelden.

- Gehen Sie zur Startseite der App. Tippen Sie auf „+“ in der oberen rechten Ecke der Seite, um die Seite „Gerät hinzufügen“ aufzurufen.

- Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um eine Verbindung mit dem Roboter herzustellen.

5) Reinigung starten

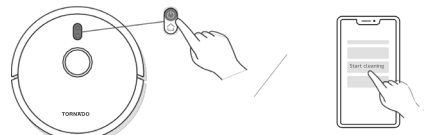

Bedienungsanleitung

Hauptfunktionen

Ein-/Ausschalten

- Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um den Roboter einzuschalten. Nachdem die Stromanzeige eine Weile leuchtet, wechselt der Roboter in den Standby-Modus. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um den Roboter auszuschalten.


Hinweis:

- Der Roboter kann während des Ladevorgangs nicht ausgeschaltet werden.

Reinigung starten (Automatische Reinigung)

- Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um die Reinigung

zu starten. Nach dem Start verlässt der Roboter die Ladestation, um mithilfe eines automatischen Scans eine Karte zu erstellen. Dabei wird die Reinigungsroute intelligent bestimmt und der Bereich in mehrere Zonen aufgeteilt. Der Roboter reinigt systematisch in einem „Bogenmuster“ entlang der Wände, bis alle Bereiche gereinigt sind.

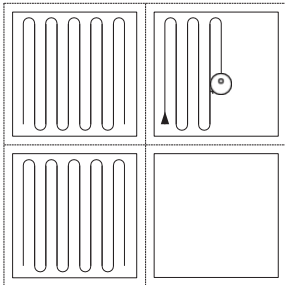

Ein-/Ausschalten

- Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um den Roboter einzuschalten. Nachdem die Stromanzeige eine Weile leuchtet, wechselt der Roboter in den Standby-Modus. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um den Roboter auszuschalten.

Hinweis:

- Der Roboter kann während des Ladevorgangs nicht ausgeschaltet werden.

Reinigung starten (Automatische Reinigung)

- Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um die Reinigung zu starten. Nach dem Start verlässt der Roboter die Ladestation, um mithilfe eines automatischen Scans eine Karte zu erstellen. Dabei wird die Reinigungsroute intelligent bestimmt und der Bereich in mehrere Zonen aufgeteilt. Der Roboter reinigt systematisch in einem „Bogenmuster“ entlang der Wände, bis alle Bereiche gereinigt sind.

Hinweis:

- Wenn der Akku zu schwach ist, um die Reinigung zu starten, laden Sie den Roboter zuerst auf und starten Sie dann die Reinigung.

- Wenn die Leistung während der Reinigung nicht ausreicht, kehrt der Roboter automatisch zur Ladestation zurück. Nach dem Aufladen setzt er die Reinigung an der zuletzt gereinigten Stelle fort.

- Räumen Sie vor der Reinigung alle Kabel auf dem Boden (einschließlich des Ladestation-Kabels) weg, um Ladefehler und Beschädigungen zu vermeiden, die durch das Ziehen während der Reinigung entstehen könnten.

- Bewegen Sie die Ladestation während der Reinigung nicht, und stellen Sie sicher, dass sie mit der Stromversorgung verbunden ist, da der Roboter sonst möglicherweise nicht ordnungsgemäß zurückkehrt.

Pause/Fortsetzen/Schlafmodus

- Während der Roboter arbeitet, drücken Sie eine beliebige Taste, um ihn zu pausieren, und drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um die Reinigung fortzusetzen.

- Wenn der Standby-Modus 10 Minuten überschreitet, wechselt der Roboter automatisch in den Schlafmodus. Im Schlafmodus erlischt die Anzeige. Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Roboter aus dem Schlafmodus zu wecken.

Hinweis :

- Wenn der Roboter zur Ladestation zurückgestellt wird, wird die Reinigungsaufgabe beendet.

- Um die Reinigung fortzusetzen, starten Sie den Roboter in der ursprünglichen Position und Ausrichtung, um Unregelmäßigkeiten in der Route zu vermeiden.

- Der Roboter schaltet sich automatisch ab, wenn er länger als 6 Stunden im Schlafmodus bleibt.

Aufladen

- Automatischer Modus: Wenn die Reinigung abgeschlossen ist oder der Akku unzureichend ist, kehrt der Roboter automatisch zur Ladestation zurück, um sich aufzuladen.

- Manueller Modus: Im Pausenmodus drücken Sie die Taste (Laden), um das Aufladen zu starten, oder verwenden Sie den Befehl in der mobilen App, um das Aufladen zu aktivieren.

Hinweis :

- Wenn das Gerät die Ladestation nicht findet, setzen Sie den Roboter bitte manuell auf die Ladestation, um ihn aufzuladen.

- Die Kontrollleuchte pulsiert oder leuchtet orange, während das Gerät auflädt.

Kartenverwaltung

Erstellen einer intelligenten Karte:

Wenn zu Beginn der Reinigung (z. B. bei der ersten Reinigung oder nach dem Zurücksetzen der intelligenten Karte) keine Karte vorhanden ist, erstellt der Roboter eine neue intelligente Karte. Um eine vollständige Raumkarte zu erstellen, führen Sie folgende Schritte aus:

Öffnen Sie die Türen, damit der Roboter im automatischen Reinigungsmodus alle Räume kartieren kann.

Entfernen Sie Gegenstände, die den Roboter blockieren oder behindern könnten.

Bewegen Sie die Ladestation nach der Erstellung der intelligenten Karte nicht und trennen Sie nicht die Stromversorgung.

-Echtzeit-Kartierung

- Die Echtzeit-Kartierung ermöglicht es Ihnen, den Reinigungsweg und die Umgebung des Roboters einfach nachzuverfolgen. Eine intelligente Karte wird nach der Reinigung erstellt und bei jeder Reinigung in Echtzeit aktualisiert, um eine normale Navigation zu gewährleisten.

Neu-Positionierung und Neu-Kartierung:

- Wenn der Standort des Roboters oder der Ladestation geändert wird oder sich die Umgebung erheblich verändert, versucht der Roboter, sich neu zu positionieren und gegebenenfalls neu zu kartieren. Details:

- Bei erfolgreicher Neu-Positionierung setzt der Roboter die Reinigung fort.

- Scheitert die Neu-Positionierung im Flecken-,

Zonen- oder Raumreinigungsmodus, wird die Aufgabe abgebrochen.

- Scheitert die Neu-Positionierung im automatischen Reinigungsmodus, erstellt der Roboter eine neue Karte. Dabei gehen jedoch die Karteneinstellungen wie Sperrzonen oder Raumteiler verloren.

Hinweis :

Stellen Sie sicher, dass der Roboter jede Reinigung von der Ladestation aus startet.


Bewegen Sie den Roboter während der Reinigung nicht häufig. Wenn er bewegt wird, setzen Sie ihn an die ursprüngliche Position zurück.

PIN N GO Reinigung (nur über die App einstellbar))

- Verwenden Sie die App, wählen Sie den Reinigungsmodus und fügen Sie den Ort hinzu, den Sie reinigen möchten. Der Roboter reinigt einen rechteckigen Bereich von 1,5 m x 1,5 m mit sich selbst als Zentrum. Nach der Reinigung kehrt der Roboter automatisch zum Ausgangspunkt zurück.

Hinweis:

- Das Starten der Punktreinigung während anderer Aufgaben beendet die vorherige Reinigung direkt.

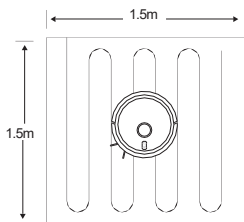

Zonenreinigung (nur über die App einstellbar)


- Mit der App können Sie eine oder mehrere temporäre Zonen auf der intelligenten Karte für die Zonenreinigung festlegen. Nach Abschluss der Reinigung kehrt der Roboter automatisch zur Ladestation zurück.

Hinweis :

Für diese Funktion muss die intelligente Karte zuvor erstellt worden sein.

Nach dem Start der Reinigung kann der Roboter Bereiche außerhalb des festgelegten Gebiets betreten.

Achten Sie darauf, Hindernisse um den definierten Bereich zu entfernen. Diese Funktion dient nicht als Sicherheitsbarriere.

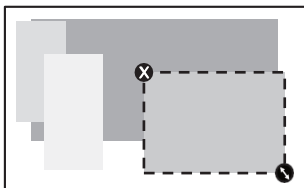

Ausgewählte Zonenreinigung (nur über die App einstellbar)


- Mit der App können Sie auf der Smart-Karte einen oder mehrere Räume für die ausgewählte Zonenreinigung festlegen. Der Roboter reinigt die ausgewählten Räume und kehrt anschließend automatisch zur Ladestation

zurück.

Hinweis:

- Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie zunächst eine Smart-Karte auf dem Roboter erstellen und die Raumteiler festlegen.

- Nach dem Start der Reinigung kann der Roboter in Bereiche außerhalb der festgelegten Zone gelangen. Achten Sie darauf, Hindernisse um die ausgewählte Zone zu beseitigen. Diese Funktion bietet keine Sicherheitsisolierung.

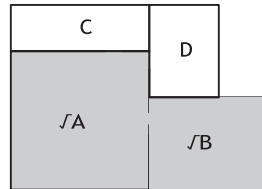

Geplante Reinigung (nur über die App einstellbar)

- Sie können in der App eine geplante Reinigung festlegen. Der Roboter startet die Reinigung automatisch zur festgelegten Zeit und kehrt nach Abschluss der Reinigung zur Ladestation zurück.

Hinweis :

- Wenn während einer laufenden Reinigung eine geplante Reinigung ausgelöst wird, wird die vorherige Aufgabe direkt beendet.

Saugstufe (nur über die App einstellbar)

- Wählen Sie für den besten Reinigungseffekt verschiedene Saugstufen nach Ihren Bedürfnissen aus.

- Je größer die Saugkraft, desto kürzer die Reinigungszeit und höher die Lautstärke.

Automatische Saugkraftverstärkung (nur über die App einstellbar)

- Während der Reinigung erhöht der Roboter automatisch die Saugkraft, wenn er feststellt, dass mehr Leistung erforderlich ist, z. B. bei dicken Teppichen oder schwer zu reinigendem Schmutz.

- Diese Funktion verkürzt die Reinigungszeit, erhöht jedoch die Geräuscentwicklung. Wenn diese Funktion störend ist, können Sie sie in der mobilen App deaktivieren.

Automatische Staubentleerung

Automatische Entleerung:

Nach der Reinigung kehrt der Roboter zur Ladestation zurück und entleert die Staubbox automatisch gemäß der in der App eingestellten Entleerungsfrequenz.

• Die Entleerungsfrequenz kann in der App angepasst werden.

Manuelle Entleerung:

Wenn der Roboter mit der Ladestation verbunden ist, können Sie die Entleerung manuell starten, indem Sie die Lade-Taste des Roboters drücken.

Hinweis:

-Die Geräusche bei der automatischen Staubentleerung sind relativ laut. Achten Sie auf mögliche Beeinträchtigungen im Alltag.

-Wenn keine automatische Entleerung benötigt wird, deaktivieren Sie diese Funktion in der App.

Staubsaugen

-Ein abnehmbares Staubsaugmodul kann separat von der Basis entnommen und durch Drücken der Start/Pause-Taste zum Staubsaugen aktiviert werden.

-Die Saugstufe kann über die Saugstufentaste zyklisch eingestellt werden, und die aktuelle Stufe kann anhand der Anzahl der leuchtenden Anzeigelampen erkannt werden.

Wischen-Funktion

Wischen

-Nutzer können die Wischfunktion aktivieren, indem sie das Wisch-Kombimodul installieren und das Staubbox- und Wassertank-Kombimodul mit Wasser füllen.

-Sobald das Wisch-Kombimodul installiert ist, aktiviert der Roboter automatisch die Wischfunktion. Die Wasserflussrate kann in der mobilen App eingestellt werden.

Wassertank befüllen

- Entfernen Sie das kombinierte Staubbehälter- und Wassertankmodul.

- Öffnen Sie den Wassertank, füllen Sie ihn auf und verschließen Sie ihn wieder.

Hinweis:

- Verwenden Sie kein Reinigungsmittel oder Desinfektionsmittel, um Korrosion des Wassertanks und Verstopfung der Auslassleitung zu vermeiden.


- Das Befüllen mit heißem Wasser ist verboten, da dies zur Verformung des Wassertanks führen kann.

- Setzen Sie das kombinierte Staubbehälter- und Wassertankmodul wieder ein.




Moppeinbau

Wringen Sie den vollständig eingeweichten Mopp aus, bis keine Wassertropfen mehr vorhanden sind. Legen Sie die Mopp-Halterung auf die Rückseite, führen Sie das Mopptuch entlang des Schlitzes der Mopp-Halterung ein. Befestigen Sie den Mopp dann sicher.



Installieren Sie das Wischmodul

- Schieben Sie das Wischmodul mit installiertem Mopptuch parallel entlang der Rückseite des Robotersaugers, und installieren Sie es, bis ein „Klick“-Geräusch ertönt.




Starten Sie die Reinigung

Die Wischfunktion wird beim Starten des

Reinigungsvorgangs aktiviert.

Entfernen Sie das Wischmodul

- Nach der Reinigung durch den Roboter drücken Sie die Pausentaste und drücken die Tasten auf beiden Seiten, um das Wischmodul nach hinten herauszunehmen.



- Nachdem der Roboter das Wischen abgeschlossen hat, entfernen Sie bitte das Mopp-Kombimodul und reinigen den Mopp rechtzeitig während des Ladevorgangs oder bei Nichtbenutzung. Entleeren Sie auch den Wassertank, um Geruch oder Schimmelbildung zu vermeiden.

Hinweis :

- Verwenden Sie die Wischfunktion nicht, wenn der Roboter unbeaufsichtigt ist.

- Lassen Sie das nasse Mopp-Kombimodul nicht längere Zeit an einer Stelle, da dies aufgrund von Überfeuchtung zu Schäden am Boden führen kann.

- Der Roboter mit installiertem Mopp-Kombimodul kann Hindernisse weniger gut überwinden. Überprüfen Sie daher engmaschig auf mögliche Blockierungen.

- Die Wischfunktion ist nur für saubere Böden ohne hartnäckige Flecken oder Flüssigkeiten geeignet. Wenn sich Kaffeefflecken, Tintenflecken und andere farbige Flecken auf dem Boden befinden, verwenden Sie die Wischfunktion nicht, um Bodenverschmutzungen zu vermeiden.

- Die Wischfunktion funktioniert ideal auf glatten und harten Böden und kann auf unebenen Fliesen, Böden mit viel Wachs oder rauen Oberflächen nicht gut funktionieren. In solchen Fällen kann der Roboter das Wischen möglicherweise nicht erfolgreich abschließen, da er blockiert oder ausrutschen kann.

- Das Wischen auf Teppichen ist verboten.

- Für einen optimalen Wischeffekt wird empfohlen, den Boden vor dem Wischen dreimal mit dem Roboter zu reinigen.

Wasserflussrate einstellen

- Für einen optimalen Wischeffekt können Benutzer je nach Bedarf eine beliebige Wasserflussrate einstellen.


- Je höher die Wasserflussrate, desto kürzer die Zeit für die einmalige Reinigung.

- Überprüfen Sie regelmäßig den Wasserstand für einen optimalen Wischeffekt.

Staubsaugfunktion

1-Entfernen des Staubsaugmoduls


- Entfernen Sie das Staubsaugmodul mithilfe des Griffs von der Ladestation.

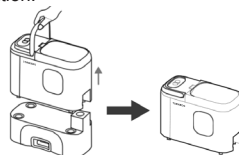

2. Anschluss und Entfernung des Schlauchsystems

- Drücken Sie die Taste am Schlauchanschluss, um ihn mit dem abnehmbaren Staubsaugmodul zu verbinden, und montieren Sie die Fugendüse auf der anderen Seite des Schlauchanschlusses.

- Nach Abschluss der Staubsaugarbeiten oder bei Bedarf zum automatischen Entleeren des Schmutzes trennen Sie die Schlauchbaugruppe, indem Sie die Taste am Anschluss drücken, und bewahren Sie den Schlauch für zukünftige Verwendungen auf.

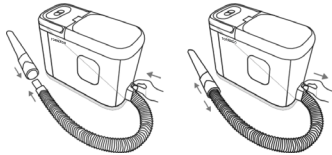

3. Start/Pause

- Das abnehmbare Staubsaugmodul kann durch Drücken der Start-/Pause-Taste aktiviert werden, nachdem es entfernt wurde. Wenn es nicht verwendet wird, können Sie es durch Drücken der Start-/Pause-Taste pausieren und dann zurück zur Ladestation stellen.

4. Anpassung der Saugleistung- Different levels are -

- Über die Saugleistungs-Taste können Sie verschiedene Stufen entsprechend Ihren Bedürfnissen einstellen.

Um von Stufe 3 auf Stufe 1 zu wechseln, drücken Sie die Saugleistungs-Taste erneut. Die Saugleistung wird zyklisch umgeschaltet, und die entsprechende Anzahl an Kontrollleuchten leuchtet auf, wenn Sie zwischen den Stufen wechseln.


Netzwerkfunktion

WLAN zurücksetzen

- Wenn Ihr Mobiltelefon keine Verbindung zum Roboter herstellen kann (z. B. aufgrund einer Änderung der Routerkonfiguration oder des Passworts), versuchen Sie, das WLAN zurückzusetzen und die Verbindung zum Netzwerk wiederherzustellen.

- Halten Sie gleichzeitig die Tasten (Ein/Aus) und (Laden) drei Sekunden lang gedrückt, bis Sie die Sprachaufforderung hören.

- Das Kontrolllicht beginnt langsam zu blinken, was darauf hinweist, dass der Roboter für das Pairing bereit ist.

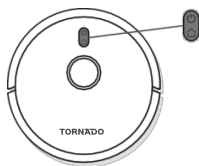

Funktionen der mobilen App

- Sie können den Roboter über die mobile Anwendung fernsteuern.
- Über die App können Sie weitere Funktionen nutzen,

wie z. B. geplante Reinigung, „Roboter finden“, Statusüberprüfung, Reinigungsprotokolle usw.

- Für detaillierte Anweisungen zur WLAN-Einrichtung siehe „Installation > Verbindung mit der mobilen App herstellen“ in diesem Handbuch.

Hinweis:

Aufgrund der kontinuierlichen Entwicklung und Aktualisierung der App können Funktionen und Details leicht angepasst werden. Bitte beziehen Sie sich auf die tatsächliche Version.

4.5 Weitere Funktionen „Roboter finden“

- Wenn der Roboter irgendwo stecken bleibt, können Sie ihn über die Funktion „Roboter finden“ in der App orten. System erzwingen neu starten

- Wenn die Tasten nicht reagieren oder sich das Gerät nicht ausschalten lässt, versuchen Sie, das System neu zu starten.

- Halten Sie bei ausgeschaltetem Ladezustand die Taste (Ein/Aus) 10 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät zwangsweise herunterzufahren, und drücken Sie dann (Ein/Aus) erneut 3 Sekunden lang, um es wieder einzuschalten.

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

- Wenn das System nach einem Neustart nicht ordnungsgemäß funktioniert, versuchen Sie, die Werkseinstellungen wiederherzustellen.

- Halten Sie bei ausgeschaltetem Ladezustand die Taste (Laden) 15 Sekunden lang gedrückt, bis der Signalton ertönt.

- Der Roboter löscht alle Informationen und Einstellungen. Der Benutzer muss anschließend die Konfiguration erneut vornehmen (einschließlich Netzwerkeinstellungen).

Wartung und Fehlerbehebung

Regelmäßige Wartung

Hinweis: Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie das Netzkabel ab, bevor Sie es reinigen oder warten. Für optimale Leistung beachten Sie bitte die folgende Tabelle für regelmäßige Wartungsarbeiten.

Teile	Wartungshäufigkeit	Austauschhäufigkeit
Staubbehälter	Monatlich	-
Filter	Wöchentlich	Alle 3 Monate
Rollbürste	Monatlich	Alle 6–12 Monate
Rollbürstenabdeckung	Monatlich	Alle 3–6 Monate
Seitenbürste	Monatlich	Alle 3–6 Monate
Wassertank	Nach jedem Gebrauch	-
Kombiniertes Wischmodul	Nach jedem Gebrauch	-
- Mopptuch	Nach jedem Gebrauch	Alle 3–6 Monate (oder bei starkem Verschleiß)
Lenkrolle	Monatlich	-
- Räder	Monatlich	-
- Sensoren	Monatlich	-
Ladekontakte Pins und Ladekontakte	Monatlich	-
Staubbeutel	Monatlich	Abhängig vom Zustand des vollen Staubs
Schlauchsystem	Monatlich	Alle 6–12 Monate
Ladestationsfilter	Monatlich	-
Staubanschluss der Ladestation	Monatlich	-
Luftkanal der Ladestation	Bei Verstopfung	-

Hinweis:

- Wenn Haustiere gehalten werden, sollte die Wartungsfrequenz der Teile pro Zyklus verdoppelt werden.
- Die Austauschfrequenz kann je nach tatsächlicher Situation variieren. Bei sichtbarem oder abnormalem Verschleiß sollten die Teile ausgetauscht werden.

1) Staubbehälter und Filter reinigen

1. Drücken Sie die Entriegelungstaste des Staubbehälters, um das Staubbehälter- und Wassertank-Kombimodul zu entfernen.

2. Öffnen Sie den Staubbehälter und entleeren Sie ihn.

- Verwenden Sie eine Reinigungsbürste, um die Innenseite des Staubbehälters und den vorderen Filterbereich vorsichtig zu reinigen.

3. Schließen Sie den Staubbehälterdeckel, drücken Sie den Verschluss des Filterdeckels, um den Filterdeckel zu öffnen, und entnehmen Sie den Filter.

4. Spülen Sie den Filter gründlich mit sauberem Wasser aus.


5. Trocknen Sie den Filter vollständig und setzen Sie ihn wieder ein.

Hinweis:


- Trocknen Sie den Filter vor der Verwendung vollständig, um den normalen Betrieb und die Lebensdauer sicherzustellen.

- Setzen Sie den unvollständigen Staubbehälter nicht in den Roboter ein, da dies die Reinigung versehentlich auslösen und den Luftkanal blockieren oder den Lüfter beschädigen könnte.

- Berühren oder reinigen Sie den Staubbehälter nicht mit Wasser.

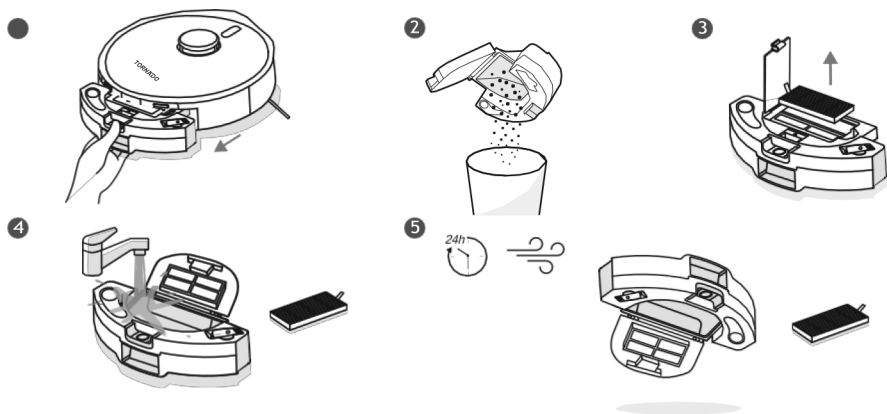


- 1 Drücken Sie die Entriegelungstaste des Staubbehälters, um das Staubbehälter- und Wassertank-Kombimodul zu entfernen.
- 2 Ziehen Sie den Wassertank ab und entleeren Sie ihn.
- 3 Für eine gründlichere Reinigung füllen Sie den Tank mit Wasser, schließen ihn wieder und schütteln den Tank, um die Kammer im Inneren zu reinigen. Entleeren Sie das Wasser, trocknen Sie den Tank und setzen Sie ihn wieder ein..

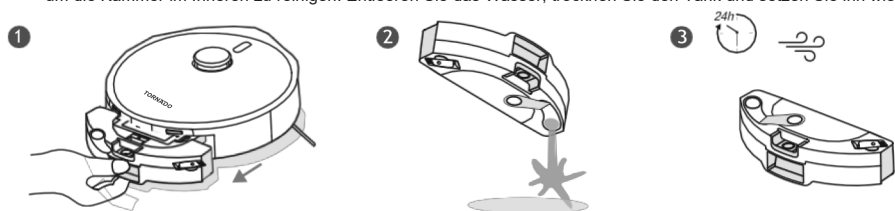


Kombiniertes Wischmodul reinigen

- 1 Drücken Sie die Tasten des Wischmoduls, um das Wischmodul zu entfernen.
- 2 Entfernen Sie das Wischpad vom Wischhalter.
- 3 Waschen Sie das Wischpad und lassen Sie es trocknen.

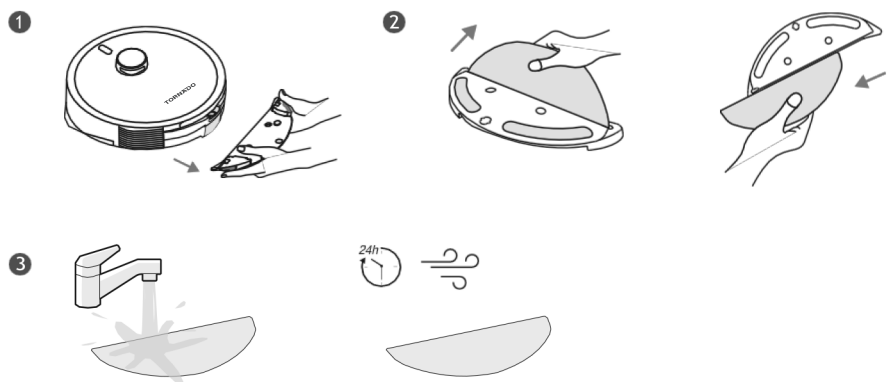

Hauptbürste und Abdeckung reinigen

- 1 Drücken und halten Sie die Verschlüsse der Hauptbürstenabdeckung auf beiden Seiten nach innen, um die Abdeckung und die Hauptbürste zu entfernen.
- 2 Schneiden Sie mit der Reinigungsbürste Haare ab, die sich um die Hauptbürste gewickelt haben.
- 3 Das Lager an der Seite der Hauptbürste kann entfernt werden, um Haare in den Spalten zu beseitigen.
- 4 Reinigen Sie den Schmutz an der Abdeckung der Hauptbürste.
- 5 Setzen Sie die Hauptbürste und die Abdeckung wieder ein.

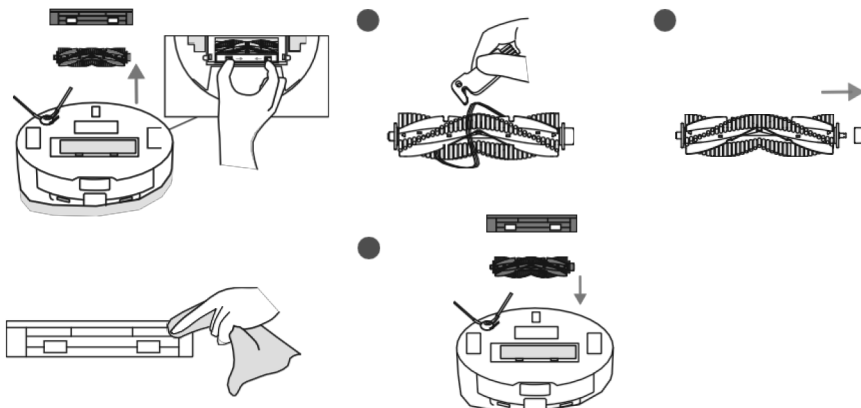


Seitenbürste reinigen

- 1 Ziehen Sie die Seitenbürste heraus.
- 2 Reinigen Sie die Seitenbürste mit einer Reinigungsbürste und setzen Sie sie wieder ein..




Lenkrolle reinigen

- 1 Hebeln Sie die Achse der Lenkrolle mit einem kleinen Schraubendreher oder einem ähnlichen Werkzeug heraus und entfernen Sie die Rolle.
- 2 Reinigen Sie Haare und Schmutz von der Achse und der Rolle, setzen Sie sie wieder ein und drücken Sie sie fest..

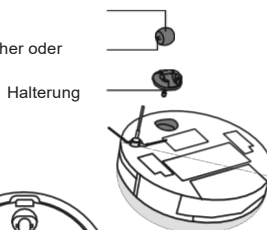

Räder reinigen

- 1 Wischen und reinigen Sie die Räder mit einem weichen, trockenen Tuch..

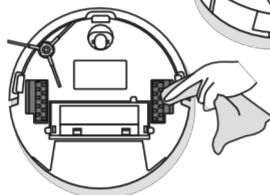


Sensoren, Ladekontakte Pins und Ladekontakte reinigen

- 1 Wischen und reinigen Sie diese Komponenten mit einem weichen, trockenen Tuch.



Hinweis:

Im Produkt befinden sich empfindliche elektronische Komponenten. Bitte reinigen Sie diese nur mit einem weichen, trockenen Tuch. Verwenden Sie keine feuchten Tücher, um Wasserschäden zu vermeiden.

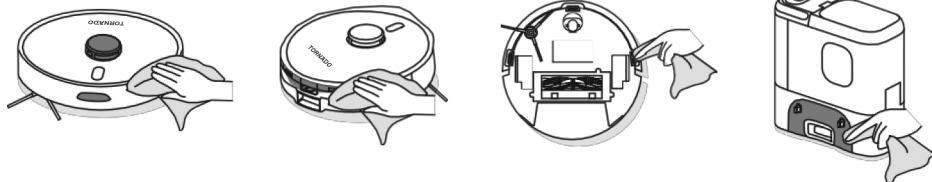

Ersetzen des Staubbeutels der automatischen Absaug-Ladestation und Reinigen des Staubabsauganschlusses und Filters

Wenn der Staubbeutel voll ist, ersetzen Sie ihn gemäß der Anzeigeleuchte der automatischen Absaug-Ladestation. Es wird empfohlen, den Staubbeutel regelmäßig zu überprüfen und auszutauschen.


- 1 Öffnen Sie die obere Abdeckung der automatischen Absaug-Ladestation.
- 2 Ziehen Sie den Griff des Staubbeutels nach oben, um den Staubbeutel zu entfernen.



Hinweis:

Beim Herausnehmen des Staubbeutels schließt sich die Klemme des Staubbeutelgriffs automatisch, um ein Austreten von Staub wirksam zu verhindern.

- 3 Entsorgen Sie den gebrauchten Staubbeutel.
- 4 Wischen Sie den Filter im Inneren des Behälters und den Staubabsauganschluss außen mit einem weichen, trockenen Tuch ab.
- 5 Installieren Sie einen neuen Staubbeutel, indem Sie die Klemme entlang der Führungsschiene schieben.
- 6 Schließen Sie die obere Abdeckung der Ladestation..

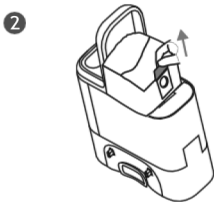





Clean Luftkanal reinigen

- 1 Falls der Luftkanal blockiert ist, reinigen Sie ihn nach den folgenden Schritten:



Legen Sie ein weiches Tuch auf eine ebene Fläche und stellen Sie die automatische Entleerungsstation vorsichtig darauf, sodass die Vorderseite nach oben zeigt.
Hinweis: -Legen Sie die Ladestation nicht kopfüber, um Beschädigungen des oberen Zierrahmens und der Staubbeutelabdeckung zu vermeiden.

- 2 Schrauben Sie die Schrauben der Luftkanalabdeckung mit einem Schraubendreher ab und entfernen Sie die Abdeckung.
- 3 Überprüfen Sie, ob der Luftkanal durch Schmutz blockiert ist, und reinigen Sie ihn.
- 4 Setzen Sie die Luftkanalabdeckung wieder mit einem Schraubendreher ein

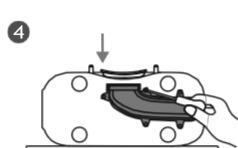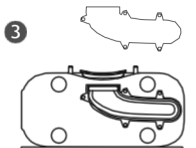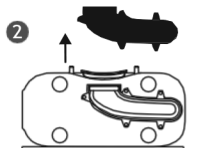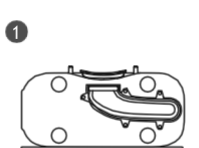

Schlauchsystm reinigen

- 1 Entfernen Sie verbleibenden Staub oder Haare im Inneren des Schlauchs.
- 2 Lassen Sie das Schlauchsystem an der Luft trocknen, um es für den zukünftigen Gebrauch vorzubereiten.

Düse reinigen

- 1 Entfernen Sie verbleibenden Staub oder Haare im Inneren der Düse.
- 2 Lassen Sie die Düse an der Luft trocknen, um sie für den zukünftigen Gebrauch vorzubereiten..

Fehlerbehebung

Wenn ein Fehler auftritt, während der Roboter arbeitet, leuchtet die Kontrollleuchte des Roboters oder der automatischen Absaug-Ladestation in Rot und gibt entsprechende Warntöne aus. Bitte lösen Sie das Problem anhand der folgenden Tabelle.

Anzeigelicht	Sprachausgabe	Lösung
Roboter – Blinkendes Rot	Fehler 1: Frontstoßstange blockiert. Bitte reinigen und erneut versuchen.	Der Frontstoßfänger ist blockiert. Bitte klopfen Sie mehrmals, um Schmutz zu entfernen. Nach Bestätigung bitte neu positionieren und starten.
	Fehler 2: Seitenbürste blockiert. Bitte reinigen und erneut versuchen.	Die Seitenbürste ist möglicherweise durch Schmutz verheddert. Bitte reinigen und erneut versuchen.
	Fehler 3: Hauptbürste blockiert. Bitte reinigen und erneut versuchen.	Die Hauptbürste ist möglicherweise durch Schmutz verheddert. Bitte reinigen Sie die Hauptbürste und erneut versuchen.
	Fehler 4: Rad blockiert. Bitte reinigen und erneut versuchen.	Das Rad ist möglicherweise durch Schmutz verheddert. Bitte reinigen Sie das Rad und erneut versuchen.
	Fehler 6: Filter blockiert oder nass. Bitte reinigen, trocknen und erneut versuchen.	Der Filter ist möglicherweise blockiert oder nass. Bitte reinigen Sie ihn. Wenn er nicht trocken ist, lassen Sie ihn mindestens 24 Stunden trocknen. Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie bitte den Filter.
	Fehler 7: Rad hängt in der Luft. Bitte bewegen Sie es in die Nähe der ursprünglichen Position und erneut versuchen.	Der Roboter wurde möglicherweise angehoben oder hängt in der Luft. Bitte bewegen Sie ihn in die Nähe seiner ursprünglichen Position und erneut versuchen.
	Fehler 8: Absturzsensoren verschmutzt. Bitte reinigen und erneut versuchen.	Der Roboter hängt in der Luft oder der Absturzsensoren ist möglicherweise blockiert oder verschmutzt. Bitte wischen Sie den Absturzsensoren mit einem trockenen Tuch ab und bewegen Sie den Roboter dann zu einer nahegelegenen Stelle, um zu starten.
	Fehler 10: Gerät geneigt. Bitte stellen Sie den Roboter auf eine ebene Fläche, um zu starten.	Der Roboter befindet sich nicht auf ebenem Boden. Bitte stellen Sie den Roboter auf einen ebenen Boden und erneut versuchen.
	Fehler 11: Niedriger Batteriestand. Das System wird heruntergefahren. Bitte laden Sie es auf.	Der Batteriestand ist niedrig (weniger als 5 %) und der Roboter befindet sich nicht auf der Ladestation. Bitte setzen Sie den Roboter auf die Ladestation, um ihn aufzuladen.
	Fehler 12: Roboter festgefahren. Bitte Hindernisse in der Umgebung entfernen.	Der Roboter ist möglicherweise festgefahren oder blockiert. Bitte entfernen Sie Hindernisse um den Roboter herum.
	Fehler 13: Ladestation blockiert. Bitte räumen Sie sie frei.	Der Bereich um die Ladestation kann durch Hindernisse oder Staub blockiert sein. Bitte reinigen Sie den Bereich und wischen Sie den Signalbereich der Ladestation ab.
	Fehler 14: Ladefehler. Bitte wischen Sie die Ladekontakte ab.	Bitte wischen Sie die Ladekontakte des Roboters und der Ladestation mit einem trockenen Tuch ab.
	Fehler 15: Bitte setzen Sie den Staubbehälter und den Filter ein.	Bitte setzen Sie den Staubbehälter und den Filter ein und stellen Sie sicher, dass sie richtig eingesetzt sind. Wenn der Fehler weiterhin auftritt, versuchen Sie bitte, den Filter zu ersetzen.

Anzeigelicht	Sprachausgabe	Lösung
Roboter – Blinkendes Rot	Fehler 16: Relokalisierung fehlgeschlagen, Reinigung stoppen.	- Bitte setzen Sie den Roboter zurück auf die Ladestation und starten Sie ihn neu.
	Fehler 17: Relokalisierung fehlgeschlagen, Aufladen stoppen.	Bitte setzen Sie den Roboter manuell auf die Ladestation zum Aufladen.
	Fehler 18: Der angegebene Bereich kann nicht erreicht werden.	- Bitte bewegen Sie den Roboter zu einem neuen Standort, um zu starten, oder entfernen Sie Einstellungen, die den Roboter daran hindern, den eingeschränkten Bereich zu betreten.
	Fehler 19: Laser-Abstandssensor blockiert. Bitte reinigen und erneut versuchen.	- Der Laser-Abstandssensor ist möglicherweise durch Schmutz verheddert. Bitte reinigen und erneut versuchen.
	Fehler 20: Laser-Abstandssensor blockiert. Bitte räumen Sie ihn frei.	Der Laser-Abstandssensor ist möglicherweise durch Hindernisse oder Staub blockiert. Bitte reinigen Sie den Bereich und wischen Sie ihn mit einem trockenen Tuch ab.
	Fehler 21: Sperrzone erkannt, bewegen Sie den Roboter zu einem neuen Standort, um zu starten.	- Bitte bewegen Sie den Roboter außerhalb der Sperrzone und starten Sie ihn neu.
	Fehler F1: Seitenbürstenmodulfehler. Bitte überprüfen und versuchen, das System neu zu starten.	- Überprüfen Sie, ob die Seitenbürste durch Schmutz blockiert ist. Bitte entfernen, reinigen und die Seitenbürste wieder anbringen und versuchen Sie, das System ein- und auszuschalten. - Sollte der Fehler weiterhin bestehen, kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice.
	Fehler F2: Hauptbürstenmodulfehler. Bitte überprüfen und versuchen, das System neu zu starten.	- Überprüfen Sie, ob die Hauptbürste durch Schmutz blockiert ist. Bitte entfernen, reinigen und die Hauptbürste wieder anbringen und versuchen Sie, das System ein- und auszuschalten. - Sollte der Fehler weiterhin bestehen, kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice.
	Fehler F3: Sauggebläsemodulfehler. Bitte überprüfen und versuchen, das System neu zu starten.	- Überprüfen Sie, ob der Staubbehälter, der Filter oder der Staubsauganschluss durch Schmutz blockiert ist. Bitte reinigen Sie diese, und versuchen Sie dann, das System ein- und auszuschalten. - Sollte der Fehler weiterhin bestehen, kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice
	Fehler F4: Radmodulfehler. Bitte überprüfen und versuchen Sie, das System neu zu starten.	- Bitte prüfen Sie, ob das Rad durch Schmutz verheddert ist. Bitte reinigen und versuchen Sie dann, das System aus- und wieder einzuschalten. - - Sollte der Fehler weiterhin bestehen, kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice.
	Fehler F6: Batteriemodulfehler. Bitte warten Sie, bis die Batterietemperatur normal ist, bevor Sie das Gerät verwenden.	- Die Batterietemperatur ist zu hoch oder zu niedrig. Bitte warten Sie, bis die Batterietemperatur normal ist, bevor Sie das Gerät verwenden. - Sollte der Fehler weiterhin bestehen, kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice.

Anzeigelicht	Sprachausgabe	Lösung
Roboter – Blinkendes Rot	Fehler F7: Laser-Abstandssensorfehler. Bitte überprüfen und versuchen Sie, das System neu zu starten.	- Überprüfen Sie, ob der Laserdistanzsensor durch Schmutz blockiert ist. Bitte reinigen Sie ihn und versuchen Sie, das System ein- und auszuschalten. - • Sollte der Fehler weiterhin bestehen, kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice.
	Fehler F8: Wasserpumpenhilfsfunktion. Versuchen Sie, das System neu zu starten.	- Reinigen Sie den Wassertank, die Wasserpumpenanschlüsse des Wassertanks und des Roboters sowie den Wasserablauf an der Basis des Roboters. Überprüfen Sie das Wischmodul und versuchen Sie, das Gerät auszuschalten und neu zu starten. - • Sollte der Fehler weiterhin bestehen, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst.
Ladestation – Dauerhaft Rot	Bitte prüfen Sie, ob der Staubbeutel eingesetzt ist, und schließen Sie die Abdeckung ordnungsgemäß.	- Überprüfen Sie, ob der Staubbeutel fehlt, und stellen Sie sicher, dass der Staubbeutel korrekt eingesetzt ist. Schließen Sie die Staubbeutelabdeckung.
Ladestation – Blinkendes Rot	Lange Verwendung des Staubbeutels, bitte ersetzen Sie den Staubbeutel.	Überprüfen Sie den Status des Staubbeutels und ersetzen Sie ihn rechtzeitig. Wenn der Staubbeutel neu ist, nehmen Sie ihn heraus und setzen Sie ihn erneut ein.
	Luftkanal blockiert. Bitte reinigen Sie ihn.	- Überprüfen Sie, ob der automatische Schmutzabsauganschluss des Roboters und der Ladestation blockiert ist. - • Wenn die oben genannten Schritte nicht helfen, schlagen Sie im Kapitel "Reinigung des Luftkanals" nach, um den Luftkanal zu reinigen.

Wenn der Fehler durch die oben genannten Schritte nicht behoben werden kann, kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst. Die Probleme, auf die Sie stoßen, liegen uns ebenfalls am Herzen, und wir hoffen, Ihnen bei der Lösung helfen zu können.

Häufig gestellte Fragen

Problemtyp	Lösung
Kann nicht eingeschaltet werden.	Unzureichende Stromversorgung. Stellen Sie sicher, dass die Ladestation an die Stromversorgung angeschlossen ist. Platzieren Sie den Roboter anschließend auf der Ladestation und richten Sie ihn an den Ladekontakten aus. Das Gerät startet automatisch. Falls das Problem weiterhin besteht, versuchen Sie, das System neu zu starten. Drücken Sie, während das Gerät nicht geladen wird, die Ein-/Aus-Taste 10 Sekunden lang, um das Gerät auszuschalten, und anschließend 3 Sekunden lang, um es wieder einzuschalten.
Kann nicht aufgeladen werden..	1. Entfernen Sie das Gerät und prüfen Sie, ob die Kontrollleuchte der Ladestation leuchtet. Falls nicht, stellen Sie sicher, dass das Netzkabel und der Stromanschluss der Ladestation fest verbunden sind und der Stecker in der Steckdose steckt. (Wenn die Kontrollleuchte nicht leuchtet, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.) 2. Wenn die Kontrollleuchte der Ladestation leuchtet, verbinden Sie den eingeschalteten Roboter mit der Ladestation. Stellen Sie sicher, dass die Ladekontakte des Roboters mit den Kontakten der Ladestation übereinstimmen. Überprüfen Sie, ob die Kontrollleuchte des Roboters in den „Atmungszustand“ wechselt. 3. Falls die Ladestation leuchtet und der Roboter eingeschaltet ist, dieser jedoch nicht geladen wird, schalten Sie den Roboter aus und ziehen Sie die Ladestation ab. Reinigen Sie die Ladekontakte des Roboters und der Ladestation mit einem weichen, trockenen Tuch und wiederholen Sie die vorherigen Schritte. (Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.)
Kann nicht gestartet werden.	1. Stellen Sie sicher, dass der Roboter an die Stromversorgung angeschlossen ist. 2. Vergewissern Sie sich, dass der Roboter vollständig geladen ist. 3. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang, um den Roboter einzuschalten.
Kann nicht automatisch zur Ladestation zurückkehren.	1. Räumen Sie Hindernisse in der Nähe der Ladestation aus dem Weg und stellen Sie die Station in einem offenen Bereich auf. Platzieren Sie keine Gegenstände innerhalb von 1,5 m vor der Station und 0,5 m an den Seiten. 2. Reinigen Sie die Infrarot-Sensoren, den Rückkehrsensor, das Ortungslicht der Ladestation sowie die Ladekontakte mit einem weichen, trockenen Tuch. 3. Platzieren Sie den Roboter in der Nähe der Ladestation..
Plötzlicher Stillstand.	1. Überprüfen Sie, ob der Roboter blockiert oder durch Fremdkörper festgehalten wird. 2. Prüfen Sie, ob der Akkustand zu niedrig ist. 3. Kontrollieren Sie, ob ein rotes Licht oder ein Fehlerhinweis auf dem Roboter angezeigt wird. Siehe Kapitel „Fehlerbehebung“. 4. Starten Sie das System neu, indem Sie die Ein-/Aus-Taste 10 Sekunden lang gedrückt halten, um den Roboter auszuschalten, und dann 3 Sekunden lang drücken, um ihn wieder einzuschalten.

Problemtyp	Lösung
Abnormales Verhalten.	1) 1) Bitte überprüfen Sie, ob es entsprechende Fehlermeldungen gibt. Bitte lesen Sie das Kapitel „Fehlerbehebung“. 2) 2) Wischen Sie den Sensor mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Siehe Kapitel „Regelmäßige Wartung“. 3) 3) Starten Sie den Roboter neu..
Der Roboter erzeugt plötzlich laute Geräusche.	1) 1) Bitte passen Sie die Saugleistung an oder deaktivieren Sie die automatische Leistungssteigerung, um festzustellen, ob diese Einstellung das Geräusch verursacht. 2) 2) Bitte prüfen Sie, ob die Hauptbürste, der Filter, der Staubbehälter, der Staubsauganschluss, die Räder und die Lenkrolle durch Fremdkörper blockiert sind. 3) 3) Bitte stellen Sie sicher, dass der Filter, die Hauptbürste und die Hauptbürstenabdeckung korrekt installiert sind..
Verminderte Reinigungsleistung oder Staub fällt heraus.	1) 1) Bitte reinigen Sie den Staubbehälter. 2) 2) Bitte reinigen oder ersetzen Sie den Filter. 3) 3) Bitte reinigen Sie die Hauptbürste. Siehe den Abschnitt „Regelmäßige Wartung“ für spezifische Methoden.
Die Hauptbürste dreht sich nicht.	1) 1) Bitte reinigen Sie die Hauptbürste und beide Enden der Hauptbürste und prüfen Sie, ob Haare und Fremdkörper vorhanden sind. 2) 2) Überprüfen Sie, ob die Hauptbürste und die Hauptbürstenabdeckung korrekt installiert sind.
Das Wasser im kombinierten Wischmodul fließt nicht oder nur wenig.	1) 1) Bitte überprüfen Sie, ob Wasser im Wassertank ist und ob das kombinierte Wischmodul gemäß den Anweisungen korrekt installiert ist. 2) 2) Bitte verwenden Sie die APP auf Ihrem Smartphone, um den Wasserfluss auf ein hohes Niveau einzustellen. 3) 3) Prüfen Sie, ob der Wasserauslass am Boden des Wassertanks und das Luftaustrittsloch neben der Wasserfüllöffnung blockiert sind.
Kann keine Verbindung zum WLAN herstellen.	1) 1) Stellen Sie sicher, dass sich der Roboter in einem Bereich mit guter WLAN-Abdeckung befindet. 2) 2) Bitte laden Sie die neueste Mobile-App herunter und setzen Sie das WLAN zurück, um erneut zu versuchen, eine Verbindung herzustellen. 3) 3) Bitte prüfen Sie, ob das Passwort falsch eingegeben wurde oder Sonderzeichen enthält. 4) 4) Bitte prüfen Sie, ob Sie mit einem 5G-Frequenzbandnetzwerk verbunden sind. Dieser Roboter unterstützt nur das 2,4G-Frequenzband.
Geplante Reinigung wird nicht durchgeführt.	1) 1) Bitte prüfen Sie, ob die elektrische Menge $\geq 15\%$ beträgt; die regelmäßige Reinigung kann nur gestartet werden, wenn die elektrische Menge $\geq 15\%$ ist. 2) 2) Bitte prüfen Sie, ob der regelmäßige Reinigungszyklus korrekt eingestellt ist. 3) 3) Bitte prüfen Sie, ob die geplante Reinigung erfolgreich war. Versuchen Sie, erneut über die Mobile-App einen Termin zu vereinbaren. Wenn der Termin erfolgreich ist, gibt der Roboter einen Hinweiston aus.

- Falls das Problem mit den oben genannten Lösungen nicht behoben werden kann, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Ihre Probleme sind uns wichtig, und wir möchten Ihnen bei der Lösung helfen.

Basisparameter

	Roboter-Staubsauger und Wischfunktion
Produktname	Roboter-Staubsauger
Nennspannung	14.4V/14.76V
Eingangsleistung	24V 1A MAX
Nennleistung	30W
Ladezeit	Weniger als 6 Stunden
Drahtlose Verbindung	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz

Auto-Entleerungs-Ladestation (US)	
Produktname	Auto-Entleerungs-Ladestation
Nenneingang	120VAC
Nennausgang	24V 1.5A
Nennfrequenz	60HZ
Leistung	750W

Auto-Entleerungs-Ladestation (EU/UK)	
Produktname	Auto-Entleerungs-Ladestation
Nenneingang	220 ~ 240VAC
Nennausgang	24V 1.5A
Nennfrequenz	50/60Hz
Leistung	850W

- Apple, das Apple-Logo und iPhone sind Marken der Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern. App Store ist eine Servicemarke der Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern.
- Google, Google Play, das Google Play-Logo und Android sind Marken der Google LLC. Amazon, Alexa und alle zugehörigen Logos sind Marken von Amazon.com, Inc. oder deren Tochtergesellschaften..

Energieeinsparung und Batterie

Urlaubsmodus für Energieeinsparung

Drücken und halten Sie die Taste  "Lade-Taste" auf der Ladestation 10 Sekunden lang, bis ein Signalton ertönt. Der Urlaubsmodus wird aktiviert.

- Im Energiesparmodus für Feiertage werden Netzwerk-, Zeitplan- und andere Funktionen ausgeschaltet, und der Roboter wechselt in den Niedrigstrommodus, um Energie zu sparen.
- Die Funktion endet erst, wenn der Roboter aus der Ladestation entfernt oder eine beliebige Taste gedrückt wird.
- Die automatische Staubabsaugungs-Ladestation muss ebenfalls ausgesteckt und ausgeschaltet werden, um den Energiesparmodus für Feiertage der automatischen Staubabsaugungs-Ladestation zu beenden..

Entfernen der Batterie (zur Entsorgung)

Diese Anweisung gilt nur für die Entsorgung des Produkts und nicht für den täglichen Betrieb.

Die im eingebauten Lithium-Ionen-Batterie enthaltenen chemischen Substanzen können die Umwelt belasten. Bitte entfernen Sie den Akku vor der Entsorgung und geben Sie ihn in eine fachgerechte Recyclingstelle für Batterien.

1. Lassen Sie den Roboter laufen, bis der Akku so schwach ist, dass er ohne Kontakt mit der Ladestation nicht mehr reinigen kann.
 2. Halten Sie die Power-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um den Roboter auszuschalten.
 3. Entfernen Sie die Schrauben an der Unterseite des Roboters mit einem Schraubendreher und nehmen Sie anschließend Stoßfänger und Mittelschale nacheinander ab.
 4. Entfernen Sie die Hauptplatine und die Akkuabdeckung.
 5. Drücken Sie die Klemme, um den Steckverbinder herauszuziehen, und entnehmen Sie die Batterie..
- Beim Entfernen der Batterie stellen Sie sicher, dass sie so weit wie möglich entladen ist, und arbeiten Sie sicher mit abgeschalteter Stromversorgung.

- Bitte entfernen Sie das gesamte Batteriepack zusammen. Beschädigen Sie das Gehäuse des Batteriepacks nicht, um Kurzschlüsse oder das Austreten gefährlicher Substanzen zu vermeiden.

- Wenn die Batterie ausläuft und versehentlich berührt wird, waschen Sie die betroffene Stelle gründlich mit Wasser und suchen Sie umgehend ärztliche Hilfe.

Korrekte Entsorgung Von Altgeräten

(Elektroschrott)

(Gilt für Länder mit Abfalltrennsystemen)

Diese Kennzeichnung auf dem Produkt, den Zubehörteilen oder der Dokumentation weist darauf hin, dass das Produkt und die elektronischen Zubehörteile nicht mit anderem Hausmüll entsorgt werden dürfen.

Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.



Consignes de sécurité

Avant d'utiliser le produit, veuillez suivre les précautions de sécurité de base suivantes :

- Lisez attentivement tout le contenu du manuel et suivez les étapes indiquées pour utiliser le produit.
- Conservez le manuel pour référence future.
- Si vous transférez le produit à une tierce personne, veuillez inclure le manuel d'instructions avec le produit.
- Toute utilisation non conforme aux instructions du manuel peut entraîner des blessures graves ou des dommages au produit.
- Si le manuel est perdu, contactez le revendeur local ou le service client pour obtenir une version électronique.

Instructions importantes de sécurité

Restrictions d'utilisation

- Ce produit ne doit pas être utilisé par des personnes ayant des limitations physiques, sensorielles, mentales ou intellectuelles, ou manquant d'expérience et de connaissances appropriées, y compris les enfants, à moins qu'elles ne soient supervisées ou instruites par un tuteur pour garantir qu'elles peuvent utiliser ce produit en toute sécurité.
- Ne laissez pas les enfants utiliser le produit comme un jouet. Veuillez surveiller les enfants et les animaux domestiques pour les tenir éloignés autant que possible lorsque le produit est en fonctionnement. N'utilisez pas le produit dans la pièce où dorment des nourrissons.
- Ce produit peut contenir de petites pièces et accessoires. Veuillez garder le produit et ses accessoires hors de portée des enfants afin d'éviter qu'ils ne démontent ou n'endommagent accidentellement le produit ou ses accessoires, ou qu'ils n'avalent de petites pièces, ce qui pourrait entraîner un risque d'étouffement ou d'autres dangers.
- Il est interdit aux enfants de jouer avec les sacs du produit, car cela pourrait provoquer un étouffement.
- Ne placez pas l'outil de nettoyage de la brosse rotative dans un endroit accessible aux enfants.
- Ce produit est uniquement destiné au nettoyage des sols dans un environnement domestique. Ne l'utilisez pas à l'extérieur (comme sur des balcons ouverts), sur des surfaces autres que le sol (comme les canapés), ou dans des environnements commerciaux ou industriels.
- N'utilisez pas le produit dans des environnements suspendus (comme des étages en duplex, des balcons ouverts, des dessus de meubles) sans barrières de protection.
- Avant utilisation, veuillez accrocher les câbles au sol chez vous pour éviter que le robot ne les tire lorsqu'il fonctionne.

• Veuillez ranger les objets fragiles et les articles éparpillés (tels que vases, sacs en plastique, etc.) sur le sol pour éviter d'endommager les objets de valeur de la maison en cas d'obstruction du robot en fonctionnement ou de légère collision.

- La base de chargement doit être placée contre un mur sur une surface plane, éloignée des flammes nues, des sources de chaleur, de l'eau, des espaces restreints ou des zones où le robot pourrait tomber, afin de ne pas affecter le fonctionnement du produit.
 - Déplacer la base de chargement empêchera le robot de se recharger normalement pendant que le produit est en fonctionnement.
 - N'utilisez pas le produit à des températures supérieures à 40 °C, inférieures à 0 °C ou en présence de liquides ou de substances visqueuses sur le sol.
 - N'utilisez pas le produit dans un environnement humide (comme une salle de bain, etc.).
 - N'utilisez pas le produit pour nettoyer des objets en combustion (tels que des mégots de cigarettes non éteints, etc.) et des objets inflammables et explosifs (comme des briquets, de l'essence, des agents colorants et des toners utilisés dans les imprimantes ou les photocopieurs, etc.).
 - N'utilisez pas le produit pour nettoyer des tapis à poils longs (certains tapis de couleur sombre peuvent ne pas être correctement nettoyés).
 - Ne laissez pas le produit aspirer des objets durs ou tranchants (tels que des débris de décoration, du verre, des clous, etc.), sinon le robot et le sol pourraient être rayés.
 - Avant de nettoyer l'ensemble de la maison, il est recommandé d'effectuer un test local chez vous pour vous assurer que le produit ne rayera pas ou n'endommagera pas le sol.
 - Lorsque le robot est en fonctionnement, veillez à ce que les cheveux, les doigts et autres parties du corps humain ou des animaux domestiques soient éloignés de l'orifice d'aspiration de poussière ou de la zone de rotation de la tête de brosse du robot pour éviter les blessures.
 - Ne placez aucun objet tel que des enfants ou des animaux domestiques sur le produit à l'arrêt ou en mouvement. Ne vous asseyez pas et ne vous tenez pas debout sur le robot et la base de chargement.
 - Pour éviter tout renversement, veuillez informer les autres personnes dans la pièce lorsque ce produit est en fonctionnement.
 - Ne retournez pas le produit lors de son installation.
- N'utilisez pas les plaques de couvercle telles que le capot avant, le pare-chocs avant et le couvercle de protection du capteur de télémétrie laser comme poignées pour le transporter.

- Veuillez nettoyer ou entretenir le robot et la base de chargement lorsqu'ils sont à l'arrêt ou hors tension.
- Ne touchez pas la prise d'alimentation ou le produit lorsque vos mains sont mouillées, sinon cela pourrait provoquer une électrocution.
- Ne nettoyez ni ne rincez aucune partie du produit, à l'exception des pièces lavables, avec un chiffon humide ou tout liquide. Après le nettoyage quotidien, les pièces lavables doivent être complètement sèches avant l'installation et l'utilisation.

• Veuillez utiliser ce produit conformément au manuel d'instructions. Toute perte ou blessure causée par une utilisation inappropriée sera à la charge de l'utilisateur.

• Veuillez ne pas utiliser le produit si le robot et les accessoires du produit sont endommagés. Contactez le service clientèle de notre société. Ce produit ne doit pas être démonté, réparé ou modifié par quiconque autre que nos techniciens de service désignés ou autorisés.

Batterie et chargement

• N'utilisez pas de batteries, d'adaptateurs, de cordons d'alimentation ou de bases de chargement tiers. Ce produit ne peut être utilisé qu'avec la batterie, l'adaptateur, le cordon d'alimentation et la base de chargement fournis avec le robot. Dans le cas contraire, des dommages au produit, une électrocution ou un incendie dû à une haute tension pourraient en résulter.

• Il est interdit de démonter, de réparer ou de modifier la batterie ou la base de chargement sans autorisation.

• Ne placez pas la base de chargement près d'une source de chaleur, comme un radiateur.

• Ne touchez pas les fils, les prises ou les adaptateurs secteur avec les mains mouillées.

• Ne nettoyez pas les contacts de chargement avec un chiffon humide ou les mains mouillées.

• Si le cordon d'alimentation est endommagé ou fracturé, veuillez cesser immédiatement de l'utiliser et l'acheter ou le remplacer par le biais des canaux officiels.

• Si vous devez transporter ce produit, assurez-vous que le robot est éteint, et il est recommandé de l'emballer dans sa boîte d'origine.

• Si le produit ne sera pas utilisé pendant une période prolongée, veuillez éteindre le robot après qu'il soit complètement chargé et le stocker dans un endroit frais et sec. Chargez-le au moins une fois tous les trois mois pour éviter une décharge excessive de la batterie.

• Veuillez l'utiliser lorsque la tension d'alimentation est conforme à la valeur indiquée sur la base de chargement.

Si la zone d'utilisation est vulnérable aux orages ou à une tension d'alimentation instable, il est recommandé de prendre des mesures de protection appropriées.

• Il est interdit d'utiliser tout type de convertisseur de puissance, sinon la garantie deviendra immédiatement nulle et pourrait présenter un danger.

• S'il devient nécessaire de remplacer la batterie du robot, veuillez contacter notre service clientèle. L'utilisation d'un type de batterie incorrect pour le remplacement pourrait provoquer un accident de sécurité.

• En cas de fuite de la batterie, veuillez à ce que le liquide n'entre pas en contact avec la peau ou les vêtements.

Essayez-le immédiatement avec un chiffon sec et envoyez-le au point de recyclage ou de maintenance désigné. Ne le jetez pas n'importe où.

• Éteignez l'interrupteur d'alimentation avant de retirer la batterie.

• La batterie doit être retirée lors de la mise au rebut de ce produit. Veuillez éliminer les anciennes batteries correctement, et ne jetez pas la batterie usagée au hasard. Les batteries contiennent des substances nocives pour l'environnement. Veuillez les déposer dans les bacs de recyclage spécifiés conformément aux réglementations environnementales locales.

Informations sur la sécurité laser

Ce capteur de distance laser est conforme à la norme relative aux produits laser de classe 1 de l'IEC 60825-1:2014 et n'émet pas de rayonnement laser dangereux. Cependant, pour une sécurité optimale, veuillez éviter que votre famille (en particulier les enfants et les animaux domestiques) ne regarde directement l'émetteur laser à courte distance.

Vue d'ensemble du produit

Contenu de la boîte



Robot aspirateur
(Robot)



Brosse latérale (x1)



Brosse de nettoyage
(intégrée dans le bac
à poussière du robot)



Module combiné de
nettoyage
(serpillère installée)



Station de charge avec
vidage automatique
(Station de charge)



Cordon d'alimentation




Ensemble de tuyaux




Buse




Guide de
démarrage rapide



Brosse latérale
supplémentaire (x1)



Filtre
supplémentaire (x1)




Sac à poussière (x2)

Anatomie du produit (y compris les boutons et indicateurs)

Robot aspirateur

Vue de dessus

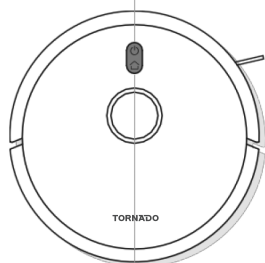


Boutons

- Bouton d'alimentation
Allumer/Éteindre : Maintenez enfoncé pendant 3 secondes pour allumer ou éteindre.
Nettoyage automatique : Après l'allumage, appuyez brièvement pour démarrer le nettoyage automatique..
- Bouton de recharge
Recharge : Appuyez pour commencer la recharge.
Vidage manuel : Appuyez pour démarrer la collecte manuelle de poussière pendant la charge..
- Réinitialisation Wi-Fi : Maintenez les deux boutons enfoncés pendant 3 secondes pour réinitialiser le Wi-Fi.
Appuyez sur n'importe quel bouton pour faire une pause pendant le nettoyage ou la recharge.

Indicateur d'état du robot

Blanc : Puissance normale, Orange : Batterie faible, Rouge : Erreur, Clignotement Blanc/Orange : En charge

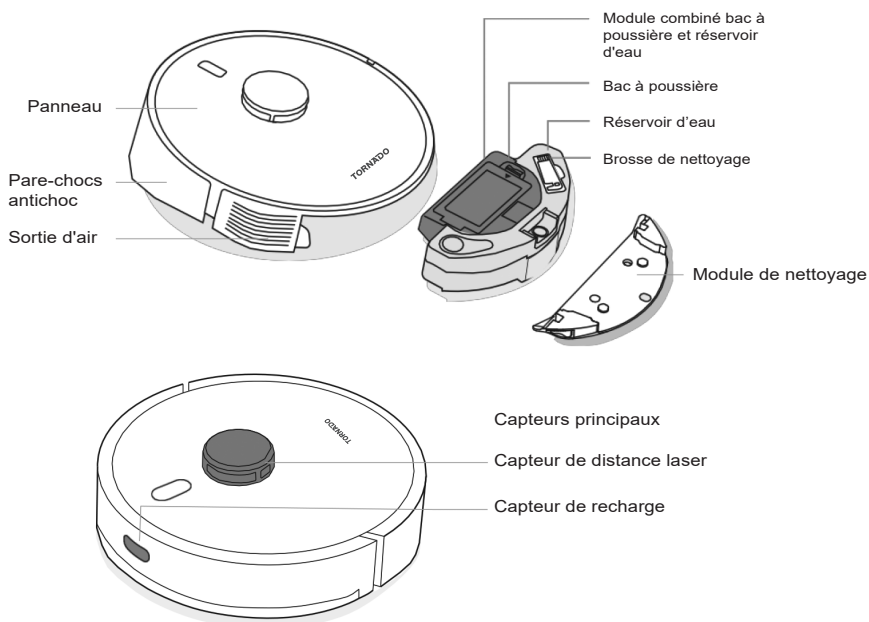

Vue de dessous

Capteurs principaux

Capteur de chute

Roue pivotante


Brosse latérale

Brosse principale

Couvercle de la brosse principale


Boucle du couvercle de la brosse principale

Roues

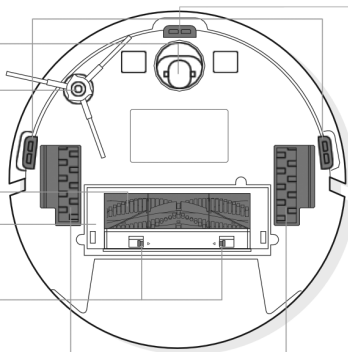

Ladesensor

Broches de contact de charge

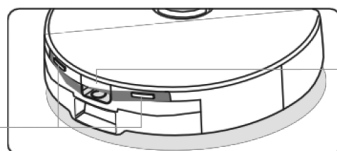

Module combiné bac à poussière et réservoir d'eau

Boucle du couvercle du filtre

Boucle du couvercle du bac à poussière

Bouton de libération du bac à poussière


Orifice de vidage automatique des saletés

Couvercle de l'orifice de vidage automatique



Sortie d'eau
Entrée d'eau

Module combiné de nettoyage

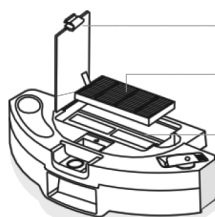

Filterdeckel


Hochleistungsfilter

Frontfilter

Wasserzufluss


Wassertank

Staubbehälterabdeckung

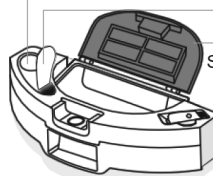

Support de la serpillière

Bouton du support de la serpillière

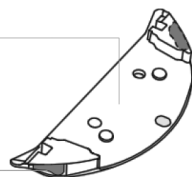


Einschuböffnung

Klebefläche des Mopphalters

Mopphalter-Einschub


Mopppad

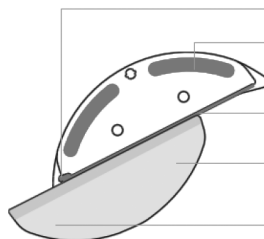

Station de charge avec vidage automatique (Station de charge)

Boutons (disponibles lorsque le module d'aspiration détachable est retiré)

Vue de face

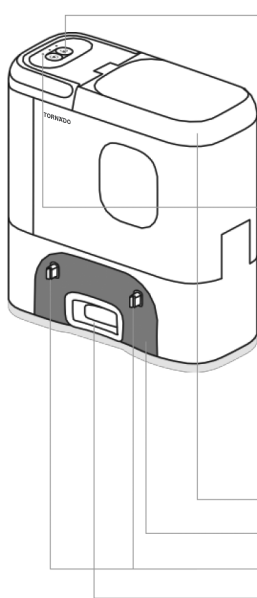


- Bouton de niveau d'aspiration: Appuyez brièvement pour passer d'un niveau d'aspiration à un autre (7 niveaux commutables en cycle).
- Bouton Démarrer/Pause: Appuyez brièvement pour démarrer ou mettre en pause

Indicateur d'état de la station de charge (en état de marche)

- Blanc fixe : Connecté à l'alimentation, mais le robot n'est pas sur la station de charge*
- Éteint : Le robot est attaché à la station de charge / Mode veille
- Clignotement blanc (x3) : Indication de démarrage / Fin du travail
- Rouge fixe : Sac à poussière mal installé ou inversé
- Clignotement rouge : Erreur
- Lors d'une utilisation séparée après retrait :
Le niveau d'aspiration actuel est indiqué par le nombre de voyants lumineux qui s'allument en séquence du bas vers le haut.
S'éteint après 10 minutes en mode veille

- Couvercle supérieur
- Balise de localisation de la station de charge
- Contacts de charge
- Orifice de collecte des saletés de la station de charge

Vue latérale

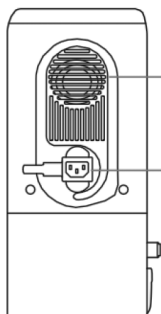


- Sortie d'air de la station de charge
- Cordon d'alimentation

Vue de dessus




Filtre de la station de charge

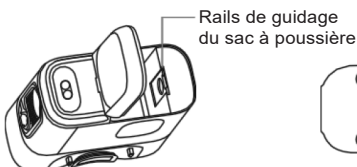

Rails de guidage du sac à poussière


Vue de dessous

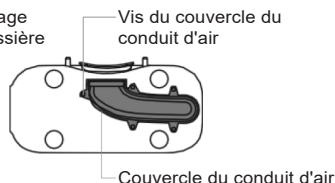


Vis du couvercle du conduit d'air

Couvercle du conduit d'air

Module d'aspiration détachable

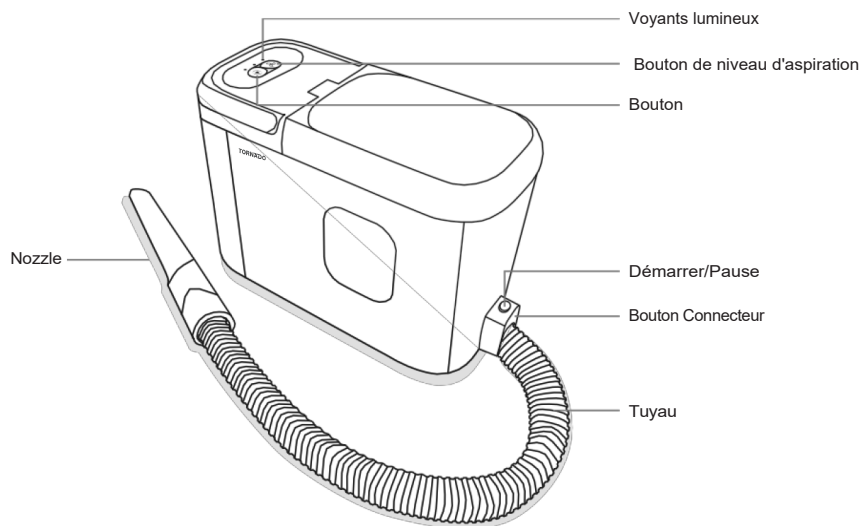

Base:

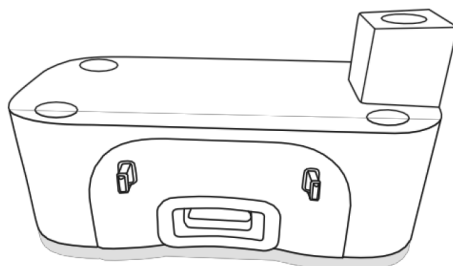


Installation


Conseils importants avant utilisation

Préparez votre environnement domestique


Nettoyez tout débris ou câble au sol pouvant s'emmêler avec le robot avant utilisation, et retirez les objets fragiles, précieux ou potentiellement dangereux qui risquent de tomber ou d'être endommagés. Évitez tout dommage matériel ou corporel causé par un enchevêtrement, un blocage, un déplacement ou une chute d'objets.

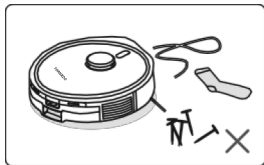

Repliez le bord frangé des tapis décoratifs pour éviter qu'ils ne s'emmêlent avec le robot. Évitez les tapis très sombres ou d'une épaisseur supérieure à 12,7 mm..

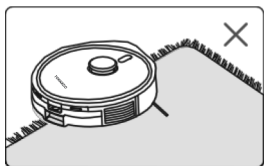


Le robot peut monter sur des objets d'une hauteur inférieure à 20 mm. Si possible, retirez ces objets.

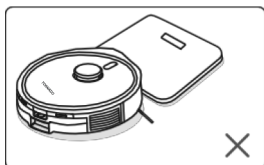

Si le robot est utilisé dans un environnement en hauteur ou dans une zone dangereuse, comme une cheminée ou une bouche d'aération, utilisez une barrière physique solide pour empêcher le robot de tomber accidentellement ou d'y pénétrer, causant des dommages matériels ou corporels.



Assurez-vous que le robot reste à l'écart des zones humides et des substances visqueuses pendant le nettoyage.

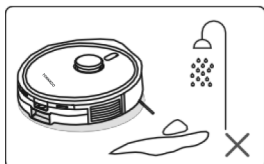


Observez le robot avec patience et aidez à résoudre les petits problèmes rencontrés lors des premiers cycles. Pendant ces premiers cycles, il peut se bloquer ou éviter certaines zones, nécessitant des ajustements pour qu'il fonctionne plus efficacement à l'avenir.


Mise en route

Retirez les éléments de protection

Avant utilisation, retirez la bande ou le film protecteur du robot pour garantir un fonctionnement normal


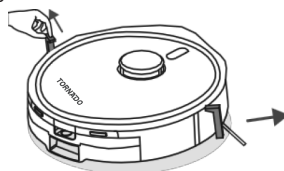


Installez la brosse latérale

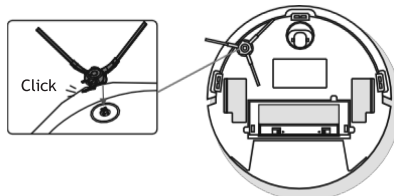

Placez la station de charge, connectez l'alimentation et chargez le robot

Branchez le câble d'alimentation et organisez les câbles avec les attaches.

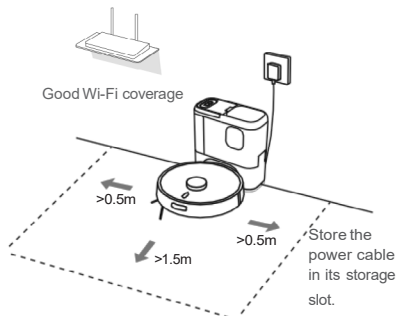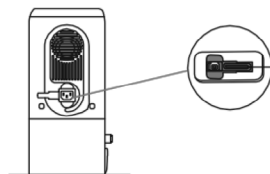

Remarque:

Un câble d'alimentation sur votre sol peut s'emmêler avec le robot, entraînant une panne ou un blocage du robot. Placez la station de charge et mettez-la sous tension. Placez la station de charge dans un endroit facilement accessible par le robot.

Remarque :

- Assurez-vous qu'aucun objet ne soit placé à moins de 1,5 m devant la station de charge et à 0,5 m de chaque côté.
- Ne couvrez pas la zone de transmission du signal de la station de charge avec un objet quelconque.

- Évitez la lumière directe du soleil, qui affectera l'efficacité de la recharge..

Rangerez le câble d'alimentation dans son logement

- Placez la station de charge sur une surface plane, antidérapante, dure et contre un mur.

Remarque :

- Pour éviter l'échec de la recharge causé par un changement de position, ne placez pas la station de charge sur un tapis ou une couverture.

- Connectez toujours la station de charge à l'alimentation.

Assurez-vous qu'elle est située dans un endroit avec un réseau Wi-Fi continu et de bonnes performances réseau.

Remarque :

- Gardez toujours la station de charge branchée, sinon le robot ne retournera pas automatiquement.


- Pour que le robot retourne à la station de charge sans encombre après le nettoyage, il est recommandé de démarrer le nettoyage depuis la station de charge. Ne déplacez pas la station de charge pendant le nettoyage. Connectez le robot à la station de charge et allumez-le.

- Après avoir branché l'alimentation, fixez le robot à la station de charge en alignant les contacts de charge. Le robot s'allumera automatiquement.

Remarque ..

- Lorsque le niveau de batterie est insuffisant pour allumer le robot, placez le robot sur la station de charge pendant un certain temps, et l'appareil s'allumera automatiquement.

- Si le robot n'est pas sur la station de charge, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour l'allumer.

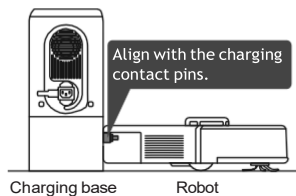

Entièrement chargé.

- Chargez complètement le robot avant sa première utilisation.

Remarque :

- Il est recommandé de charger le robot pendant au moins 4 à 6 heures avant sa première utilisation. Le robot ne démarrera pas et ne retournera pas à la base pour se recharger sans une alimentation suffisante.



3) Connexion au client mobile

Remarque:

- Assurez-vous que votre smartphone fonctionne sous iOS 9.0 (ou version ultérieure) ou Android 5.0 (ou version ultérieure).

- Vérifiez que le signal sans fil de la bande 2,4 GHz est activé sur votre routeur sans fil et que le signal est fort.

- Pour garantir une meilleure qualité de connexion, activez le Bluetooth de votre téléphone mobile.



Téléchargez l'application.

- Recherchez l'application "Smart Life" dans l'App Store ou Google Play Store de votre smartphone, puis téléchargez et installez-la.

Réinitialisez le Wi-Fi.

- Appuyez simultanément sur les deux boutons (Bouton d'alimentation et Bouton de recharge) pendant 3 secondes jusqu'à entendre une invite vocale.

- Les deux voyants du robot se mettent à clignoter lentement, indiquant que le robot est prêt à être appairé..

Ajoutez un appareil.

- Ouvrez l'application et suivez les instructions pour vous inscrire ou vous connecter à votre compte.

- Accédez à la page d'accueil de l'application. Appuyez sur le bouton "+" dans le coin supérieur droit pour accéder à la page « Ajouter un appareil ».

- Suivez les instructions à l'écran pour connecter le robot..

Remarque :


Seule la bande 2,4 GHz est prise en charge pour la connexion Wi-Fi.

En raison des mises à jour de l'application, les opérations réelles peuvent différer de celles décrites ci-dessus.

Veuillez suivre les instructions actuelles de l'application.

En cas d'échec de la configuration réseau, réinitialisez le Wi-Fi et répétez les opérations ci-dessus.

Démarrer le nettoyage

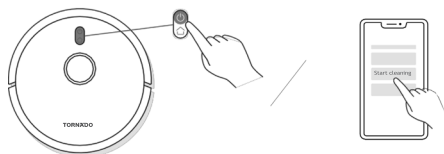

Instructions de fonctionnement

Fonctions principales

Mise en marche/arrêt

- Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour allumer le robot. Après que le voyant d'alimentation s'allume pendant un certain temps, le robot entre en état de veille. Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour éteindre le robot.


Remarque : - Le robot ne peut pas être éteint pendant la charge.

Démarrer le nettoyage (Nettoyage automatique)

- Appuyez sur le bouton d'alimentation pour lancer le nettoyage. Après le démarrage, le robot quittera la station de charge pour générer une carte via un balayage automatique, déterminant intelligemment sa trajectoire de nettoyage et divisant l'espace en plusieurs zones. Le robot effectuera le nettoyage en suivant un motif en "arche" le long du mur, selon la trajectoire de nettoyage identifiée, pour nettoyer chaque zone.

Remarque :

- Si la batterie est trop faible pour démarrer le nettoyage, rechargez d'abord le robot, puis lancez le nettoyage.
- Si l'alimentation est insuffisante pendant le nettoyage, le robot retournera automatiquement à la station de charge pour se recharger. Une fois l'énergie suffisante, le robot reprendra le nettoyage là où il s'était arrêté.
- Veuillez ranger tous les fils sur votre sol (y compris le câble d'alimentation de la station de charge) avant le nettoyage pour éviter des échecs de recharge et des dommages aux objets ou aux fils causés par le traînage pendant le nettoyage.
- Ne déplacez pas la station de charge pendant le nettoyage et assurez-vous qu'elle est connectée à l'alimentation, sinon le robot pourrait ne pas revenir normalement.

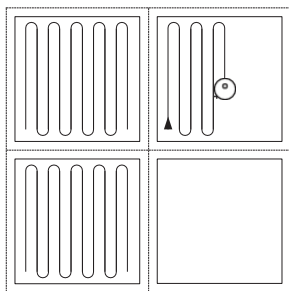

Pause/Reprise/Veille

- Lorsque le robot fonctionne, appuyez sur n'importe quel bouton pour le mettre en pause, puis appuyez sur le bouton d'alimentation pour continuer le nettoyage.
- Si le robot reste en veille pendant plus de 10 minutes, il passe automatiquement en mode veille, et l'indicateur s'éteint. Appuyez sur un bouton pour le réveiller.

Remarque :

- Si le robot est remplacé sur la base de charge, la tâche de nettoyage se termine.
- Reprenez le nettoyage depuis l'endroit et la direction d'origine pour éviter des perturbations dans l'itinéraire.
- Le robot ne passe pas en veille pendant la recharge.
- Il s'éteint automatiquement après 6 heures en mode veille.

Recharger

- Mode automatique : Lorsque le nettoyage est terminé ou que la batterie est faible, le robot retourne automatiquement à la base pour se recharger.
- Mode manuel : En pause, appuyez sur (Bouton de recharge) ou commandez la recharge depuis l'application mobile.

Remarque:

- Si le robot ne trouve pas la base, remplacez-le manuellement sur celle-ci.
- Le voyant pulse ou clignote en orange pendant la recharge.

Gestion de la cartographie

Créer une carte intelligente:

Lors du premier nettoyage ou après une réinitialisation, le robot crée une nouvelle carte. Pour garantir une

cartographie complète :

Ouvrez les portes pour que le robot explore chaque pièce. Retirez les objets pouvant bloquer ou gêner le robot. Ne déplacez pas la base de charge ni ne débranchez l'alimentation après la création de la carte.

- Cartographie en temps réel

- La cartographie en temps réel vous permet de visualiser facilement le chemin de nettoyage et l'environnement. Une carte intelligente sera créée après chaque nettoyage. Cette carte sera mise à jour en temps réel lors de chaque nettoyage pour garantir une navigation normale.

Relocalisation et remappage:

Lorsque l'emplacement du robot ou de la station de charge est modifié, ou si l'environnement change de manière significative, le robot tentera de se relocaliser et, si nécessaire, de remapper pour s'adapter au nouvel environnement. Voici les détails:

- Si la relocalisation réussit, le robot reprend le nettoyage.
- Si la relocalisation échoue en mode de nettoyage localisé, de zone ou de pièce, le robot mettra fin à la tâche.
- Si la relocalisation échoue en mode de nettoyage automatique, le robot effectuera un remappage pour garantir une navigation correcte pour le nouveau nettoyage. Toutefois, les paramètres de la carte, comme les zones interdites et les séparateurs de pièces, seront perdus.

Remarque :


- Assurez-vous que le robot démarre chaque nettoyage depuis la station de charge.
- Ne déplacez pas fréquemment le robot pendant le nettoyage. Si vous le déplacez, remplacez-le à son emplacement initial.

Nettoyage PIN N GO (réglable uniquement via l'application)

En utilisant l'application, sélectionnez le mode de nettoyage et ajoutez l'emplacement que vous souhaitez nettoyer. Le robot nettoiera une zone rectangulaire de 1,5 m x 1,5 m en se plaçant comme centre. Après le nettoyage, le robot retournera automatiquement au point de départ.

Remarque :

- Démarrer le nettoyage localisé lorsqu'il y a d'autres tâches en cours mettra fin directement à la tâche de nettoyage précédente.

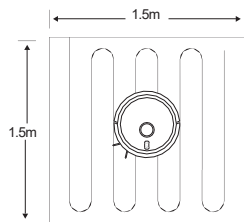


Nettoyage par zone (réglable uniquement via l'application)

- Grâce à l'application, vous pouvez définir une ou plusieurs zones temporaires sur la carte intelligente pour effectuer un nettoyage ciblé. Le robot nettoiera les zones

définies et retournera automatiquement à la station de charge une fois le nettoyage terminé..

Remarque :

- Pour utiliser cette fonction, vous devez d'abord créer la carte intelligente sur le robot avant d'activer le nettoyage par zone.
- Après le début du nettoyage, le robot peut pénétrer dans des zones situées à l'extérieur de la zone désignée. Veuillez vérifier et éliminer les obstacles au sol autour de la zone désignée. Cette fonction ne remplace pas une barrière de sécurité.

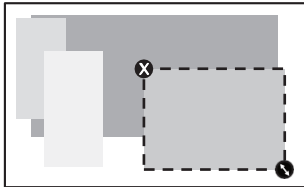


Nettoyage par zone sélectionnée (uniquement paramétrable via l'application)

- Grâce à l'application, vous pouvez sélectionner une ou plusieurs pièces sur la carte intelligente pour un nettoyage par zone sélectionnée. Le robot nettoiera les pièces sélectionnées et retournera automatiquement à la station de charge après le nettoyage.

Remarque :

- Pour utiliser cette fonction, vous devez d'abord créer une carte intelligente sur le robot et définir les séparateurs avant d'utiliser la fonction de nettoyage par pièce.
- Une fois le nettoyage commencé, le robot peut entrer dans une zone située en dehors de la zone désignée. Veuillez à dégager les obstacles au sol autour de la zone sélectionnée. Cette fonction ne remplace pas une barrière de sécurité.

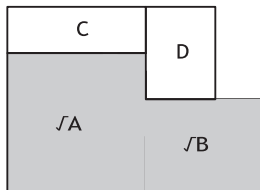

Nettoyage programmé (uniquement paramétrable via l'application)

Vous pouvez programmer un nettoyage via l'application. Le robot démarrera automatiquement la tâche à l'heure spécifiée et retournera automatiquement à la station de charge après le nettoyage.

Remarque :

- Lorsqu'une autre tâche de nettoyage est en cours, si le nettoyage programmé est déclenché, la tâche précédente sera immédiatement interrompue.
- Niveau d'aspiration (uniquement paramétrable via l'application)
- Pour un nettoyage optimal, sélectionnez différents niveaux d'aspiration selon vos besoins.

- Plus l'aspiration est forte, plus la durée de nettoyage est courte, mais le niveau de bruit est plus élevé.

Augmentation automatique de l'aspiration (uniquement paramétrable via l'application)

- Pendant le nettoyage, le robot augmentera automatiquement la puissance d'aspiration s'il détecte qu'une puissance plus forte est nécessaire, par exemple pour les tapis épais ou les salissures difficiles à nettoyer.
- Cette fonction réduit le temps de nettoyage, mais augmente le niveau sonore. Si cela vous dérange, vous pouvez désactiver cette fonction via l'application mobile..

Vidange automatique du bac à poussière

- Vidange automatique :

- Après le nettoyage, le robot retournera à la station de charge et videra automatiquement le bac à poussière selon la fréquence de vidange définie dans l'application.
- La fréquence de vidange peut être ajustée via l'application.

-Vidange manuelle :

- Lorsque le robot est connecté à la station de charge, vous pouvez appuyer sur le bouton de recharge du robot pour démarrer une vidange manuelle..

Remarque :

- Le bruit pendant la vidange automatique est relativement fort. Veuillez tenir compte de l'impact du bruit sur votre quotidien.

- Si la vidange automatique n'est pas nécessaire, désactivez cette fonction dans l'application.

Aspiration

- Un module d'aspiration détachable peut être retiré de la base et activé en appuyant sur le bouton Démarrer/Pause.
- Le niveau d'aspiration peut être ajusté via le bouton de réglage du niveau d'aspiration de manière cyclique, et le niveau actuel est indiqué par le nombre de voyants lumineux allumés.

Fonction de nettoyage

Lavage

- Les utilisateurs peuvent activer la fonction de lavage en installant le module combiné de lavage et en remplissant le module combiné de bac à poussière et réservoir d'eau avec de l'eau.

- Une fois le module combiné de lavage installé, le robot activera automatiquement sa fonction de lavage. Les utilisateurs peuvent régler le débit d'eau sur l'application mobile et activer uniquement le lavage pendant le processus de nettoyage.

Remplir le réservoir d'eau

- Retirez le module combiné bac à poussière et réservoir d'eau.
- Retirez le bouchon du réservoir d'eau, remplissez-le, puis remettez le bouchon.

Remarque :


- N'utilisez pas de détergent ou de désinfectant pour éviter de corroder le réservoir d'eau ou de bloquer la conduite d'évacuation.
- Ne remplissez pas avec de l'eau chaude, cela pourrait déformer le réservoir d'eau.

- Réinstallez le module combiné de bac à poussière et réservoir d'eau




Installation de la serpillière

- Essorez complètement la serpillière trempée jusqu'à ce qu'elle ne goutte plus. Placez le support de serpillière sur le côté arrière, insérez la serpillière le long de la fente du support, puis fixez-la solidement.



Installer le module de lavage

- Poussez le module de lavage avec la serpillière installée parallèlement à l'arrière du robot et fixez-le en place jusqu'à entendre un Cliquez.




Démarrer le nettoyage

- La fonction de lavage est activée lorsque la tâche de nettoyage commence.

Retirer le module de lavage

- Une fois le nettoyage terminé, appuyez sur le bouton Pause, puis sur les boutons des deux côtés, et retirez le module de lavage en le tirant vers l'arrière.



- Après le lavage, retirez rapidement le module combiné de lavage et nettoyez la serpillière. Pensez également à vider le réservoir d'eau pour éviter les mauvaises odeurs ou la moisissure.

Remarque :

- Ne pas utiliser la fonction de lavage si le robot est laissé sans surveillance.

- Ne laissez pas le module combiné de lavage humide dans une zone pendant une longue période, cela pourrait endommager le sol en raison d'une exposition excessive à l'humidité.

- Le robot utilisant le module combiné de lavage peut avoir une capacité réduite à franchir les obstacles de hauteur. Les opérateurs doivent donc vérifier de près tout blocage.

- La fonction de lavage est uniquement applicable aux sols propres sans taches tenaces ou liquides. S'il y a des taches de café, d'encre ou autres taches colorées sur le sol, n'utilisez pas la fonction de lavage pour éviter de contaminer le sol.

- La fonction de lavage est idéale sur les sols lisses et durs, et peut ne pas bien fonctionner sur des carreaux inégaux, des sols recouverts de beaucoup de cire ou des surfaces rugueuses. Dans de telles circonstances, le robot peut ne pas réussir à effectuer le lavage car il peut être

bloqué ou glisser.

- Il est interdit de laver sur les tapis.

- Pour un effet de lavage optimal, il est conseillé de nettoyer le sol avec le robot 3 fois avant le lavage.. Réglage du débit d'eau

- Afin d'obtenir un effet de nettoyage optimal, les utilisateurs peuvent régler le niveau de débit d'eau en fonction des besoins spécifiques.


- Plus le débit d'eau est élevé, moins de temps sera nécessaire pour terminer le nettoyage en une seule fois.

- Veillez à vérifier régulièrement le niveau d'eau pour garantir un effet de nettoyage optimal.

Fonction d'aspiration

1. Retirer le module d'aspiration


- Retirez le module d'aspiration de la base de recharge à l'aide de sa poignée.

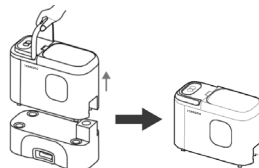

2. Connexion et retrait de l'ensemble tuyau

- Appuyez sur le bouton du connecteur de l'ensemble tuyau pour le connecter au module d'aspiration détachable, puis installez l'embout pour fissures de l'autre côté du tuyau.

- Une fois la tâche d'aspiration terminée ou si un vidage automatique des saletés est nécessaire, déconnectez l'ensemble tuyau en appuyant sur le bouton du connecteur et rangez le tuyau correctement pour une utilisation ultérieure.

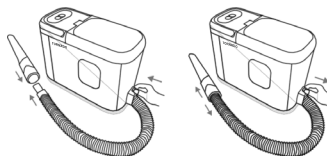

3. Démarrer/Pause

- Le module d'aspiration détachable peut être activé en appuyant sur le bouton Démarrer/Pause après avoir été retiré. Lorsqu'il n'est pas utilisé, il peut être mis en pause en appuyant sur le bouton Démarrer/Pause puis replacé sur la base.

4. Réglage du niveau d'aspiration

- Différents niveaux sont disponibles pour répondre à vos besoins spécifiques en utilisant le bouton de niveau d'aspiration. Pour passer du niveau 3 au niveau 1, appuyez à nouveau sur le bouton de niveau d'aspiration. Le niveau d'aspiration est actuellement modifié de manière cyclique, et le nombre correspondant de voyants lumineux s'allume à mesure que vous passez entre les différents niveaux.

Fonction réseau


Réinitialisation du Wi-Fi

- Si votre téléphone mobile ne peut pas se connecter au robot (par exemple, en cas de configuration ou de changement de mot de passe de votre routeur), essayez de réinitialiser le Wi-Fi et de vous reconnecter au réseau.

- Appuyez simultanément sur le bouton et le bouton de recharge

pendant 3 secondes jusqu'à entendre une invite vocale.

- La lumière indicatrice commence à clignoter lentement, indiquant que le robot est prêt pour l'appairage.
- Pour des instructions détaillées sur le paramétrage Wi-Fi, reportez-vous à la section « Installation > Connecter au client mobile » de ce manuel.

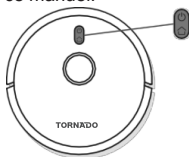

Fonctions de l'application mobile

- Vous pouvez contrôler le robot à distance via l'application mobile.
- Grâce à l'application, vous avez accès à des fonctionnalités supplémentaires comme le nettoyage planifié, « Trouver mon robot », la vérification de l'état, des rapports de nettoyage, etc.
- Pour des instructions détaillées sur le paramétrage Wi-Fi, reportez-vous à la section « Installation > Connecter au client mobile » de ce manuel.

Remarque :

- En raison du développement et des mises à jour continues de l'application, certaines fonctions ou détails peuvent être légèrement modifiés. Veuillez vous référer à la version actuelle.

Autres fonctions

Retrouver mon robot

- Si le robot est bloqué quelque part, vous pouvez le localiser via la fonction « Retrouver mon robot » dans l'application.

Forcer le redémarrage du système

- Lorsque le bouton ne répond pas ou que le robot ne peut pas être éteint, veuillez essayer de redémarrer le système.

- Lorsqu'il n'est pas en charge, maintenez le bouton Alimentation enfoncé pendant 10 secondes pour forcer l'arrêt, puis maintenez le bouton Alimentation enfoncé pendant 3 secondes pour le rallumer.

Rétablir les paramètres d'usine

- Si le système ne fonctionne pas normalement après le redémarrage, veuillez essayer de rétablir les paramètres d'usine.

- Lorsqu'il n'est pas en charge, maintenez le bouton Recharge enfoncé pendant 15 secondes jusqu'à ce que le signal sonore soit émis.

- Le robot effacera toutes les informations et paramètres. L'utilisateur devra alors reconfigurer les paramètres (y compris les paramètres réseau).

Entretien et dépannage

Maintenance régulière

Remarque: Veuillez éteindre et débrancher le câble d'alimentation avant de nettoyer et entretenir le produit. Pour des performances optimales, consultez le tableau suivant concernant la fréquence de maintenance.

Pièces	Maintenancefrequency	Remplacementfrequency
Bac à poussière	Mensuelle	-
Filtre	Hebdomadaire	Tous les 3 mois
Brosse principale	Mensuelle	Tous les 6 à 12 mois
Couvercle de la brosse	Mensuelle	Tous les 3 à 6 mois
Brosse latérale	Mensuelle	Tous les 3 à 6 mois
Réservoir d'eau	Après chaque utilisation	-
Module combiné de lavage	Après chaque utilisation	-
Tampon de lavage	Après chaque utilisation	Tous les 3 à 6 mois (ou en cas d'usure importante)
Roulette pivotante	Mensuelle	-
Roues	Mensuelle	-
Capteurs	Mensuelle	-
Broches de contact et contacts de charge	Mensuelle	-
Sac à poussière	Mensuelle	Selon l'état de remplissage
Ensemble du tuyau	Mensuelle	Tous les 6 à 12 mois
Filtre de la base de chargement	Mensuelle	-
Orifice de la base de chargement	Mensuelle	-
Conduit d'air de la base	En cas de blocage	-

Remarque :

- Si vous avez des animaux domestiques, la fréquence de maintenance des pièces doit être doublée à chaque cycle.
- La fréquence de remplacement peut varier en fonction de la situation réelle. Si une usure visible ou anormale se produit, remplacez les pièces concernées.

1) Nettoyage du bac à poussière et du filtre

Appuyez sur le bouton de libération du bac à poussière pour retirer le module combiné bac à poussière et réservoir d'eau.

2. Ouvrez et videz le bac à poussière.

- Utilisez une brosse de nettoyage pour nettoyer délicatement la cavité intérieure du bac à poussière, ainsi que la partie avant du filtre.

3. Fermez le couvercle du bac à poussière, appuyez sur le loquet du couvercle du filtre pour l'ouvrir, et retirez le filtre.

4. Rincez soigneusement le filtre à l'eau claire.

5. Séchez complètement le filtre avant de le remettre en place.


Remarque :

- Assurez-vous que le filtre est parfaitement sec avant utilisation pour garantir un fonctionnement normal et prolonger sa durée de vie.

- N'insérez pas un bac à poussière incomplet dans le robot afin d'éviter un déclenchement accidentel du nettoyage, ce qui pourrait obstruer le conduit d'air ou endommager le ventilateur.


- Ne touchez pas et ne lavez pas le bac à poussière avec de l'eau.

- Do not touch or wash the dust box with water.

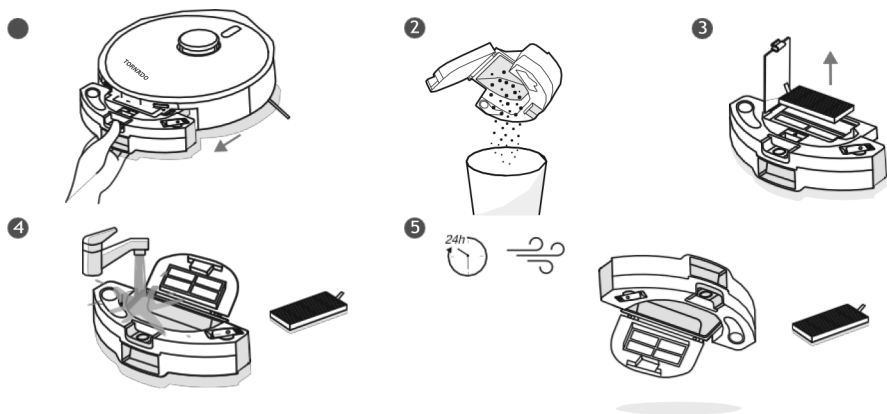


Nettoyage du réservoir d'eau

- 1 Appuyez sur le bouton de libération du bac à poussière pour retirer le module combiné bac à poussière et réservoir d'eau.
- 2 Retirez le bouchon du réservoir d'eau et videz-le.
- 3 Pour un nettoyage approfondi, remplissez le réservoir d'eau, remettez le bouchon, secouez l'intérieur du réservoir puis videz l'eau. Séchez le réservoir d'eau avant de le remettre en place.

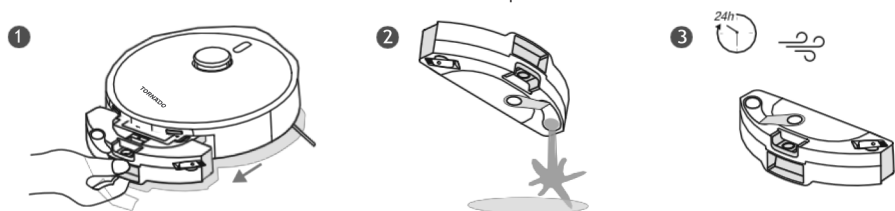


Nettoyer le module combiné de lavage

- 1 Appuyez sur les boutons du module de lavage pour le retirer.
- 2 Retirez la serpillière du support de serpillière.
- 3 Lavez la serpillière et suspendez-la pour la faire sécher..

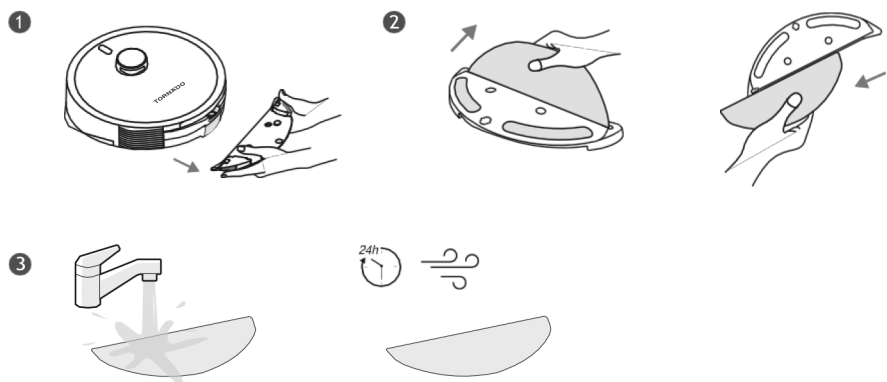

Nettoyer la brosse principale et le couvercle de la brosse principale

- 1 Appuyez et maintenez les boucles du couvercle de la brosse principale des deux côtés vers l'intérieur, puis retirez le couvercle et la brosse principale.
- 2 Coupez les cheveux enchevêtrés sur la brosse principale avec la lame de la brosse de nettoyage.
- 3 Le roulement de la brosse principale du côté peut être retiré pour éliminer tout cheveu enroulé dans l'espace.
- 4 Nettoyez la saleté sur le couvercle de la brosse principale.
- 5 Réinstallez la brosse principale et son couvercle..

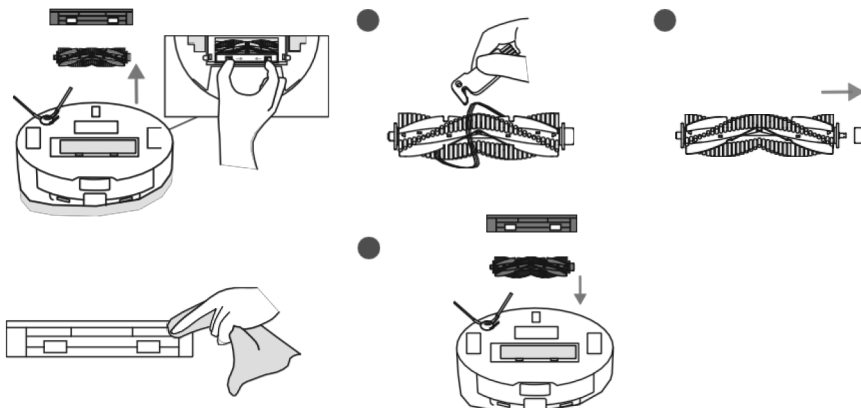



Nettoyer la brosse latérale

- 1 Retirez la brosse latérale.
- 2 Nettoyez la brosse latérale avec une brosse de nettoyage et réinstallez-la.




Nettoyer la roulette pivotante

- 1 Faites lever pour extraire l'axe de la roulette et retirez le corps de la roulette à l'aide d'un petit tournevis et d'autres outils.
- 2 Nettoyez les cheveux et la saleté de l'axe et du corps de la roulette, puis réinstallez-les en appuyant fermement.

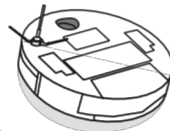

Nettoyer les roues

- 1 Essayez les roues avec un chiffon doux et sec.

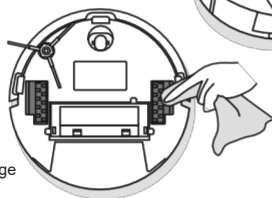



Nettoyer les capteurs, les broches de contact et les contacts de charge

- 1 Essayez-les délicatement avec un chiffon doux et sec.



Remarque :

Le produit contient des composants électroniques sensibles. Nettoyez-les uniquement avec un chiffon doux et sec pour éviter tout dommage causé par l'humidité. N'utilisez pas de chiffon humide.

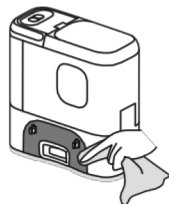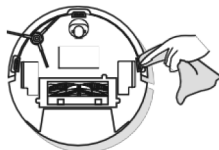

Remplacement du sac à poussière de la base de charge auto-vidante et nettoyage du port de vidange automatique et du filtre

Lorsque le sac à poussière est plein, remplacez-le selon l'indicateur lumineux de la base de chargement à vidage automatique. Il est recommandé de vérifier et de remplacer régulièrement le sac à poussière.


- 1 Ouvrez le couvercle supérieur de la base de chargement à vidage automatique.
- 2 Tirez sur la poignée du sac à poussière pour le retirer.



Remarque :

En retirant le sac à poussière, le clip de la poignée se refermera automatiquement pour éviter toute fuite de poussière.

- 3 Jetez les sacs à poussière usagés.
- 4 Essuyez le filtre à l'intérieur du bac et le port de vidage automatique à l'extérieur avec un chiffon doux et sec.
- 5 Installez un nouveau sac à poussière. Poussez le clip le long du rail de guidage.
- 6 Fermez le couvercle supérieur de la base de chargement..

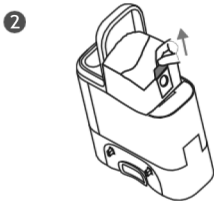

Nettoyer le conduit d'air

Si le conduit d'air est bloqué, nettoyez-le en suivant les étapes ci-dessous.





- 1 Placez un chiffon doux sur une surface plane, puis allongez la base de chargement à vidage automatique à plat avec la face avant vers le haut.



Remarque:

- Ne placez pas la base de chargement à vidage automatique à l'envers pour éviter d'endommager l'anneau décoratif supérieur et le couvercle du sac à poussière.

- 2 Dévissez les vis du couvercle du conduit d'air avec un tournevis et retirez le couvercle.
- 3 Vérifiez si le conduit d'air est obstrué par des saletés et nettoyez-le.
- 4 Réinstallez le couvercle du conduit d'air à l'aide d'un tournevis..

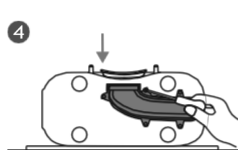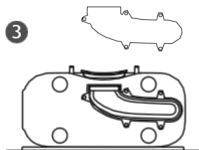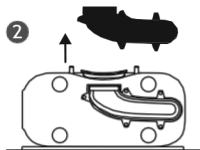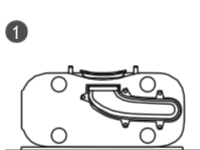

Nettoyer l'ensemble du tuyau

- 1 Nettoyez les résidus de poussière ou de cheveux à l'intérieur du tuyau.
- 2 Laissez sécher le tuyau à l'air libre pour une utilisation future.

Nettoyer la buse

- 1 Nettoyez les résidus de poussière ou de cheveux à l'intérieur de la buse.
- 2 Laissez sécher la buse à l'air libre pour une utilisation future.

Si une erreur survient pendant le fonctionnement du robot, le voyant lumineux du robot ou de la base de charge auto-vidante s'allume en rouge dans différents états accompagnés de tonalités d'alerte correspondantes. Veuillez résoudre le problème en vous référant au tableau suivant.

Voyant lumineux	Invite vocale	Solution
Robot - Clignotant rouge	Erreur 1 : Pare-chocs avant bloqué. Veuillez le nettoyer et réessayer.	-Le pare-chocs avant est bloqué. Veuillez le taper légèrement pour enlever la saleté. Ensuite, déplacez le robot pour redémarrer.
	Erreur 2 : Brosse latérale bloquée. Veuillez la nettoyer et réessayer.	-La brosse latérale est peut-être enchevêtrée avec des débris. Veuillez la nettoyer et réessayer.
	Erreur 3 : Brosse principale bloquée. Veuillez la nettoyer et réessayer.	-La brosse principale est peut-être bloquée par des débris. Veuillez la nettoyer et réessayer.
	Erreur 4 : Roue bloquée. Veuillez la nettoyer et réessayer.	-La roue est peut-être enchevêtrée avec des débris. Veuillez la nettoyer et réessayer.
	Erreur 6 : Filtre obstrué ou humide. Veuillez le nettoyer, le sécher, et réessayer.	-Le filtre est peut-être obstrué ou humide. Veuillez le nettoyer et, s'il est humide, le laisser sécher pendant au moins 24 heures. Si le problème persiste, remplacez le filtre.
	Erreur 7 : Roue suspendue. Veuillez déplacer le robot près de sa position initiale et réessayer.	-Le robot a été soulevé ou suspendu. Veuillez le repositionner près de son emplacement initial et réessayer.
	Erreur 8 : Capteur de falaise sale. Veuillez le nettoyer et réessayer.	-Le capteur de falaise est peut-être sale ou bloqué. Veuillez le nettoyer avec un chiffon sec et déplacer le robot pour redémarrer.
	Erreur 10 : Appareil incliné. Veuillez placer le robot sur une surface plane pour démarrer.	-Le robot n'est pas sur une surface plane. Veuillez le placer sur une surface plane et réessayer.
	Erreur 11 : Batterie faible. Le système va s'éteindre. Veuillez le recharger.	-La batterie est faible (moins de 5 %) et le robot n'est pas sur la base de charge. Veuillez le placer sur la base pour le recharger.
	Erreur 12 : Robot coincé. Veuillez dégager les obstacles autour.	-Le robot est coincé ou bloqué. Veuillez dégager les obstacles autour.
	Erreur 13 : Base de charge obstruée. Veuillez la dégager.	· La zone autour de la base de chargement peut être bloquée par des obstacles ou de la poussière. Veuillez nettoyer la zone et essuyer la balise de localisation de la base.
	Erreur 14 : Erreur de charge. Veuillez essuyer les contacts de charge.	· Veuillez essuyer les broches de contact de charge du robot et les contacts de charge de la base avec un chiffon sec.
	Erreur 15 : Veuillez insérer le bac à poussière et le filtre.	· Veuillez insérer le bac à poussière et le filtre, et confirmer qu'ils sont en place. Si une erreur persiste, essayez de remplacer le filtre.

Voyant lumineux	Invite vocale	Solution
Robot - Clignotant rouge	Erreur 16 : Relocalisation échouée, arrêt du nettoyage.	· Veuillez remettre le robot sur la base de chargement et le redémarrer.
	Erreur 17 : Relocalisation échouée, arrêt de la recharge.	· Veuillez placer manuellement le robot sur la base de chargement pour le recharger.
	Erreur 18 : La zone spécifiée est inaccessible.	· Veuillez déplacer le robot vers un nouvel emplacement pour démarrer ou supprimer les paramètres qui empêchent le robot de traverser la zone restreinte.
	Erreur 19 : Capteur de distance laser bloqué. Veuillez nettoyer et réessayer.	· Le capteur de distance laser peut être enchevêtré avec de la saleté. Veuillez le nettoyer et réessayer.
	Erreur 20 : Capteur de distance laser obstrué. Veuillez le dégager.	· Le capteur de distance laser peut être obstrué par des obstacles ou de la poussière. Veuillez nettoyer la zone et l'essuyer avec un chiffon sec.
	Erreur 21 : Zone interdite détectée, déplacez-vous vers un nouvel emplacement pour démarrer.	· Veuillez déplacer le robot en dehors de la zone interdite et le redémarrer.
	Erreur F1 : Défaut du module de brosse latérale. Veuillez vérifier et essayer de redémarrer le système.	Veuillez vérifier si la brosse latérale est enchevêtrée avec de la saleté. Veuillez la retirer, la nettoyer et la réinstaller, puis essayez d'éteindre puis de rallumer le système. Si le problème persiste, veuillez contacter notre service client.
	Erreur F2 : Défaut du module de brosse principale. Veuillez vérifier et essayer de redémarrer le système.	Veuillez vérifier si la brosse principale est enchevêtrée avec de la saleté. Veuillez la retirer, la nettoyer et la réinstaller, puis essayez d'éteindre puis de rallumer le système. Si le problème persiste, veuillez contacter notre service client.
	Erreur F3 : Défaut du module du ventilateur d'aspiration. Veuillez vérifier et essayer de redémarrer le système.	Veuillez vérifier si le bac à poussière, le filtre ou le port d'aspiration est bloqué par de la saleté. Veuillez les nettoyer, puis essayez d'éteindre puis de rallumer le système. Si le problème persiste, veuillez contacter notre service client.
	Erreur F4 : Défaut du module de roue. Veuillez vérifier et essayer de redémarrer le système.	· Veuillez vérifier si la roue est enchevêtrée avec de la saleté. Veuillez la nettoyer, puis essayez d'éteindre puis de rallumer le système. · Si le problème persiste, veuillez contacter notre service client.
	Erreur F6 : Défaut du module de batterie. Veuillez attendre que la température de la batterie soit normale avant utilisation.	La température de la batterie est trop élevée ou trop basse. Veuillez attendre que la température de la batterie soit normale avant utilisation. Si le problème persiste, veuillez contacter notre service client.

Voyant lumineux	Invite vocale	Solution
Robot - Clignotant rouge	Erreur F7 : Défaut du capteur de distance laser. Veuillez vérifier et essayer de redémarrer le système.	· Veuillez vérifier si le capteur de distance laser est enchevêtré avec de la saleté. Veuillez le nettoyer, puis essayez d'éteindre puis de rallumer le système. · Si le problème persiste, veuillez contacter notre service client.
	Erreur F8 : Dysfonctionnement de la pompe à eau. Essayez de redémarrer le système.	Nettoyez le réservoir d'eau, les interfaces de la pompe à eau du réservoir et du robot, ainsi que le drain de la base du robot ; vérifiez le module combiné de lavage. Ensuite, essayez de l'éteindre pour le redémarrer. Si le problème persiste, veuillez contacter le service après-vente.
Base de chargement - Rouge fixe	Veuillez vérifier si le sac à poussière est correctement installé et refermez le couvercle	· Veuillez vérifier si le sac à poussière est manquant, assurez-vous qu'il est correctement installé et fermez le couvercle.
Base de chargement - Clignote en rouge	Utilisation prolongée du sac à poussière, veuillez le remplacer.	· Veuillez vérifier l'état du sac à poussière et le remplacer en temps voulu. Si le sac est neuf, veuillez le retirer et le réinstaller.
	Conduit d'air obstrué. Veuillez le nettoyer.	Veuillez vérifier si le port de vidage automatique du robot et celui de la base de chargement sont bloqués. Si le problème ne peut pas être résolu, reportez-vous au chapitre "Nettoyer le conduit d'air" pour nettoyer le conduit.

Si le problème ne peut pas être éliminé selon les indications ci-dessus, veuillez contacter notre service client. Les problèmes que vous rencontrez nous préoccupent également, et nous espérons vous aider à les résoudre.

Foire aux questions (FAQ)

Type de problème	Solution
Impossible d'allumer	Batterie insuffisante. Veuillez vous assurer que la base de chargement est connectée à l'alimentation, puis placez le robot sur la base en alignant les contacts de charge ; l'appareil s'allumera automatiquement. S'il ne peut toujours pas se mettre en marche, essayez de redémarrer le système. Lorsqu'il n'est pas en charge, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 10 secondes pour forcer l'arrêt, puis appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour démarrer le système..
Impossible de charger.	Retirez le robot et vérifiez si le voyant de la base de chargement est allumé. Si ce n'est pas le cas, assurez-vous que le câble d'alimentation et le port d'alimentation de la base sont bien connectés, et que la prise est correctement branchée. (Si le voyant reste éteint, contactez le service client.) • Si le voyant de la base est allumé, connectez le robot à la base en alignant les contacts de charge. Vérifiez si le voyant du robot passe en mode "respiration". • Si le problème persiste malgré les étapes précédentes, éteignez le robot, débranchez la base de chargement, nettoyez les contacts de charge du robot et de la base avec un chiffon doux et sec, puis réessayez. (Si le problème subsiste, contactez le service client.)
-Impossible de démarrer.	• Assurez-vous que le robot est connecté à l'alimentation. • Vérifiez que le robot est complètement chargé. • Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 3 secondes pour allumer le robot.
Impossible de se recharger.	• Dégagez les obstacles près de la base de chargement et placez-la dans un espace dégagé (pas d'objets dans un rayon de 1,5 m devant la base et 0,5 m sur les côtés). • Nettoyez le capteur infrarouge d'évitement, le capteur de recharge, la balise de localisation, ainsi que les contacts de charge avec un chiffon doux et sec. • Placez le robot à proximité de la base de chargement.
S'arrête brusquement.	• Vérifiez si le robot est bloqué ou coincé par des objets étrangers. • Vérifiez si la batterie est trop faible. • Vérifiez si un voyant rouge ou une indication de défaut s'affiche sur le robot. Consultez le chapitre "Dépannage". • Si le problème persiste, redémarrez le système : maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 10 secondes pour forcer l'arrêt, puis appuyez dessus pendant 3 secondes pour redémarrer.

Problem type	Solution
Comportement anormal	• Vérifiez les messages d'erreur correspondants. Consultez le chapitre "Dépannage". • Nettoyez les capteurs avec un chiffon doux et sec. Consultez le chapitre "Entretien régulier". • Redémarrez le robot.
Le robot émet un bruit inhabituel.	• Ajustez la puissance d'aspiration ou désactivez le mode "auto-boost" pour vérifier si cela réduit le bruit. • Vérifiez si la brosse principale, le filtre, le bac à poussière, les roues et les roulettes sont bloqués par des objets étrangers. • Assurez-vous que le filtre, la brosse principale et son couvercle sont bien installés.
Diminution des performances de nettoyage ou perte de poussière.	Nettoyez le bac à poussière. • Nettoyez ou remplacez le filtre. • Nettoyez la brosse principale. Consultez la section "Entretien régulier" pour les méthodes spécifiques.
La brosse principale ne tourne pas.	1) Veuillez nettoyer la brosse à rouleau ainsi que ses deux extrémités, et vérifier la présence de cheveux ou de corps étrangers. • 2) Vérifiez si la brosse à rouleau et son couvercle sont correctement installés.
Le module de lavage ne distribue pas ou peu d'eau.	• 1) Assurez-vous qu'il y a de l'eau dans le réservoir et que le module de lavage combiné est correctement installé selon les instructions. • 2) Utilisez l'application mobile pour régler le débit d'eau à un niveau élevé. • 3) Vérifiez si la sortie d'eau située sous le réservoir et le trou de retour d'air à côté du bouchon de remplissage d'eau sont obstrués.
Impossible de se connecter au Wi-Fi.	• 1) Assurez-vous que le robot se trouve dans une zone où la couverture Wi-Fi est bonne. • 2) Téléchargez la dernière version de l'application mobile et réinitialisez le Wi-Fi pour tenter une nouvelle connexion. • 3) Vérifiez si le mot de passe a été mal saisi ou contient des caractères spéciaux. • 4) Vérifiez si le réseau est connecté à une bande de fréquence 5G. Ce robot ne prend en charge que la bande de fréquence 2,4G.
Le nettoyage programmé ne se lance pas	• 1) Vérifiez si le niveau de charge est supérieur ou égal à 15 %, car le nettoyage planifié ne peut démarrer qu'avec une charge ≥ 15 %. • 2) Assurez-vous que le cycle de nettoyage planifié est correctement configuré. • 3) Vérifiez si le nettoyage programmé a bien été activé. Essayez de reprogrammer un nettoyage via l'application mobile. Lorsque la planification est réussie, le robot émet un signal sonore.

Si le problème persiste malgré les étapes ci-dessus, veuillez contacter notre service client. Nous sommes soucieux des difficultés que vous rencontrez et souhaitons vous apporter notre aide.

Paramètres de base

	Aspirateur robot et laveur
Nom du produit	Aspirateur robot
Tension nominale	14.4V/14.76V
Puissance d'entrée	24V 1A MAX
Puissance nominale	30W
Temps de charge	Moins de 6h
Connexion sans fil	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz

Base de chargement auto-vidante (US)	
Nom du produit	Base de chargement auto-vidante
Entrée nominale	120VAC
Sortie nominale	24V 1.5A
Fréquence nominale	60HZ
Puissance	750W
Base de chargement auto-vidante (EU\ UK)	
Nom du produit	Base de chargement auto-vidante
Entrée nominale	220 ~ 240VAC
Sortie nominale	24V 1.5A
Fréquence nominale	50/60Hz
Puissance	850W

Apple, le logo Apple, et iPhone sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc. Google, Google Play, le logo Google Play, et Android sont des marques de Google LLC. Amazon, Alexa, et tous les logos associés sont des marques déposées d'Amazon.com, Inc. ou de ses affiliés.

Économie d'Énergie et Batterie

Mode économie d'énergie pour les vacances

Sur la base de chargement, maintenez le bouton Recharge enfoncé pendant 10 secondes jusqu'à ce qu'un son soit émis ; à ce moment, le mode économie d'énergie pendant les vacances est activé.

En mode économie d'énergie pendant les vacances, le réseau, la programmation et d'autres fonctions seront désactivés, et le robot entrera en mode basse consommation pour économiser de l'énergie.

La fonction est désactivée uniquement lorsque le robot est retiré de la base de chargement ou qu'un bouton est appuyé. La base de chargement à vidage automatique doit également être débranchée et éteinte pour quitter le mode économie d'énergie de la base de chargement à vidage automatique..

Retirer la Batterie (pour mise au rebut)

- Cette opération est destinée à la mise au rebut du produit et ne fait pas partie des instructions d'utilisation quotidienne.
- Les substances chimiques contenues dans la batterie lithium-ion intégrée peuvent être polluantes. Veuillez retirer la batterie avant la mise au rebut et la confier à un centre de recyclage spécialisé.

1. Laissez le robot atteindre un faible niveau de batterie avant de l'éteindre.
2. Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 3 secondes pour éteindre le robot.
3. Retirez les vis sous le robot à l'aide d'un tournevis, puis retirez le pare-chocs et la coque intermédiaire.
4. Retirez la carte mère et le couvercle de la batterie.
5. Appuyez sur le clip pour débrancher le connecteur et retirer la batterie..

- Assurez-vous que la batterie est complètement déchargée avant de l'enlever.
- Retirez le pack de batterie entier sans endommager son enveloppe pour éviter les courts-circuits ou les fuites de substances dangereuses.
- En cas de contact accidentel avec une fuite de batterie, rincez abondamment à l'eau et consultez un médecin.

Les Bons Gestes De Mise Au Rebut De Ce Produit

(Déchets d'équipements électriques et électroniques)
(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)

Ce symbole apposé sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés, ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers.

La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.



Istruzioni di Sicurezza

Prima di utilizzare il prodotto, si prega di seguire le seguenti precauzioni di sicurezza di base:

- Leggere attentamente tutto il contenuto del manuale e seguire i passaggi indicati.
- Conservare il manuale per riferimenti futuri.
- In caso di trasferimento del prodotto a terzi, allegare il manuale di istruzioni.
- Operazioni non conformi alle istruzioni possono causare gravi lesioni o danni al prodotto.
- Se il manuale viene perso, contattare il rivenditore locale o il servizio clienti per ottenerne una copia elettronica.

Importanti Istruzioni di Sicurezza

Restrizioni d'Uso

- Questo prodotto non può essere utilizzato da persone con disabilità fisiche, sensoriali, mentali o intellettive, né da bambini senza supervisione o istruzioni da parte di un tutore.
- Non lasciare che i bambini utilizzino il prodotto come giocattolo. Sorvegliare bambini e animali domestici durante il funzionamento del robot. Non utilizzarlo in stanze dove dormono neonati.
- Il prodotto e gli accessori contengono parti piccole. Tenerli fuori dalla portata dei bambini per evitare smontaggi accidentali o rischi di soffocamento.
- Vietato giocare con i sacchetti del prodotto, per evitare soffocamento.
- Non posizionare lo strumento per la pulizia della spazzola in zone accessibili ai bambini.
- Utilizzare il prodotto esclusivamente per la pulizia dei pavimenti in ambienti domestici. Non usarlo all'aperto o su superfici diverse dal pavimento (es. divani).
- Non utilizzarlo in ambienti sopraelevati senza barriere protettive (es. scale a giorno, balconi aperti).
- Prima dell'uso, raccogliere i cavi per evitare che il robot li trascini.
- Rimuovere oggetti fragili e ingombranti dal pavimento per evitare danni durante il funzionamento.
- Posizionare la base di ricarica su una superficie piana, lontano da fiamme libere, fonti di calore, acqua o spazi stretti.
- Rimuovere la base di ricarica durante il funzionamento potrebbe impedire al robot di ricaricarsi correttamente.
- Non utilizzare a temperature superiori a 40 °C, inferiori a 0 °C o in presenza di liquidi sul pavimento.
- Non utilizzare il prodotto in ambienti umidi (come il bagno, ecc.).

- Non utilizzare il prodotto per pulire oggetti accesi o in combustione (come mozziconi di sigaretta non spenti, ecc.) né oggetti infiammabili o esplosivi (come accendini, benzina, agenti per la miscelazione dei colori e toner utilizzati in stampanti o fotocopiatrici, ecc.).
 - Non utilizzare il prodotto per pulire tappeti a pelo lungo (alcuni tappeti di colore scuro potrebbero non essere puliti correttamente).
 - Evitare che il prodotto aspiri oggetti duri o appuntiti (come residui di decorazione, vetro, chiodi, ecc.), poiché potrebbero graffiare il robot o il pavimento.
 - Prima di procedere con la pulizia dell'intera casa, si consiglia di effettuare un test in una zona limitata per verificare che il prodotto non graffi o danneggi il pavimento.
 - Quando il robot è in funzione, prestare attenzione a tenere capelli, dita e altre parti del corpo umano o degli animali domestici lontano dall'apertura di aspirazione della polvere o dalla posizione di rotazione della spazzola del robot per evitare lesioni.
 - Non posizionare oggetti, bambini o animali domestici sul prodotto, sia che esso sia fermo o in movimento. Non sedersi né stare in piedi sul robot o sulla base di ricarica.
 - Per evitare urti accidentali, avvisare le persone presenti nella stanza quando il prodotto è in funzione.
 - Non posizionare il prodotto capovolto. Non utilizzare le coperture come il coperchio frontale, il paraurti anteriore o la protezione del sensore di misurazione laser come maniglie per il trasporto.
 - Pulire o effettuare la manutenzione del robot e della base di ricarica solo quando sono spenti o privi di alimentazione.
 - Non toccare la spina di alimentazione o il prodotto con le mani bagnate per evitare scosse elettriche.
 - Non pulire né sciacquare alcuna parte del prodotto (tranne le parti lavabili) con un panno bagnato o qualsiasi liquido. Dopo la pulizia quotidiana, assicurarsi che le parti lavabili siano completamente asciutte prima di reinstallarle e utilizzarle.
 - Utilizzare il prodotto seguendo il manuale di istruzioni. Eventuali danni o lesioni derivanti da un uso improprio saranno a carico dell'utente.
 - Non utilizzare il prodotto se il robot o i suoi accessori risultano danneggiati. Contattare il servizio clienti dell'azienda. Il prodotto non deve essere smontato, riparato o modificato da nessuno al di fuori dei tecnici autorizzati dall'azienda.
- Batteria e Ricarica

- Non utilizzare batterie, adattatori o cavi di alimentazione, basi di carica di terze parti. Questo prodotto può essere utilizzato solo con la batteria, l'adattatore o il cavo di alimentazione e la base di carica forniti con il robot. In caso contrario, potrebbero risultare danni al prodotto, shock elettrici o incendi a causa di alta tensione.
- È vietato smontare, riparare o modificare la batteria o la base di carica senza autorizzazione.
- Non posizionare la base di carica vicino a una fonte di calore, come un radiatore.
- Non toccare cavi, presi di corrente o adattatori di potenza con le mani umide.
- Non pulire o asciugare i contatti di carica con un panno umido o con le mani bagnate.
- Se il cavo di alimentazione è rotto o fratturato, si prega di smettere di usarlo immediatamente e acquistarlo o sostituirlo attraverso canali ufficiali.
- Se è necessario trasportare questo prodotto, si prega di assicurarsi che il robot sia spento, e si raccomanda di imballarlo nella scatola di origine.
- Se il prodotto non sarà utilizzato per un periodo prolungato, si prega di spegnere il robot dopo che è completamente carico e conservarlo in un luogo fresco e secco. Caricarlo almeno una volta ogni tre mesi per evitare la scarica eccessiva della batteria.
- Si prega di utilizzarlo nelle condizioni in cui la tensione di alimentazione corrisponde al valore di tensione indicato sulla base di carica. Se la zona di utilizzo è soggetta a tempeste elettriche o a tensione di alimentazione instabile, si raccomanda di adottare misure di protezione appropriate.
- È vietato utilizzarlo con qualsiasi tipo di convertitore di potenza, altrimenti la garanzia diventerà immediatamente invalida, e potrebbe rappresentare un pericolo.
- Se diventa necessario sostituire la batteria del robot, si prega di contattare il nostro dipartimento assistenza clienti. Se viene utilizzata una batteria di tipo errato per la sostituzione, potrebbe causare un incidente di sicurezza.
- In caso di fuga della batteria, attenzione a non far aderire il liquido alla pelle o ai vestiti. Asciugarlo immediatamente con un panno secco e inviarlo alla spazzatura o al punto di manutenzione designato. Non scaricare a casaccio.
- Spegnere l'interruttore di alimentazione prima di rimuovere la batteria.
- La batteria deve essere rimossa quando si smette l'uso di questo prodotto. Si prega di disporre delle vecchie

batterie in modo appropriato, e non scaricarle a casaccio. Le batterie contengono sostanze nocive per l'ambiente. Si prega di depositarle nei contenitori di riciclo specificati conformemente alle normative di tutela dell'ambiente locali..

Informazioni sulla Sicurezza del Laser

Questo sensore laser per la misurazione delle distanze è conforme allo standard IEC 60825-1:2014 per i prodotti laser di classe 1 e non emette radiazioni laser pericolose. Tuttavia, per maggiore sicurezza, evitare che la famiglia (in particolare bambini e animali domestici) guardi direttamente l'emettitore laser a distanza ravvicinata.

Contenuto della Confezione



Robot aspirapolvere
(Robot)




Spazzola
laterale (x1)



Spazzola di pulizia
(inclusa nel contenitore della
polvere del robot)



Modulo combinato di
lavaggio (mop installato)

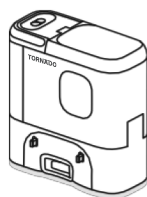

Base di ricarica
automatica con
svuotamento
(Base di ricarica)



Cavo di alimentazione




Kit Tubo Flessibile




Bocchetta




Guide de
démarrage rapide



Spazzola Laterale
Aggiuntiva (x1)



Filtro Aggiuntivo (x1)




Sacchetto per la Polvere (x2)

Robot Aspirapolvere

Pulsanti


Vista Superiore


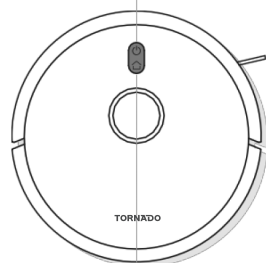


-  Pulsante di Accensione
 - Accensione/Spegnimento: Tenere premuto per 3 secondi per accendere o spegnere.
 - Pulizia Automatica: Dopo l'accensione, premere brevemente per avviare la Pulizia Automatica..
-  Pulsante di ricarica
 - Ricarica: Premere per iniziare la ricarica.
 - Svuotamento Manuale: Premere per avviare la raccolta manuale della polvere durante la ricarica..
-                    

Indicatore di Stato del Robot

- Bianco: Alimentazione normale
- Arancione: Batteria scarica
- Rosso: Errore
- Bianco/Arancione lampeggiante: In carica

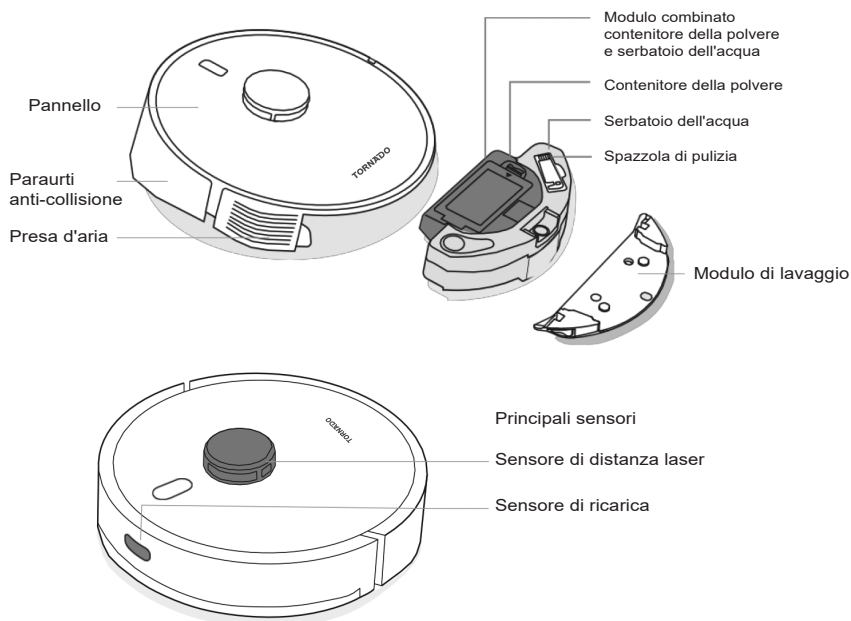


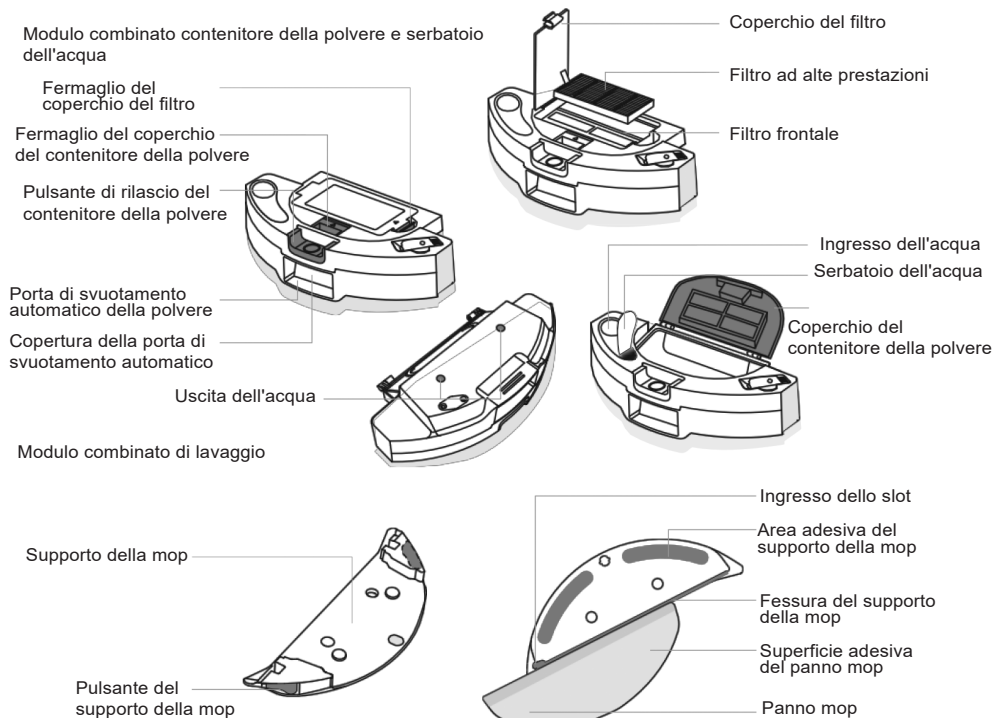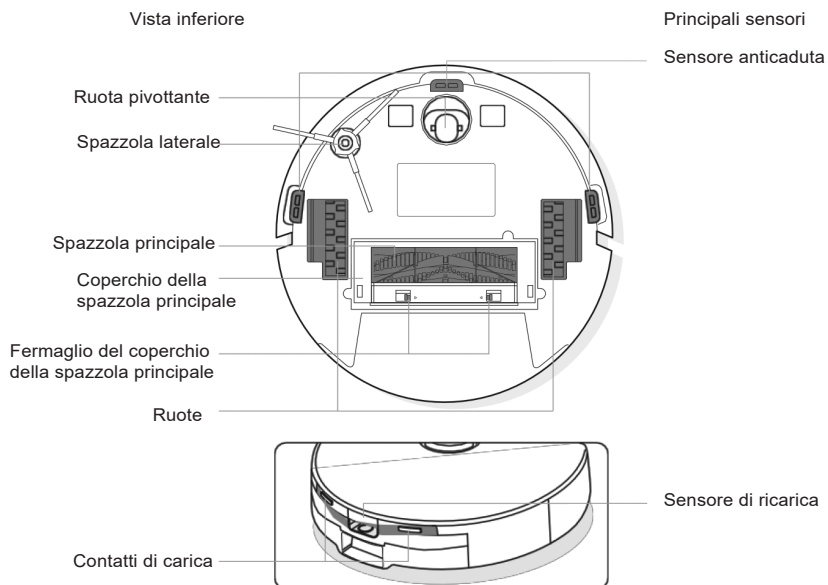

Base di Ricarica con Svuotamento Automatico (Base di Ricarica)

Pulsanti (disponibili quando il modulo di aspirazione rimovibile è rimosso)

Vista frontale

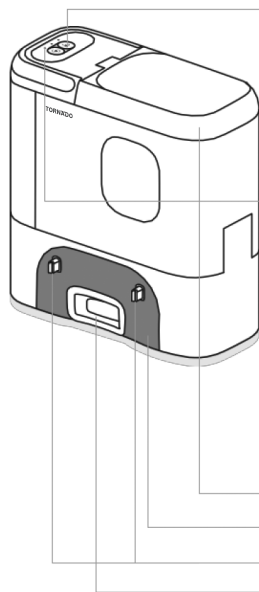

- Pulsante del livello di aspirazione: Premere brevemente per passare tra i livelli di aspirazione (* livelli selezionabili ciclicamente).
- Pulsante Avvio/Pausa: Premere brevemente per avviare o mettere in pausa

Indicatore di stato della base di ricarica (in stato acceso)

Bianco fisso: Connessa all'alimentazione, ma il robot non è sulla base di ricarica.

Spento: Il robot è collegato alla base di ricarica / Modalità standby.

Bianco lampeggiante (x3): Avvio / Lavoro completato.

Rosso fisso: Sacchetto della polvere non installato correttamente o invertito.

Rosso lampeggiante: Errore.

Quando utilizzata separatamente dopo la rimozione:

Il livello di aspirazione corrente è indicato dal numero di luci accese in sequenza dal basso verso l'alto.

Si spegne dopo 10 minuti in modalità standby.


Coperchio superiore

Beacon di posizionamento della base

di ricarica Contatti di carica

Porta di raccolta della polvere della base di ricarica

Vista laterale

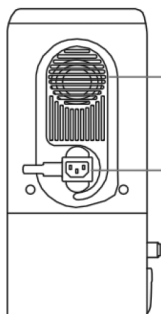

Uscita dell'aria della base di ricarica

Cavo di alimentazione

Vista superiore




Filtro della base di ricarica



Guide del sacchetto della polvere


Vista inferiore

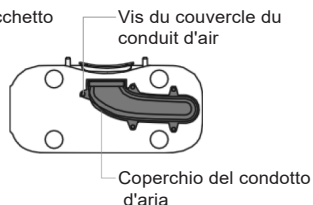


Vis du couvercle du conduit d'air

Coperchio del condotto d'aria

Modulo di aspirazione rimovibile

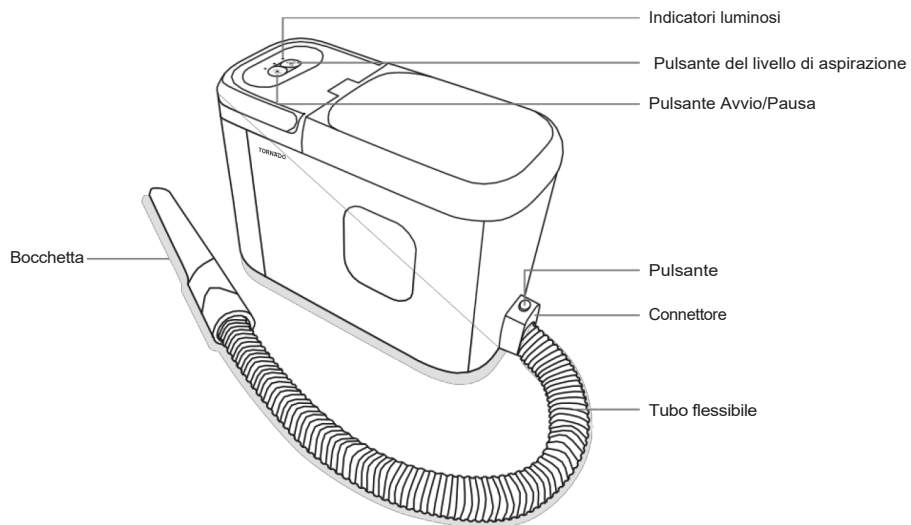

Base:

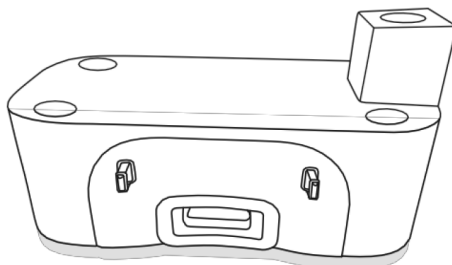


Installazione


Importanti consigli prima dell'uso

Prepara l'ambiente domestico


Pulisci eventuali detriti o cavi sul pavimento che potrebbero impigliare il robot prima dell'uso e rimuovi oggetti facilmente cadenti, fragili, di valore e potenzialmente pericolosi. Evita danni personali o materiali causati dall'impigliamento, blocco, trascinamento o urto da parte del robot.

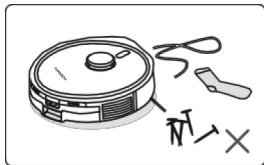

Ripiega sotto il bordo frangiato del tappeto decorativo per evitare che si impigli nel robot. Evita tappeti molto scuri o più spessi di 12,7 mm.

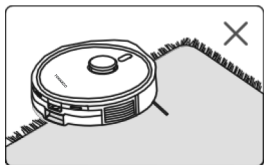


Il robot potrebbe salire su oggetti alti meno di 20 mm. Se possibile, rimuovili.

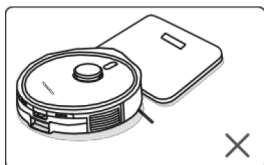

Se il robot viene utilizzato in un ambiente sospeso o in un'area pericolosa come un camino o una bocchetta di scarico, utilizza una solida barriera fisica per impedire al robot di cadere accidentalmente o entrare, causando danni personali o materiali.



Evita che il robot entri in contatto con zone umide o sostanze viscoso durante la pulizia.

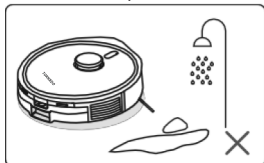


Osserva pazientemente il robot e assistilo nel gestire alcuni piccoli problemi durante le prime esecuzioni. Durante la prima corsa, potresti incontrare situazioni che richiedono ulteriori regolazioni, come rimanere bloccato o evitare luoghi puliti, il che renderà il robot più efficiente in futuro.


Iniziare

1) Rimuovi gli elementi protettivi

Prima dell'uso, rimuovi la striscia o pellicola protettiva sul robot per assicurare il normale funzionamento.


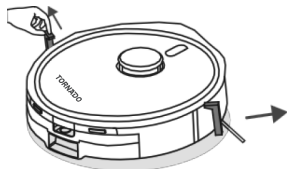


2) Installa la spazzola laterale

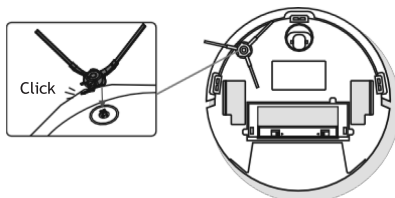

Posiziona la base di ricarica, collega l'alimentazione e carica il robot

Collega il cavo di alimentazione e fissalo con le fascette in dotazione.

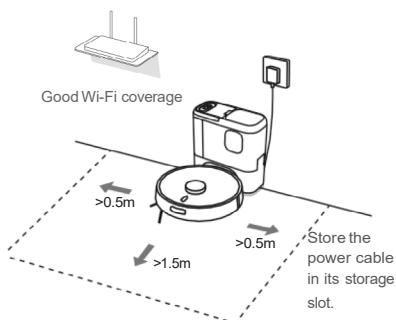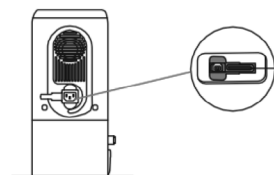

Nota:

- Il cavo di alimentazione sul pavimento potrebbe intrappolare il robot, causando un'interruzione dell'alimentazione o il blocco del robot.

Posizionare la base di ricarica e accenderla.

- Collocare la base di ricarica in una posizione facilmente accessibile al robot.

Nota :

- Assicurarsi che non ci siano oggetti entro 1,5 m davanti alla base di ricarica e 0,5 m sui lati.
- Non coprire l'area di trasmissione del segnale della base di ricarica con alcun oggetto.
- Evitare la luce solare diretta, che potrebbe influire sulla capacità di ricarica.

Riponi il cavo di alimentazione nel suo alloggiamento

- Posiziona la base di ricarica su una superficie piana, antiscivolo, dura e contro un muro.

Nota :

- Per evitare fallimenti di ricarica causati da cambiamenti di posizione, non posizionare la base di ricarica su un tappeto o una coperta.
- Tieni sempre la base di ricarica collegata all'alimentazione. Assicurati che sia situata in un luogo con rete Wi-Fi continua e buone prestazioni..

Nota :


- Tenere sempre la base di ricarica collegata alla corrente, altrimenti il robot non tornerà automaticamente alla base.
- Per consentire al robot di tornare alla base di ricarica senza problemi dopo la pulizia, è consigliabile avviare la pulizia dalla base stessa. Non spostare la base di ricarica durante la pulizia.

Collega il robot alla base di ricarica e accendilo.

- Dopo aver collegato l'alimentazione, attacca il robot alla base di ricarica allineando i contatti di carica. Il robot si accenderà automaticamente.

Nota :

- Se il livello della batteria è insufficiente per accendere il robot, posizionarlo sulla base di ricarica per un certo periodo e il dispositivo si accenderà automaticamente.
- Se il robot non è posizionato sulla base di ricarica, tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi per accenderlo.

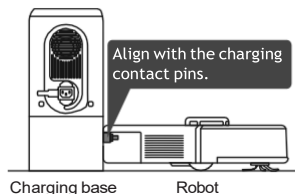

Carica completa..

- Caricare completamente il robot prima del primo utilizzo.

Nota :

- Si consiglia di caricare il robot per almeno 4-6 ore prima del primo utilizzo. Il robot non si avvierà o tornerà per la ricarica senza sufficiente energia.



Collegamento al client mobile

Nota:

- Assicurarsi che il proprio smartphone abbia una versione iOS 9.0 (o superiore) o Android 5.0 (o superiore).
- Verificare che il segnale wireless a 2.4GHz sia abilitato sul router e che il segnale sia forte.
- Per garantire una migliore qualità di connessione, attivare il Bluetooth sul telefono cellulare.



Scaricare l'app.

- Cercare l'applicazione "Smart Life" nello store del proprio smartphone, quindi scaricarla e installarla.

Reimpostare il Wi-Fi.

- Premere e tenere premuti contemporaneamente entrambi i pulsanti (Pulsante di accensione e Pulsante di ricarica) per 3 secondi fino a udire il segnale acustico. I due indicatori luminosi del robot inizieranno a lampeggiare lentamente, indicando che il robot è pronto per l'associazione.


Aggiungere un dispositivo.

- Aprire l'app e seguire le istruzioni per registrarsi o accedere al proprio account.
- Accedere alla pagina iniziale dell'app e toccare il simbolo "+" in alto a destra per entrare nella pagina Aggiungi dispositivo.
- Seguire le istruzioni sullo schermo per collegare il robot..

Nota :

- Solo la banda a 2.4GHz è supportata per la connessione Wi-Fi.
- A causa di eventuali aggiornamenti dell'applicazione, le operazioni effettive potrebbero differire dalla descrizione sopra. Seguire le istruzioni presenti nell'applicazione aggiornata.
- Se la configurazione della rete fallisce, reimpostare il Wi-Fi e ripetere le operazioni sopra descritte.

Avviare la pulizia

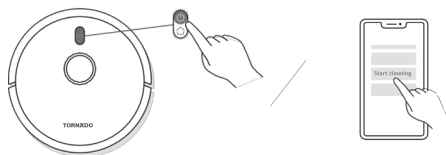

Istruzioni operative

Funzioni principali

Accensione/Spegnimento


- Premere e tenere premuto il Pulsante di accensione per 3 secondi per accendere il robot. Dopo che l'indicatore di alimentazione rimane acceso per un certo periodo, il robot entra in modalità standby. Premere e tenere premuto il Pulsante di accensione per 3 secondi per spegnere il robot.

Nota :

- Il robot non può essere spento durante la ricarica.

Avviare la pulizia (Pulizia automatica)

- Premere il Pulsante di accensione per avviare la pulizia. Dopo l'avvio, il robot lascerà la base di ricarica per generare una mappa tramite scansione automatica, determinando intelligentemente il suo percorso di pulizia e dividendo lo spazio in diverse aree. Il robot eseguirà la pulizia con un movimento ad "arco" seguendo il percorso identificato lungo le pareti per completare la pulizia in ogni area.

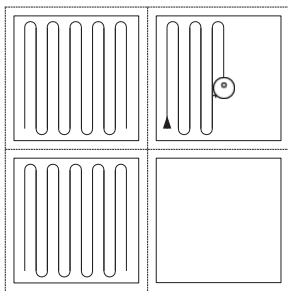

Nota :

- Se la batteria è troppo scarica per avviare la pulizia, caricare prima il robot e poi avviare la pulizia.
- Se l'energia è insufficiente durante la pulizia, il robot tornerà automaticamente alla base di ricarica per caricarsi. Quando l'energia è sufficiente, il robot riprenderà la pulizia da dove si era interrotto.

- Si prega di sistemare tutti i cavi sul pavimento (incluso il cavo di alimentazione della base di ricarica) prima della pulizia per evitare che il robot li trascini causando guasti alla ricarica o danni agli oggetti o ai cavi stessi.

- Non spostare la base di ricarica durante la pulizia e assicurarsi che sia sempre collegata all'alimentazione, altrimenti il robot potrebbe non tornare correttamente..

Pausa/Ripresa/Sospensione

- Quando il robot è in funzione, premere qualsiasi pulsante per metterlo in pausa, quindi premere il Pulsante di accensione per continuare la pulizia.

- Se lo standby supera i 10 minuti, il robot entrerà automaticamente in modalità sospensione. L'indicatore si spegnerà in modalità sospensione. Premere qualsiasi pulsante per riattivare il robot dalla modalità sospensione..

Nota :

- Se il robot viene posizionato sulla base di ricarica durante la pausa, la pulizia sarà interrotta.

- Quando si riprende la pulizia, assicurarsi che il robot inizi dalla posizione e direzione originale per evitare disallineamenti nel percorso.

- Il robot non entra in modalità standby durante la ricarica.

- Si spegne automaticamente dopo 6 ore di inattività in standby.

Ricarica

- Modalità automatica: Il robot tornerà automaticamente alla base di ricarica al termine della pulizia o quando la batteria è scarica.

- Modalità manuale: In modalità pausa, premere il pulsante Recharge o utilizzare l'app per avviare la ricarica.

Nota :

- Se il robot non trova la base di ricarica, posizionarlo manualmente sulla base.

- Durante la ricarica, l'indicatore lampeggerà o sarà arancione a impulsi.

Gestione della mappa

Creare una mappa intelligente:

Creare una Mappa Intelligente: Quando non c'è una mappa all'inizio del compito di pulizia (come la prima pulizia, dopo il ripristino della mappa intelligente, ecc.), il robot creerà una nuova mappa intelligente. Per generare una pianta completa, seguire le seguenti operazioni:

- Aprire le porte affinché il robot possa mappare ogni stanza durante il compito di pulizia automatica.

- Rimuovere eventuali oggetti che potrebbero bloccare o ostacolare il robot.

- Non spostare la base di ricarica né scollegare l'alimentazione dopo la creazione della mappa intelligente. Mappatura in tempo reale

- La mappatura in tempo reale consente di conoscere facilmente il percorso di pulizia e l'ambiente. Una mappa intelligente verrà creata dopo la pulizia e aggiornata in tempo reale durante ogni pulizia per garantire una navigazione normale.

Rilocalizzazione e Rimappatura:

Quando il robot o la base di ricarica vengono spostati o l'ambiente circostante cambia significativamente, il robot tenterà di rilocalizzarsi e, se necessario, rimappare l'ambiente circostante. I dettagli sono i seguenti:

- Se la rilocalizzazione ha successo, il robot riprende la pulizia.

- Se la rilocalizzazione fallisce in modalità di pulizia a punto, a zona o per stanza, il robot terminerà il compito.

- Se la rilocalizzazione fallisce in modalità di pulizia automatica, il robot procederà con la rimappatura per garantire la navigazione, ma le informazioni sulla mappa, come le zone vietate e i divisori delle stanze, andranno perse.

Nota :

- Assicurarsi che il robot inizi ogni pulizia dalla base di ricarica.


- Non spostare frequentemente il robot durante la pulizia. Se necessario, posizionarlo nuovamente nel punto di partenza originale.

Pulizia PIN N GO (impostabile solo tramite app)

- Utilizzando l'app, selezionare la modalità di pulizia e il punto specifico da pulire. Il robot pulirà un'area rettangolare di 1,5 m x 1,5 m avendo sé stesso come centro. Dopo la pulizia, il robot tornerà automaticamente al punto di partenza.

Nota :

- L'avvio della pulizia a punto quando ci sono altri compiti terminerà direttamente il precedente compito di pulizia.

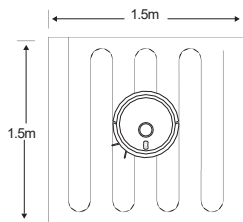


Pulizia a zona (solo impostabile tramite l'app)

- Con l'app, è possibile selezionare una o più stanze sulla mappa intelligente per la pulizia mirata. Il robot pulirà le stanze selezionate e tornerà automaticamente alla base di ricarica al termine della pulizia.

Nota :

Per utilizzare questa funzione, è necessario completare la creazione della mappa intelligente sul robot prima di poter utilizzare la funzione di pulizia a zona.

-Dopo l'inizio della pulizia, il robot potrebbe entrare nell'area al di fuori dell'area designata. Si prega di prestare attenzione a rimuovere gli ostacoli a terra intorno all'area designata. Questa funzione non può svolgere un ruolo di isolamento di sicurezza..

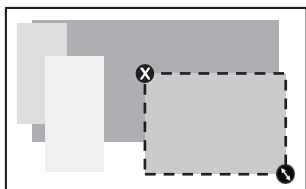


Pulizia di zona selezionata (solo impostabile tramite l'app)

- Utilizzando l'app, è possibile selezionare una o più stanze sulla mappa intelligente per la pulizia di zona selezionata. Il robot pulirà le stanze selezionate e tornerà automaticamente alla base di ricarica dopo la pulizia.

Nota :

- Per utilizzare questa funzione, è necessario completare la creazione di una mappa intelligente sul robot e impostare i divisori prima di poter utilizzare la funzione di pulizia per stanza.

- Dopo l'inizio della pulizia, il robot potrebbe entrare nell'area al di fuori dell'area designata. Si prega di prestare attenzione a rimuovere gli ostacoli a terra intorno all'area selezionata. Questa funzione non può svolgere un ruolo di isolamento di sicurezza.

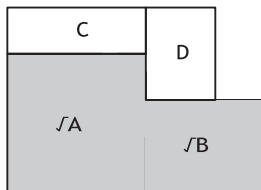

Pulizia programmata (solo impostabile tramite l'app)

- È possibile programmare la pulizia nell'app. Il robot avvierà automaticamente il compito all'ora specificata e tornerà automaticamente alla base di ricarica al termine.

Nota :

- Quando si eseguono altri compiti di pulizia, se viene attivata la pulizia programmata, il precedente compito di pulizia verrà terminato direttamente.

Livello di aspirazione (impostabile solo tramite app)

- Per ottenere il miglior effetto di pulizia, selezionare diversi

livelli di aspirazione in base alle proprie esigenze.

- Maggiore è l'aspirazione, più breve sarà il tempo di pulizia e maggiore sarà il rumore.

Potenziamento automatico (impostabile solo tramite app)

- Durante la pulizia, il robot aumenterà automaticamente la potenza di aspirazione se rileva la necessità di una maggiore potenza, ad esempio su tappeti spessi o sporco difficile da rimuovere.

- Questa funzione ridurrà il tempo di pulizia ma aumenterà il rumore.

- Se il rumore è fastidioso, è possibile disattivare questa funzione nell'app.

Svuotamento automatico dello sporco

- Svuotamento automatico: Dopo la pulizia, il robot tornerà alla base di ricarica e svuoterà automaticamente il contenitore della polvere secondo la frequenza impostata nell'app.

- Svuotamento manuale: Quando il robot è connesso alla base di ricarica, premere il pulsante di ricarica sul robot per avviare lo svuotamento manuale.

Nota:

- Il rumore durante lo svuotamento automatico dello sporco è relativamente alto. Si prega di prestare attenzione all'impatto del rumore sulla vita quotidiana.

- Se lo svuotamento automatico non è necessario, disabilitare questa funzione nell'app.

Aspirazione

- Un modulo di aspirazione staccabile può essere rimosso separatamente dalla base e attivato premendo il pulsante Avvio/Pausa per l'aspirazione.

- Il livello di aspirazione può essere regolato ciclicamente tramite il pulsante del livello di aspirazione, e il livello corrente viene indicato dal numero di spie luminose accese.

Funzione di Lavaggio

Lavaggio

- Gli utenti possono utilizzare la funzione di lavaggio installando il modulo combinato per lavaggio e riempiendo con acqua il modulo combinato del serbatoio della polvere e dell'acqua.

- Una volta installato il modulo combinato per lavaggio, il robot attiverà automaticamente la funzione di lavaggio.

Gli utenti possono regolare il livello di flusso d'acqua tramite l'applicazione mobile e impostare il lavaggio esclusivamente durante il processo di pulizia.

Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua

Rimuovi il modulo combinato del serbatoio della polvere e dell'acqua.

• Scollega il serbatoio dell'acqua, riempiilo e ricollegalo.

Nota:

- Non utilizzare detersivi o disinfettanti per evitare la corrosione del serbatoio dell'acqua e l'ostruzione del tubo di uscita.


- È vietato riempire il serbatoio con acqua calda, poiché potrebbe causare deformazioni del serbatoio dell'acqua..

Reinstalla il modulo combinato del serbatoio della polvere e dell'acqua.




Installazione del mop

- Strizzare il mop completamente inzuppato fino a quando non ci sono gocce d'acqua. Posizionare il supporto del mop sul lato posteriore, inserire il panno mop lungo la fessura del supporto del mop. Quindi, fissare saldamente il mop.



Installa il modulo di lavaggio

- Spingere il modulo di lavaggio con il panno mop installato in parallelo lungo la parte posteriore del robot aspirapolvere, e installarlo in posizione quando si sente un "clic".




Avviare la pulizia

- La funzione di lavaggio viene attivata all'inizio del compito di pulizia.

Rimuovere il modulo di lavaggio

- Dopo la pulizia del robot, premi il tasto di pausa, premi i pulsanti su entrambi i lati e rimuovi il modulo di lavaggio facendolo scorrere all'indietro.



- Dopo che il robot ha completato il lavaggio, rimuovi tempestivamente il modulo combinato di lavaggio e pulisci il panno durante la ricarica o quando il dispositivo non è in uso. Inoltre, svuota il serbatoio dell'acqua per evitare cattivi odori o muffe.

Nota:

- Non utilizzare la funzione di lavaggio se il robot viene lasciato incustodito.
- Non lasciare il modulo combinato di lavaggio bagnato in un'area per lungo tempo, poiché potrebbe causare danni al pavimento a causa dell'eccessiva umidità.
- Quando si utilizza il modulo combinato di lavaggio, il robot potrebbe avere difficoltà a superare ostacoli. Gli operatori devono controllare eventuali inceppamenti.
- La funzione di lavaggio è applicabile solo su pavimenti

puliti senza macchie ostinate o liquidi. Per esempio, se ci sono macchie di caffè, inchiostro o altre macchie colorate, non utilizzare la funzione di lavaggio per evitare contaminazioni del pavimento.

- La funzione di lavaggio funziona al meglio su pavimenti lisci e duri, ma potrebbe non essere efficace su piastrelle irregolari, pavimenti con molta cera o superfici ruvide. In tali casi, il robot potrebbe bloccarsi o scivolare.

- È vietato utilizzare la funzione di lavaggio su tappeti.

- Per ottenere un effetto di lavaggio ottimale, si consiglia di pulire il pavimento con il robot per 3 volte prima di avviare il lavaggio.

Regolazione del flusso d'acqua

- Al fine di ottenere un effetto di lavaggio ottimale, gli utenti possono impostare qualsiasi livello di flusso d'acqua caso per caso.


- Maggiore è il livello di flusso d'acqua, minore sarà il tempo necessario per completare il lavaggio.

- Controllare attentamente la disponibilità d'acqua per un effetto di lavaggio ottimale.

Funzione di Aspirazione

1. Rimuovere il modulo di aspirazione


- Rimuovere il modulo di aspirazione dalla base di ricarica utilizzando la maniglia.

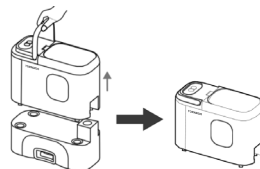

Collegamento e rimozione dell'assemblaggio del tubo flessibile

- Premere il pulsante sul connettore del kit tubo flessibile per collegarlo al modulo di aspirazione rimovibile, quindi installare la bocchetta per fessure sull'altro lato del tubo connettore.

- Quando il compito di aspirazione è terminato o se è necessario svuotare automaticamente la polvere, scollegare il connettore del kit tubo flessibile premendo il pulsante su di esso, e conservare il tubo correttamente per utilizzi futuri.

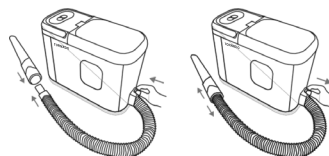

Avvio/Pausa

- Il modulo di aspirazione rimovibile può essere attivato premendo il pulsante Avvio/Pausa dopo essere stato rimosso. Quando non in uso, può essere messo in pausa tramite il pulsante Avvio/Pausa e poi riposto nella base

- Regolazione del Livello di Aspirazione

- Sono disponibili diversi livelli per soddisfare le tue esigenze specifiche utilizzando il pulsante del livello di aspirazione. Per passare dal Livello 3 al Livello 1, premi nuovamente il pulsante del livello di aspirazione. Il livello di aspirazione viene attualmente commutato in modo ciclico, e il numero corrispondente di indicatori luminosi si illuminerà mentre passi tra i diversi livelli.

Funzione di Rete

Ripristino del Wi-Fi

- Se il tuo telefono cellulare non riesce a connettersi al robot (ad esempio dopo la configurazione o il cambio della password del router), prova a ripristinare il Wi-Fi e a riconnetterti alla rete.

- Premi e tieni premuti contemporaneamente il pulsante Accensione e il pulsante Ricarica per 3 secondi finché non senti il messaggio vocale. La luce dell'indicatore inizia a lampeggiare lentamente, indicando che il robot è pronto per l'associazione.

- Per istruzioni dettagliate sulla configurazione del Wi-Fi, fare riferimento a "Installazione > Connessione al client mobile" in questo manuale.



Funzioni del client mobile

- È possibile controllare il robot a distanza tramite l'applicazione mobile.

- Con l'app si può accedere a funzionalità aggiuntive come la programmazione delle pulizie, la localizzazione del robot, la visualizzazione dello stato, i registri delle pulizie, ecc.

- Per istruzioni dettagliate sulla configurazione del Wi-Fi, fare riferimento a "Installazione > Connessione al client mobile" in questo manuale..

Nota:

- A causa dello sviluppo e dell'aggiornamento continuo dell'app, le funzioni e i dettagli potrebbero essere leggermente modificati. Fare riferimento alla versione effettiva.

Altre funzioni

Trova il mio robot

-Se il robot rimane bloccato, è possibile individuarlo tramite la funzione "Trova il mio robot" nell'app.

Riavvio forzato del sistema

- Se i pulsanti non rispondono o il robot non può essere spento, provare a riavviare il sistema.
- Quando non è in carica, tenere premuto il pulsante di accensione per 10 secondi per forzare lo spegnimento, quindi premere e tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi per riaccenderlo.

Ripristino delle impostazioni di fabbrica

- Se il sistema non funziona normalmente dopo il riavvio, provare a ripristinare le impostazioni di fabbrica.
- Quando non è in carica, tenere premuto il pulsante di ricarica per 15 secondi fino a quando non si sente un segnale acustico.
- Il robot cancellerà tutte le informazioni e le impostazioni. A questo punto, l'utente dovrà riconfigurare le impostazioni (inclusa la rete).

Manutenzione e risoluzione dei problemi

Manutenzione ordinaria

Nota: Spegner e scollegare il cavo di alimentazione prima di pulire e mantenere il prodotto. Per prestazioni ottimali, seguire la tabella seguente per la manutenzione ordinaria.

Parti	Frequenza di manutenzione	Frequenza di sostituzione
Contenitore della polvere	Mensile	-
Filtro	Settimanale	Ogni 3 mesi
Spazzola principale	Mensile	mesi 12-Ogni 6
Coperchio della spazzola principale	Mensile	mesi 6-Ogni 3
Spazzola laterale	Mensile	mesi 6-Ogni 3
Serbatoio dell'acqua	Dopo ogni utilizzo	-
Modulo combinato di lavaggio	Dopo ogni utilizzo	-
Panno mop	Dopo ogni utilizzo	mesi (o se molto 6-Ogni 3 (usurato)
Ruota pivotante	Mensile	-
Ruote	Mensile	-
Sensori	Mensile	-
Perni di contatto di ricarica e contatti	Mensile	-
Sacchetto della polvere	Mensile	In base allo stato di riempimento
Kit tubo flessibile	Mensile	mesi 12-Ogni 6
Filtro della base di ricarica	Mensile	-
Porta di svuotamento della base di ricarica	Mensile	-
Condotto dell'aria della base di ricarica	In caso di ostruzione	-

Nota :

- Se hai animali domestici, la frequenza di manutenzione delle parti dovrebbe essere raddoppiata per ciclo.
- La frequenza di sostituzione può variare a seconda della situazione effettiva. Se si verifica usura visibile o anomala, sostituire le parti.

1) Pulizia del contenitore della polvere e del filtro

1. Premere il pulsante di rilascio del contenitore della polvere per rimuovere il modulo combinato del contenitore della polvere e del serbatoio dell'acqua.

2. Aprire il contenitore della polvere ed eliminarne il contenuto.

• Utilizzare una spazzola per pulire delicatamente la cavità interna del contenitore della polvere e la parte frontale del filtro.

3. Chiudere il coperchio del contenitore della polvere, premere il fermo del coperchio del filtro per aprirlo ed estrarre il filtro.

4. Risciacquare accuratamente il filtro con acqua pulita.


5. Asciugare completamente il filtro e reinserirlo.

Nota:

-Assicurarsi che il filtro sia completamente asciutto prima di utilizzarlo, per garantire il corretto funzionamento e prolungarne la durata.


- Non inserire il contenitore della polvere incompleto nel robot, per evitare che la pulizia si attivi accidentalmente, causando l'ostruzione del condotto d'aria o danneggiando la ventola.

- Non toccare né lavare il contenitore della polvere con acqua.

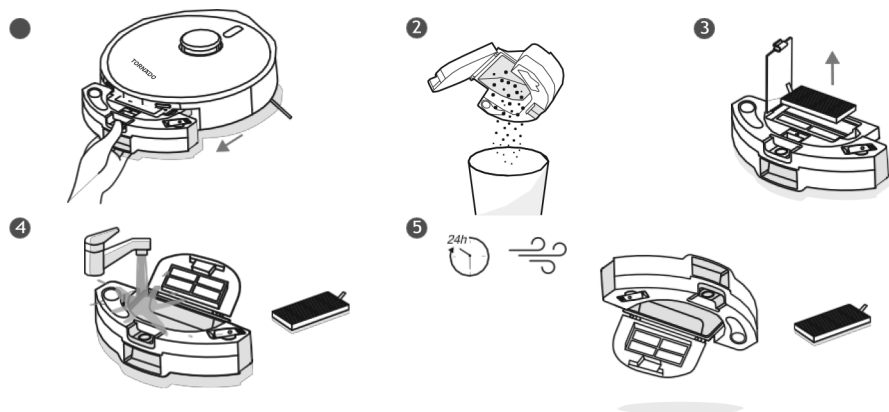


Pulizia del serbatoio dell'acqua

- 1 Premere il pulsante di rilascio del contenitore della polvere per rimuovere il modulo combinato del contenitore della polvere e del serbatoio dell'acqua.
- 2 Scollegare il serbatoio dell'acqua e svuotarlo.
- 3 Per una pulizia più approfondita, riempire e richiudere il serbatoio, agitare l'acqua all'interno e poi svuotarlo. Asciugare il serbatoio e rimetterlo al suo posto.

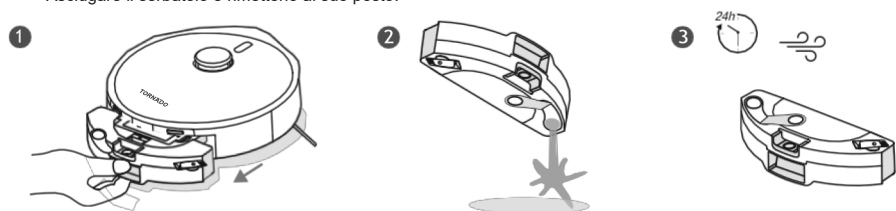


Pulizia del modulo combinato di lavaggio

- 1 Premere i pulsanti del modulo di lavaggio per rimuoverlo.
- 2 Rimuovere il panno dal supporto del mop.
- 3 Lavare il panno e lasciarlo asciugare appeso.

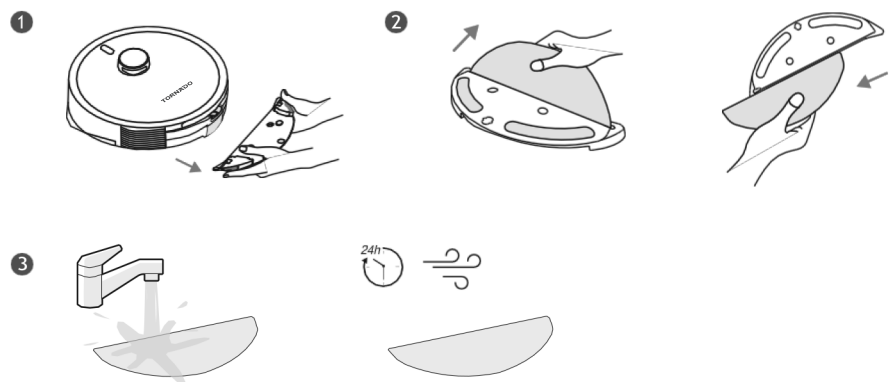

Pulizia della spazzola principale e del coperchio della spazzola

- 1 Premere e tenere premuti i fermi del coperchio della spazzola principale su entrambi i lati per rimuoverlo insieme alla spazzola.
- 2 Tagliare i capelli o i fili aggrovigliati sulla spazzola principale con la lama della spazzola per la pulizia.
- 3 Rimuovere il cuscinetto dalla spazzola principale per eliminare i capelli intrappolati negli spazi.
- 4 Pulire lo sporco presente sul coperchio della spazzola.
- 5 Reinstallare la spazzola principale e il coperchio.

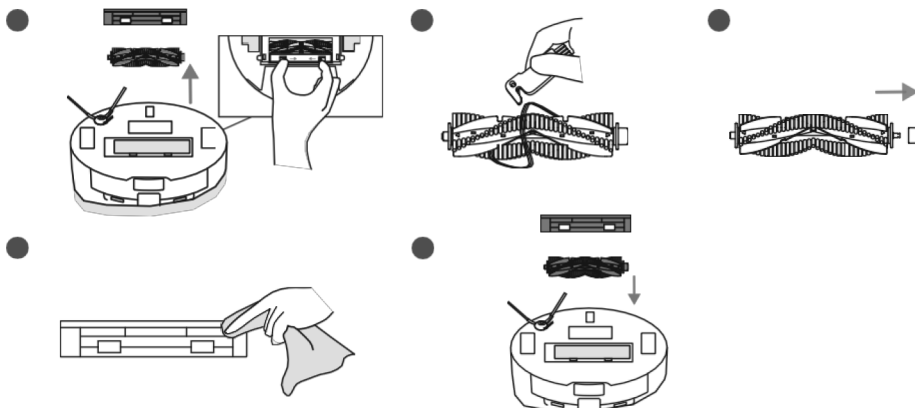

Pulizia della spazzola laterale

- 1 Estrarre la spazzola laterale.
- 2 Pulire la spazzola laterale con una spazzola per la pulizia e reinstallarla.




Pulizia della ruota pivotante

- 1 Fai leva sull'asse della ruota pivotante ed estrai il corpo della ruota con un piccolo cacciavite o altri strumenti.
- 2 2- Pulisci i capelli e lo sporco dall'asse e dal corpo della ruota, poi reinstallalo e premi saldamente..

Corpo della ruota pivotante


Asse della ruota pivotante

Supporto

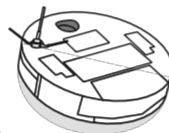

Pulizia delle ruote

- 1 Pulisci e asciuga le ruote con un panno morbido e asciutto.

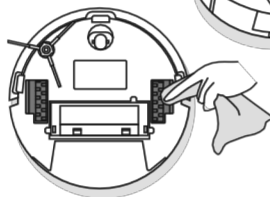


Pulizia dei sensori, perni di contatto di ricarica e contatti

- 1 Pulisci con un panno morbido e asciutto.



Nota :

All'interno del prodotto sono presenti componenti elettronici sensibili, quindi puliscili con un panno morbido e asciutto durante la manutenzione. Non utilizzare panni bagnati per evitare danni causati dall'acqua.

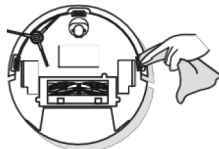

Quando il sacchetto della polvere è pieno, sostituirlo seguendo l'indicazione della spia luminosa sulla base di ricarica con svuotamento automatico. Si consiglia di controllare e sostituire regolarmente il sacchetto della polvere.


- 1 Aprire il coperchio superiore della base di ricarica con svuotamento automatico.
- 2 Sollevare la maniglia del sacchetto della polvere per rimuoverlo.



Nota :

Quando si rimuove il sacchetto della polvere, la clip della maniglia del sacchetto si chiuderà automaticamente per prevenire efficacemente la fuoriuscita di polvere.

- 3 Smaltire i sacchetti della polvere usati.
- 4 Pulire il filtro all'interno del contenitore e il condotto di aspirazione esterno con un panno morbido e asciutto.
- 5 Installare un nuovo sacchetto della polvere, spingendo la clip lungo la guida.
- 6 Chiudere il coperchio superiore della base di ricarica..

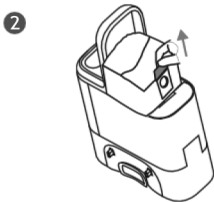

Pulizia del condotto dell'aria

Se il condotto dell'aria è bloccato, pulirlo seguendo i seguenti passaggi.





- 1- Mettere un panno morbido su una superficie piana, quindi posizionare la base di ricarica con svuotamento automatico sulla schiena, con la parte frontale rivolta verso l'alto..



Nota :

-Do Non posizionare la base di ricarica con svuotamento automatico capovolta per evitare di danneggiare l'anello decorativo superiore e il coperchio del sacchetto della polvere.

- 2 Rimuovere le viti del coperchio del condotto di aspirazione con un cacciavite e togliere il coperchio.
- 3 Verificare che il condotto non sia ostruito da sporco e pulirlo.
- 4 Rimontare il coperchio del condotto con un cacciavite.

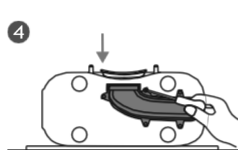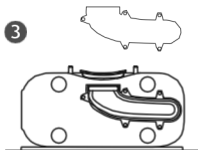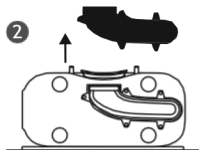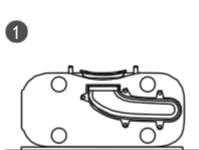

Pulizia del kit tubo flessibile

- 1 Pulire la polvere residua o i capelli all'interno del tubo.
- 2 Lasciare asciugare all'aria il kit tubo flessibile per utilizzi futuri...

Pulizia della bocchetta

- 1 Pulire la polvere residua o i capelli all'interno della bocchetta.
- 2- Lasciare asciugare all'aria la bocchetta per utilizzi futuri..

Risoluzione dei problemi

Se si verifica un errore durante il funzionamento del robot, la spia del robot o della base di ricarica con svuotamento automatico si illuminerà in rosso in diverse modalità, accompagnata da toni di avviso corrispondenti. Risolvere il problema seguendo la tabella sottostante.

Spia luminosa	Avviso vocale	Soluzione
Robot – Lampeggiante rosso	Errore 1: Paraurti anti-collisione bloccato. Si prega di pulire e riprovare.	Il paraurti anti-collisione è bloccato. Si prega di toccarlo ripetutamente per rimuovere eventuale sporco. Dopo la conferma, si prega di riposizionarlo per iniziare.
	Errore 2: Spazzola laterale bloccata. Si prega di pulire e riprovare.	La spazzola laterale potrebbe essere impigliata con sporco intrappolato. Si prega di pulirla e riprovare.
	Errore 3: Spazzola principale bloccata. Si prega di pulire e riprovare.	La spazzola principale potrebbe essere impigliata con sporco intrappolato. Si prega di pulire la spazzola principale e riprovare.
	Errore 4: Ruota bloccata. Si prega di pulire e riprovare.	La ruota potrebbe essere impigliata con sporco intrappolato. Si prega di pulire la ruota e riprovare.
	Errore 6: Filtro bloccato o bagnato. Si prega di pulire, asciugare e riprovare.	Il filtro potrebbe essere bloccato o bagnato. Si prega di pulirlo. Se non è asciutto, lasciarlo asciugare per almeno 24 ore. Se il problema persiste, sostituire il filtro.
	Errore 7: Ruota sollevata. Si prega di spostarla vicino alla sua posizione originale e riprovare.	Il robot potrebbe essere stato sollevato o sospeso. Si prega di spostarlo in una nuova posizione vicina alla posizione originale e riprovare.
	Errore 8: Sensore di dislivello sporco. Si prega di pulire e riprovare.	Il robot è sospeso in aria o il sensore di dislivello potrebbe essere bloccato da sporco o ostruito. Si prega di pulire il sensore di dislivello con un panno asciutto e poi spostarlo in un luogo vicino per iniziare.
	Errore 10: Dispositivo inclinato. Si prega di posizionare il robot su una superficie piana per iniziare.	Il robot non è su una superficie piana. Si prega di posizionare il robot su una superficie piana e riprovare.
	Errore 11: Batteria scarica. Il sistema sta per spegnersi. Si prega di ricaricarla.	La batteria è scarica (meno del 5%) e non è sulla base di ricarica. Si prega di posizionare il robot sulla base di ricarica per ricaricarla.
	Errore 12: Robot bloccato. Si prega di rimuovere gli ostacoli circostanti.	Il robot potrebbe essere bloccato o intrappolato. Si prega di rimuovere gli ostacoli intorno al robot.
	Errore 13: Base di ricarica bloccata. Si prega di liberarla.	L'area intorno alla base di ricarica potrebbe essere bloccata da ostacoli o polvere. Si prega di pulire l'area circostante e pulire la zona del segnale della base di ricarica.
	Errore 14: Errore di ricarica. Si prega di pulire i contatti di ricarica.	Si prega di pulire i contatti di ricarica del robot e della base di ricarica con un panno asciutto.
	Errore 15: Si prega di inserire il contenitore della polvere e il filtro.	Si prega di inserire il contenitore della polvere e il filtro, e confermare che siano al loro posto. Se l'errore persiste, provare a sostituire il filtro.

Spia luminosa	Avviso vocale	Soluzione
Robot – Lampeggiante rosso	Errore 16: Rilocalizzazione fallita, interruzione della pulizia.	• Si prega di riportare il robot sulla base di ricarica e riavviarlo.
	Errore 17: Rilocalizzazione fallita, interruzione della ricarica.	• Si prega di posizionare manualmente il robot sulla base di ricarica per caricarlo.
	Errore 18: L'area specificata non può essere raggiunta.	• Si prega di spostare il robot in una nuova posizione per iniziare o rimuovere le impostazioni che impediscono al robot di attraversare l'area limitata.
	Errore 19: Sensore di distanza laser bloccato. Si prega di pulire e riprovare.	• Il sensore di distanza laser potrebbe essere impigliato con sporco intrappolato. Si prega di pulirlo e riprovare.
	Errore 20: Sensore di distanza laser ostruito. Si prega di liberarlo.	• Il sensore di distanza laser potrebbe essere ostruito da ostacoli o polvere. Si prega di pulire l'area circostante e pulirlo con un panno asciutto.
	Errore 21: Rilevata zona vietata, spostarsi in una nuova posizione per iniziare.	• Si prega di spostare il robot al di fuori della zona vietata e riavviarlo.
	Errore F1: Guasto del modulo spazzola laterale. Si prega di controllare e provare a riavviare il sistema.	- Si prega di verificare se la spazzola laterale è impigliata con sporco. Rimuovere, pulire e reinstallare la spazzola laterale, quindi provare a spegnere e riaccendere il sistema. - - Se il problema persiste, si prega di contattare il nostro servizio clienti.
	Errore F2: Guasto del modulo spazzola principale. Si prega di controllare e provare a riavviare il sistema.	- Si prega di verificare se la spazzola principale è impigliata con sporco. Rimuovere, pulire e reinstallare la spazzola principale, quindi provare a spegnere e riaccendere il sistema. - Se il problema persiste, si prega di contattare il nostro servizio clienti.
	Errore F3: Guasto del modulo ventola di aspirazione. Si prega di controllare e provare a riavviare il sistema.	- Si prega di verificare se il contenitore della polvere, il filtro o la porta di aspirazione della polvere sono bloccati da sporco. Si prega di pulirli e poi provare a spegnere e riaccendere il sistema. - - Se il problema persiste, si prega di contattare il nostro servizio clienti.
	Errore F4: Guasto del modulo ruota. Si prega di controllare e provare a riavviare il sistema.	- Si prega di verificare se la ruota è impigliata con sporco. Si prega di pulirla e poi provare a spegnere e riaccendere il sistema. - - Se il problema persiste, si prega di contattare il nostro servizio clienti.
	Errore F6: Guasto del modulo batteria. Si prega di attendere che la temperatura della batteria sia normale prima dell'uso.	- La temperatura della batteria è troppo alta o troppo bassa. Si prega di attendere che la temperatura della batteria sia normale prima dell'uso. - - Se il problema persiste, si prega di contattare il nostro servizio clienti.

Spia luminosa	Avviso vocale	Soluzione
Robot – Lampeggiante rosso	Errore F7: Guasto del sensore di distanza laser. Si prega di controllare e provare a riavviare il sistema.	- Si prega di verificare se il sensore di distanza laser è impigliato con sporco. Si prega di pulirlo e poi provare a spegnere e riaccendere il sistema. - - Se il problema persiste, si prega di contattare il nostro servizio clienti.
	Errore F8: Malfunzionamento della pompa dell'acqua. Provare a riavviare il sistema.	- Pulire il serbatoio dell'acqua, le interfacce della pompa dell'acqua del serbatoio e del robot, e lo scarico della base del robot; controllare il modulo combinato di lavaggio. Quindi, provare a spegnere per riavviare. - - Se il problema persiste, si prega di contattare il servizio clienti.
Base di ricarica - Rosso fisso	Si prega di verificare che il sacchetto della polvere sia installato e chiudere correttamente il coperchio.	- Si prega di verificare se il sacchetto della polvere è mancante, assicurarsi che il sacchetto della polvere sia installato correttamente e chiudere il coperchio del sacchetto della polvere.
Base di ricarica - Lampeggia in rosso	• Uso prolungato del sacchetto della polvere, si prega di sostituire il sacchetto.	- Si prega di controllare lo stato del sacchetto della polvere e sostituirlo in tempo. Se il sacchetto della polvere è nuovo, rimuoverlo e reinstallarlo.
	• Condotta dell'aria bloccato. Si prega di pulirlo.	- Si prega di verificare se la porta di svuotamento automatico del robot e la porta di svuotamento automatico della base di ricarica sono bloccate. - Se quanto sopra non risolve il problema, fare riferimento al capitolo "Pulizia del condotto dell'aria" per pulire il condotto.

Se il problema non può essere eliminato secondo quanto sopra, si prega di contattare il nostro servizio clienti. I problemi che incontrate sono anche di nostro interesse e speriamo di potervi aiutare a risolverli.

Domande Frequenti (FAQs)

Tipo di problema	Soluzione
Impossibile accendere.	1) -1) Alimentazione insufficiente. Assicurarsi che la base di ricarica sia collegata all'alimentazione, quindi posizionare il robot sulla base di ricarica e allinearlo con i contatti di ricarica. Il dispositivo si accenderà automaticamente. 2) 2) Se il dispositivo non si avvia, provare a riavviare il sistema. Quando non è in carica, premere il pulsante di accensione per 10 secondi per forzare lo spegnimento, quindi premere il pulsante di accensione per 3 secondi per avviare il sistema..
Impossibile caricare..	1) Rimuovere il dispositivo e verificare se la spia della base di ricarica è accesa. Se non lo è, assicurarsi che il cavo di alimentazione e la porta di alimentazione della base di ricarica siano collegati saldamente, e che la spina e la presa di corrente siano inserite correttamente. (Se la spia non si accende, contattare il servizio clienti) 2) Se la spia della base di ricarica è accesa, collegare il robot alimentato alla base di ricarica e assicurarsi che i perni di contatto di carica del robot siano allineati con i contatti di carica della base di ricarica. Verificare se la spia del robot passa allo stato di respirazione. 3) Se la spia della base di ricarica è accesa e il robot è acceso, ma il robot non può essere caricato, provare a spegnere il robot e scollegare la base di ricarica. Pulire i perni di contatto di carica del robot e i contatti di carica della base di ricarica con un panno morbido e asciutto, quindi ripetere i due passaggi precedenti. (Se il problema persiste, contattare il servizio clienti)
Impossibile avviare..	1) Assicurarsi che il robot sia collegato all'alimentazione. 2) Assicurarsi che il robot sia completamente carico. 3) Tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi per accendere il robot.
Impossibile ricaricare..	1) Rimuovere gli ostacoli vicino alla base di ricarica e posizionare la base di ricarica in un'area aperta. Assicurarsi che non vi siano oggetti entro 1,5 m davanti alla base di ricarica e 0,5 m su entrambi i lati. 2) Utilizzare un panno morbido e asciutto per pulire il sensore di evitamento ostacoli a infrarossi, il sensore di ricarica, il segnalatore di posizione della base di ricarica, i perni di contatto e i contatti di carica. 3) Posizionare il robot vicino alla base di ricarica.
Smette di funzionare improvvisamente.	1) Verificare se il robot √® bloccato o incastrato da oggetti estranei. 2) Controllare se la carica della batteria √® troppo bassa. 3) Verificare se √® presente una luce rossa o un'indicazione di errore sul robot. Si prega di fare riferimento al capitolo "Risoluzione dei problemi". 4) Se il problema persiste, riavviare il sistema, tenendo premuto il pulsante di accensione per 10 secondi per forzare lo spegnimento, quindi tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi per avviare.

Tipo di problema	Soluzione
Comportamento anormale.	1) Verificare se sono presenti messaggi di errore corrispondenti. Si prega di fare riferimento al capitolo "Risoluzione dei problemi". 2) Pulire il sensore con un panno morbido e asciutto. Fare riferimento al capitolo "Manutenzione ordinaria". 3) Riavviare il robot.
Il robot ha improvvisamente emesso un forte rumore.	1) Regolare l'aspirazione o disattivare l'auto-boost per vedere se questa impostazione causa un maggiore rumore. 2) 3) Controllare se la spazzola principale, il filtro, il contenitore della polvere, il portale di aspirazione della polvere, le ruote e la ruota pivotante sono bloccati da oggetti estranei. 4) 5) Assicurarsi che il filtro, la spazzola principale e il coperchio della spazzola principale siano installati correttamente.
Riduzione delle prestazioni di pulizia o caduta di polvere.	1) Pulire il contenitore della polvere. 2) 3) Pulire o sostituire il filtro. 4) 5) Pulire la spazzola principale. Fare riferimento alla sezione "Manutenzione ordinaria" per i metodi specifici..
La spazzola principale non ruota.	1) Pulire la spazzola principale e entrambe le estremità della spazzola, e verificare la presenza di capelli e oggetti estranei. 2) 3) Verificare che la spazzola principale e il coperchio della spazzola principale siano installati correttamente.
L'acqua nel modulo combinato di lavaggio non fuoriesce o fuoriesce meno.	1) Verificare se c'è acqua nel serbatoio e se il modulo combinato di lavaggio è installato correttamente secondo le istruzioni. 2) Utilizzare l'app sul cellulare per regolare il flusso d'acqua a un livello elevato. 3) Verificare se l'uscita dell'acqua sul fondo del serbatoio e il foro di ritorno d'aria accanto all'ugello di riempimento sono bloccati.
Impossibile connettersi al Wi-Fi..	1) Assicurarsi che il robot sia in un'area con buona copertura Wi-Fi. 2) Scaricare l'ultima versione dell'applicazione mobile e reimpostare il Wi-Fi per provare a connettersi nuovamente. 3) Verificare se la password è stata inserita in modo errato o se ci sono caratteri speciali nella password. 4) Verificare se è connessa la rete sulla banda di frequenza 5G. Questo robot supporta solo la banda di frequenza 2,4 GHz..
La pulizia programmata non viene eseguita.	1) Verificare che la carica sia $\geq 15\%$; la pulizia programmata può essere avviata solo quando la carica è $\geq 15\%$. 2) Verificare che il ciclo di pulizia regolare sia impostato correttamente. 3) Verificare che la pulizia programmata sia avvenuta con successo. Provare a fissare nuovamente un appuntamento sull'applicazione mobile. Quando l'appuntamento avrà successo, il robot emetterà il segnale acustico di avviso.

Parametri di base

	Robot Aspirapolvere e Mop	
Nome del prodotto	Robot Aspirapolvere	
Tensione nominale	14.4V/14.76V	
Potenza in ingresso	24V 1A MAX	
Potenza nominale	30W	
Tempo di ricarica	Meno di 6 ore	
Connessione wireless	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz	

Base di ricarica con svuotamento automatico (US)		
Nome del prodotto	Base di ricarica con svuotamento automatico	
Ingresso nominale	120VAC	
Uscita nominale	24V 1.5A	
Frequenza nominale	60HZ	
Potenza	750W	

Base di ricarica con svuotamento automatico (EU\UK)		
Nome del prodotto	Base di ricarica con svuotamento automatico	
Ingresso nominale	220 ~ 240VAC	
Uscita nominale	24V 1.5A	
Frequenza nominale	50/60Hz	
Potenza	850W	

Apple, il logo Apple e iPhone sono marchi registrati di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. App Store è un marchio di servizio di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri paesi. Google, Google Play, il logo di Google Play e Android sono marchi registrati di Google LLC. Amazon, Alexa e tutti i loghi correlati sono marchi registrati di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate.

Risparmio energetico e batteria

- Modalità risparmio energetico per le vacanze
- Sulla base di ricarica, premere e tenere premuto il pulsante  Ricarica per 10 secondi fino a quando si sente un segnale acustico; a questo punto, la modalità risparmio energetico per le vacanze è attivata.
- In modalità risparmio energetico per le vacanze, la rete, la programmazione e altre funzioni saranno disattivate, e il robot entrerà in modalità a basso consumo per risparmiare energia.
- La funzione termina solo quando il robot viene rimosso dalla base di ricarica o viene premuto un qualsiasi pulsante.
- Anche la base di ricarica con svuotamento automatico deve essere scollegata e spenta per uscire dalla modalità risparmio energetico per le vacanze della base di ricarica con svuotamento automatico..
- Rimuovere la batteria (per lo smaltimento)

Questa operazione è per lo smaltimento del prodotto e non è una istruzione di utilizzo quotidiano.

Le sostanze chimiche contenute nella batteria agli ioni di litio integrata in questo prodotto possono causare inquinamento ambientale. Si prega di rimuoverla prima della rottamazione e consegnarla a un centro di riciclaggio batterie professionale per un trattamento centralizzato.

1-Permettere al robot di funzionare fino a uno stato di batteria scarica tale da non poter essere pulito senza toccare la base di ricarica.

2-Premere e tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi per spegnere il robot.

3-Rimuovere le viti nella parte inferiore del robot con un cacciavite e rimuovere a turno il paraurti anti-collisione e la scocca centrale.

4-Rimuovere la scheda madre e il coperchio della batteria.

5-Premere la clip per estrarre il connettore e rimuovere la batteria.

- Durante la rimozione della batteria, assicurarsi che la batteria sia il più possibile scarica e operare in sicurezza con l'alimentazione disconnessa.
- Si prega di rimuovere l'intero pacco batteria insieme. Non danneggiare l'involucro del pacco batteria per evitare cortocircuiti o perdite di sostanze pericolose.
- Se la batteria presenta fuoriuscite e viene toccata accidentalmente, lavare con abbondante acqua e consultare tempestivamente un medico.

Corretto Smaltimento Del Prodotto

(Rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici.

Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti e di riciclarli in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di materiali.



Instrucciones de Seguridad

-Antes de utilizar el producto, siga las siguientes

precauciones básicas de seguridad:

- Lea cuidadosamente todo el contenido del manual y siga los pasos indicados para utilizar el producto.
- Conserve el manual en un lugar seguro para futuras consultas.
- Si necesita transferir el producto a un tercero, incluya el manual de instrucciones con el producto.
- Cualquier operación que no siga las instrucciones del manual podría causar lesiones graves o daños al producto.
- Si pierde el manual, comuníquese con el distribuidor local o con el servicio al cliente para obtener una versión electrónica.

Instrucciones Importantes de Seguridad

Restricciones de Uso

- Este producto no debe ser utilizado por personas con discapacidades físicas, sensoriales, mentales o intelectuales, y aquellos sin experiencia o conocimientos relevantes, incluidos los niños, a menos que sean supervisados o instruidos por un adulto responsable para garantizar que puedan usar este producto de manera segura.
- No permita que los niños utilicen el producto como un juguete. Por favor supervise a los niños y mascotas para mantenerlos alejados en la medida de lo posible cuando el producto esté funcionando. No use el producto en la habitación donde duermen los bebés.
- Este producto puede contener piezas pequeñas y accesorios. Por favor, mantenga el producto y sus accesorios fuera del alcance de los niños, para evitar que los niños desarmen accidentalmente o dañen el producto o sus accesorios, o ingieran piezas pequeñas, lo que puede causar asfixia u otros peligros.
- Está prohibido que los niños jueguen con las bolsas del producto, ya que esto puede llevar a asfixia.
- No coloque el cepillo de limpieza del rodillo en un área donde los niños puedan alcanzarlo.
- Este producto solo se utiliza para la limpieza del piso en el entorno doméstico. No lo use al aire libre (como en balcones abiertos), en superficies que no sean pisos (como sofás), en entornos comerciales o industriales.
- No use el producto en entornos suspendidos (como pisos de dúplex, balcones abiertos, superficies de muebles) sin cercas de protección.

- Antes de usarlo, por favor coloque el cable de alimentación en un lugar seguro para evitar que se arrastre cuando el robot esté en funcionamiento.
- Por favor, retire los objetos frágiles y enseres (como jarrones, bolsas plásticas, etc.) del piso para evitar que los objetos valiosos de la casa se dañen debido a la obstrucción del robot en funcionamiento o a choques leves.
- La base de carga debe colocarse contra la pared en una superficie plana, alejada de fuegos abiertos, fuentes de calor, agua, espacios estrechos o áreas donde el robot pueda suspenderse, para evitar que se afecte el funcionamiento del producto.
- Mover la base de carga alejará al robot de la recarga normal mientras el producto esté en funcionamiento.
- No use el producto a temperaturas superiores a 40 ° C, inferiores a 0 ° C o en presencia de cualquier líquido o sustancias viscosas en el piso.
- No use el producto en un entorno húmedo (como un baño, etc.).
- No use el producto para limpiar objetos en combustión (como colillas de cigarrillos no apagadas, etc.) ni objetos inflamables o explosivos (como encendedores, gasolina, colorante para pintura y tóner utilizado en impresoras o copiadoras, etc.).
- No use el producto para limpiar alfombras de pelo largo (algunas alfombras de color oscuro pueden no limpiarse correctamente).
- No deje que el producto absorba objetos duros o puntiagudos (como residuos de decoración, vidrio, clavos, etc.), de lo contrario, el robot y el piso pueden ser rayados.
- Antes de limpiar toda la casa, se recomienda realizar una prueba en una área local de su hogar para asegurar que el producto no rayará ni dañará el piso.
- Cuando el robot esté trabajando, preste atención a mantener el cabello, dedos y otras partes del cuerpo humano o de las mascotas alejadas del orificio de succión de polvo o de la posición de rotación del cepillo del robot para evitar lesiones.
- No coloque ningún objeto, como niños y mascotas, sobre el producto estacionario o en movimiento. No se siente ni se apoya en el robot y la base de carga.
- Para evitar golpes, por favor informe a las demás personas en la habitación cuando este producto esté operando.
- No invierta el producto cuando lo coloque. No use las tapas como la tapa frontal, el parachoques frontal y la

cubierta de protección del sensor de medición láser como asas para manipularlo.

- Por favor, limpie o mantenga el robot y la base de carga en estado apagado o sin energía.
- No toque el enchufe de alimentación o el producto cuando sus manos estén húmedas, de lo contrario esto puede causar una descarga eléctrica.
- No frote ni enjuague ninguna parte del producto excepto las partes lavables con un paño húmedo o cualquier líquido, y después de la limpieza diaria, las partes lavables deben secarse completamente antes de su instalación y uso.
- Por favor, use este producto según el manual de instrucciones. Cualquier pérdida o lesión causada por el uso indebido será responsabilidad del usuario.
- No use el producto si el robot y sus accesorios están dañados. Póngase en contacto con el departamento de servicio al cliente de nuestra compañía. Este producto no debe ser desarmado, reparado o modificado por cualquier persona excepto por los técnicos de servicio designados o autorizados por nuestra compañía.

Batería y Carga

- No utilice baterías, adaptadores, cables de alimentación o bases de carga de terceros. Este producto solo puede ser usado con la batería, adaptador, cable de alimentación y base de carga suministrados con el robot. De lo contrario, podría ocasionar daños al producto, descargas eléctricas o incendios debido a alto voltaje.
- Está prohibido desmontar, reparar o modificar la batería o la base de carga sin autorización.
- No coloque la base de carga cerca de una fuente de calor, como un radiador.
- No toque cables, enchufes o adaptadores de corriente con las manos mojadas.
- No limpie los contactos de carga con un paño húmedo o con las manos mojadas.
- Si el cable de alimentación está roto o dañado, suspenda su uso inmediatamente y adquiéralo o reemplácelo a través de canales oficiales.
- Si necesita transportar este producto, asegúrese de que el robot esté apagado y se recomienda empacarlo en su caja original.
- Si no va a utilizar el producto durante un período prolongado, apague el robot después de que esté completamente cargado y guárdelo en un lugar fresco y seco. Cárguelo al menos una vez cada tres meses para

evitar la descarga excesiva de la batería.

- Úselo siempre que el voltaje de la fuente de alimentación cumpla con el valor indicado en la base de carga. Si el área de uso es propensa a tormentas eléctricas o tiene un voltaje de alimentación inestable, se recomienda tomar medidas de protección adecuadas.
 - Está prohibido utilizarlo con cualquier tipo de convertidor de energía; de lo contrario, la garantía quedará invalidada inmediatamente y podría representar un peligro.
 - Si es necesario reemplazar la batería del robot, por favor contacte a nuestro departamento de servicio al cliente. Si se utiliza un tipo incorrecto de batería para el reemplazo, podría causar un accidente de seguridad.
 - En caso de fuga de batería, tenga cuidado de que el líquido no entre en contacto con la piel o la ropa. Límpiolo inmediatamente con un paño seco y llévelo al contenedor de reciclaje o punto de mantenimiento designado. No lo deseche indiscriminadamente.
 - Apague el interruptor de alimentación antes de retirar la batería.
 - La batería debe ser retirada al desechar este producto. Por favor, deseche las baterías usadas adecuadamente y no las tire indiscriminadamente. Las baterías contienen sustancias nocivas que son perjudiciales para el medio ambiente. Colóquelas en los contenedores de reciclaje especificados según las regulaciones ambientales locales..
- #### Información de Seguridad Láser
- Este sensor de distancia láser cumple con el estándar de producto láser de clase 1 de la IEC 60825-1:2014 y no emite radiación láser peligrosa. Sin embargo, para mayor seguridad, evite que su familia (especialmente niños y mascotas) mire directamente al emisor láser a corta distancia.

Descripción del Producto

Contenido de la caja



Robot Aspirador
(Robot)



Cepillo Lateral
(x1)



Cepillo de Limpieza
(Integrado en el depósito de
polvo del robot)



Módulo combinado
de fregado
(Mopa instalada)



Base de Carga con
Vaciado Automático
(Base de Carga))



Cable de Alimentación




Conjunto de Manguera




Boquilla




Guía de Inicio Rápido



Cepillo Lateral
Adicional (x1)



Filtro Adicional (x1)




Bolsa de Polvo
(x2)

Anatomía del Producto (incluyendo Botones e Indicadores)

Robot Aspirador

Vista Superior

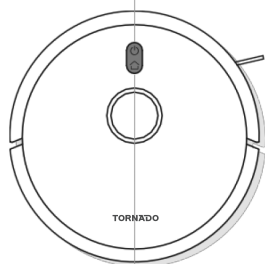

Botones



Botón de encendido
Encender/Apagar: Mantenga presionado durante 3 segundos para encender o apagar.
Limpieza Automática: Después de encender, pulse brevemente para iniciar la Limpieza Automática.




Botón de Recarga
Recargar: Pulse para comenzar a recargar.
Vaciado Manual: Pulse para iniciar la recolección manual de polvo durante la carga.



Restablecer Wi-Fi: Mantenga presionados ambos botones durante 3 segundos para restablecer el Wi-Fi.
Pulse cualquier botón para pausar durante la limpieza o recarga.


Indicador de estado del robot

- Blanco: Energía normal
- Naranja: Energía baja
- Rojo: Error
- Blanco/Naranja intermitente: Cargando

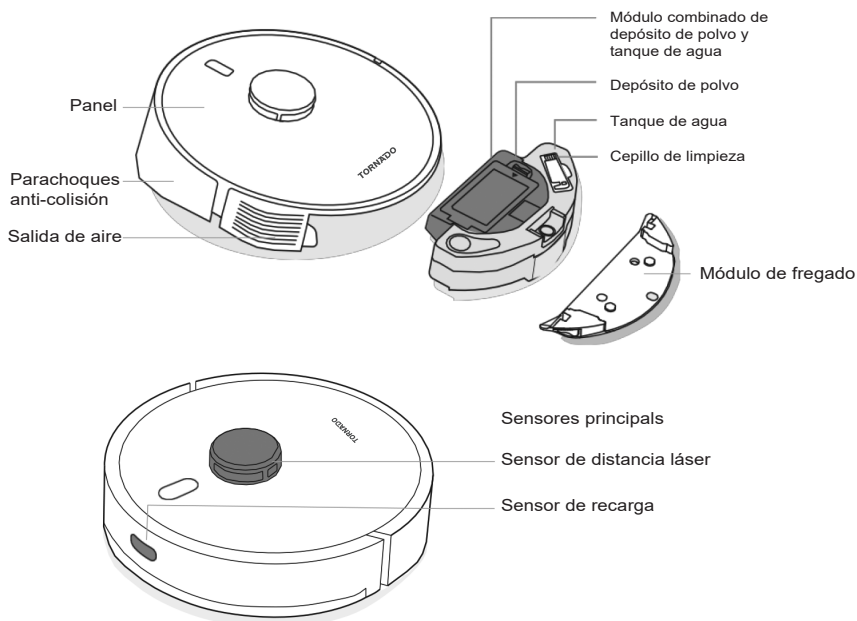


Vista Inferior

Rueda giratoria
Cepillo lateral
Cepillo principal
Cubierta del cepillo principal
Cierre de la cubierta del cepillo
Ruedas

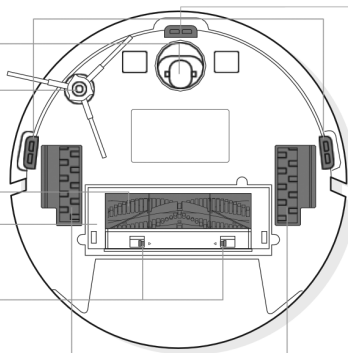

Vista Inferior Sensores principales

Sensor de acantilado

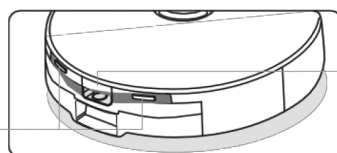

Sensor de recarga

Pines de contacto de carga

Módulo Combinado de Depósito de Polvo y Tanque de Agua


Cierre de la cubierta del depósito de polvo
Botón de liberación del depósito de polvo

Pulsante di rilascio del contenitore della polvere

Puerto de vaciado automático de suciedad

Cubierta del puerto de vaciado automático de suciedad

Salida de agua

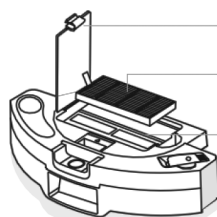

Cubierta del filtro

Filtro de alto rendimiento

Filtro frontal

Entrada de agua


Tanque de agua

Cubierta del depósito de polvo

Módulo Combinado de Fregado

Soporte de la mopa

Botón del soporte de la mopa

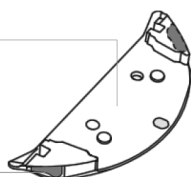


Entrada de la ranura

Área adhesiva del soporte de la mopa

Ranura del soporte de la mopa

Superficie adhesiva de la almohadilla de la mopa


Almohadilla de la mopa

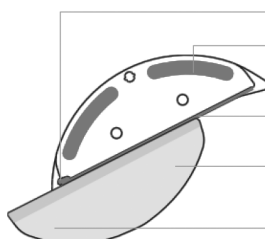

Base de Carga con Vaciado Automático (Base de Carga)

Botones (disponibles cuando el módulo de aspiración desmontable está retirado)

Vista frontal

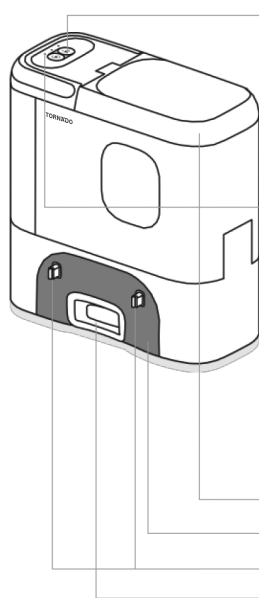

Botón de nivel de succión: Pulse brevemente para cambiar entre los niveles de succión (7 niveles conmutables de forma cíclica).
Botón de Inicio/Pausa: Pulse brevemente para iniciar o pausar

Indicador de estado de la base de carga (en estado encendido)

Blanco fijo: Conectado a la corriente, pero el robot no está en la base de carga*

Luz apagada: El robot está conectado a la base de carga / Modo de espera

Blanco intermitente (x3): Indicación de inicio / trabajo terminado

Rojo fijo: Bolsa de polvo instalada incorrectamente o invertida

Rojo intermitente: Error

Cuando se utiliza por separado después de retirarlo:

El nivel de succión actual se indica por el número de luces indicadoras, que se encenderán en una secuencia de abajo hacia arriba.

Se apaga después de 10 minutos en modo de espera


Cubierta superior

Baliza de ubicación de la base de carga

Contactos de carga

Puerto de suciedad de la base de carga

Vista Lateral

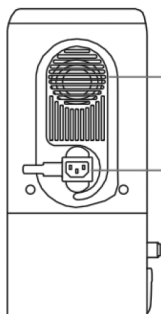

Salida de aire de la base de carga

Cable de alimentación

Vista Superior




Filtro de la base de carga



Rieles guía de la bolsa de polvo


Vista Inferior

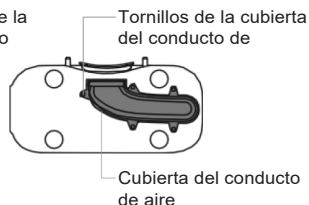


Tornillos de la cubierta del conducto de

Cubierta del conducto de aire

Módulo de Aspiración Desmontable

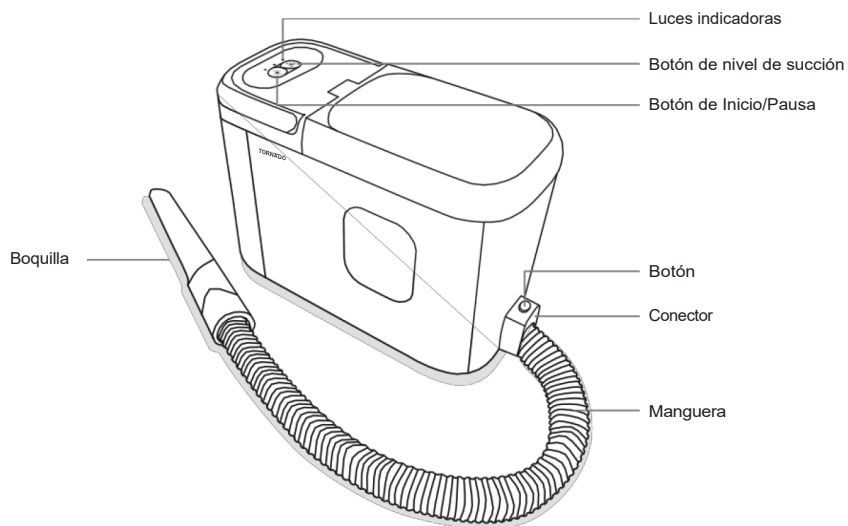

Base:

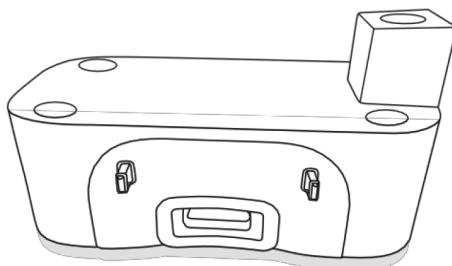


Instalación


Consejos Importantes Antes de Usar

Prepare el entorno de su hogar


Limpie cualquier escombros o cable en el suelo que pueda enredar al robot antes de usarlo, y retire objetos que puedan caerse fácilmente, frágiles, valiosos y potencialmente peligrosos. Evite daños personales o materiales causados por enredos, atascos, arrastre o derribos por parte del robot.

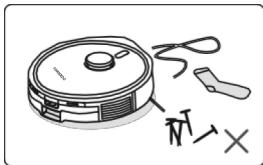


Doble el borde con flecos de la alfombra decorativa hacia abajo para evitar que se enrede con el robot. Evite alfombras de color muy oscuro o más gruesas de 12,7 mm.

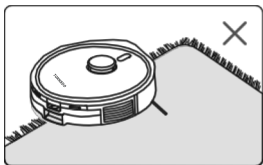


El robot puede subir a objetos de menos de 20 mm de altura. Si es posible, retire estos objetos.

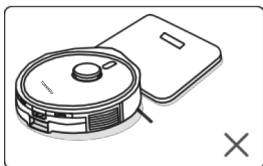

Si el robot se utiliza en un entorno suspendido o en un área peligrosa como una chimenea o un conducto de ventilación, utilice una barrera física sólida para evitar que el robot caiga accidentalmente o entre en áreas que puedan causar daños personales o materiales.

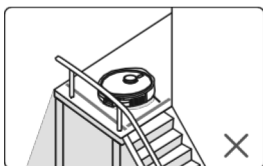

Asegúrese de que el robot se mantenga alejado de áreas húmedas y sustancias viscosas durante la limpieza.

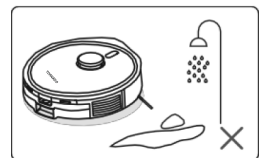


Por favor, observe pacientemente al robot y ayude a manejar algunos problemas menores durante las primeras

ejecuciones. Durante la primera ejecución, puede encontrar situaciones que requieran ajustes adicionales, como atascos o evitar lugares limpios, lo que hará que el robot funcione más suavemente en el futuro.


Puesta en marcha

Retire los elementos protectores



Antes de usar, por favor quite la tira o película protectora del robot para asegurar su uso normal.

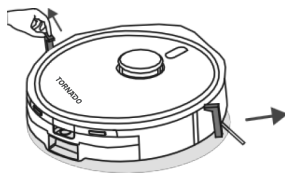

Instale el cepillo lateral

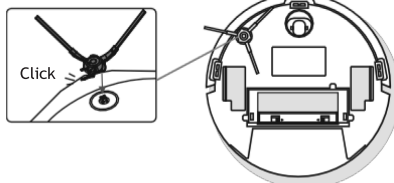

Coloque la base de carga, conecte la fuente de alimentación y cargue el robot

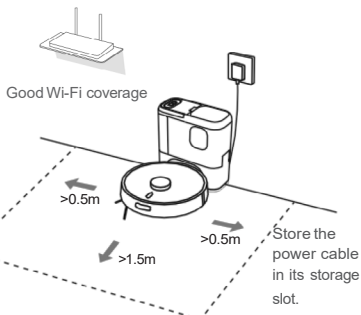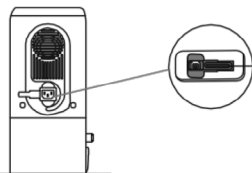

Conecte el cable de alimentación y organice los cables con las bridas.

Nota:

- El cable de alimentación en el suelo puede enredar al robot, resultando en falla de energía o bloqueo del robot. Coloque la base de carga y enciéndala..

- Coloque la base de carga en una posición de fácil acceso para el robot.

Nota :

- Asegúrese de que no haya objetos colocados dentro de 1,5 m al frente de la base de carga y 0,5 m a ambos lados.

- No cubra el área de transmisión de señal de la base de carga con ningún objeto.

- Evite la luz solar directa, lo que afectará el proceso de recarga.

Guarde el cable de alimentación en su compartimiento

- Coloque la base de carga en una superficie nivelada, antideslizante, dura y contra una pared.

Nota:

- Para evitar fallos en la recarga causados por cambios de posición, no coloque la base de carga sobre una alfombra o manta.

- Conecte siempre la base de carga a la fuente de alimentación. Asegúrese de que esté ubicada en un lugar con red Wi-Fi continua y buen rendimiento.

Nota:

- Mantenga siempre la base de carga conectada a la corriente; de lo contrario, el robot no regresará automáticamente.

- Para que el robot regrese a la base de carga sin problemas después de la limpieza, se recomienda iniciar la limpieza desde la base de carga. No mueva la base de carga durante la limpieza..


Conecte el robot a la base de carga y enciéndalo.

- Después de conectar la base a la corriente, coloque el robot en la base de carga alineando los pines de contacto de carga. El robot se encenderá automáticamente.

Nota :

- Cuando el nivel de batería sea insuficiente para encender el robot, colóquelo en la base de carga por un tiempo, y el dispositivo se encenderá automáticamente.

- Si el robot no está en la base de carga, mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos para encenderlo.

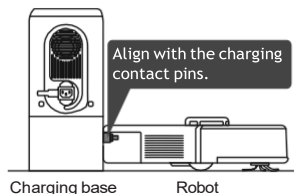

Charging base

Robot

Carga completa..

- Cargue completamente el robot antes del primer uso.

Nota :

- Se recomienda cargar el robot durante al menos 4-6 horas antes del primer uso. El robot no comenzará o regresará para recargarse sin suficiente energía.



Conexión al cliente móvil

Nota:

- Asegúrese de que su smartphone esté ejecutando iOS 9.0 (o superior) o Android 5.0 (o superior).

- Verifique que la señal inalámbrica de la banda de 2.4GHz esté habilitada en su enrutador y que la señal sea fuerte.

- Para garantizar una mejor calidad de conexión, por favor active el Bluetooth de su teléfono móvil..

Descargar la aplicación..

- Busque la aplicación "Smart Life" en la tienda de aplicaciones de su teléfono móvil. Luego descárguela e instálela.

Restablecer el Wi-Fi..

- Mantenga presionados ambos botones (Botón de Encendido y Botón de Recarga) al mismo tiempo durante 3 segundos hasta que escuche el mensaje de voz. Las

dos luces indicadoras del robot comenzarán a parpadear lentamente, indicando que el robot está listo para emparejarse.

il Bluetooth sul telefono cellulare.



Añadir un dispositivo.

- Abra la aplicación y siga las indicaciones para registrarse o iniciar sesión en su cuenta.

- Vaya a la página de inicio de la aplicación. Toque "+" en la esquina superior derecha de la pantalla para ingresar a la página "Agregar Dispositivo".

- Siga las instrucciones en pantalla para conectar el robot.


Nota:

- Solo se admite la banda de 2.4GHz para la conexión Wi-Fi.

- Debido a las actualizaciones de la aplicación, las operaciones reales pueden ser diferentes a las descritas anteriormente. Por favor, siga las instrucciones en la aplicación actual.

- Si la configuración de red falla, restablezca el Wi-Fi y repita las operaciones anteriores.

Inicie la limpieza

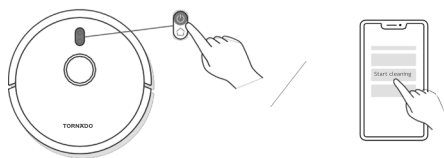

Instrucciones de operación

Encender/Apagar

- Mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos para encender el robot. Una vez que el indicador de encendido se ilumine por un tiempo, el robot entrará en estado de espera. Mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos para apagar el robot.

Nota :

- El robot no se puede apagar mientras se está cargando.

Iniciar Limpieza (Limpieza automática))


- Presione el botón de encendido para iniciar la limpieza. Al encenderse, el robot saldrá de la base de carga, generará un mapa mediante escaneo automático y determinará inteligentemente su ruta de limpieza, dividiendo el espacio en varias áreas. El robot realizará la limpieza en un patrón de "arco", siguiendo la ruta identificada a lo largo de las paredes para completar la limpieza en todas las áreas.

Nota :

- Si la batería está demasiado baja para iniciar la limpieza, cargue primero el robot y luego comience la limpieza.

- Si la energía es insuficiente durante la limpieza, el robot volverá automáticamente a la base de carga para recargarse. Cuando tenga suficiente energía, el robot reanudará la limpieza desde donde la dejó.

- Por favor, ordene todos los cables en su piso (incluyendo el cable de alimentación de la base de carga) antes de limpiar para evitar fallas de recarga y daños a los objetos o cables causados por el arrastre durante la limpieza.
- No mueva la base de carga durante la limpieza y asegúrese de que esté conectada a la fuente de alimentación; de lo contrario, el robot puede no regresar normalmente..

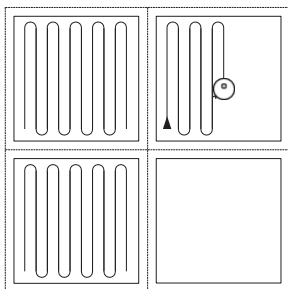

Pausar/Reanudar/Suspender

- Mientras el robot está trabajando, presione cualquier botón para pausarlo. Presione el botón de encendido para continuar la limpieza.

- Si el robot permanece en espera por más de 10 minutos, entrará automáticamente en modo de suspensión. El indicador se apagará en este modo. Presione cualquier botón para activarlo nuevamente.

Nota:

- Si el robot se coloca en la base de carga, la tarea de limpieza finalizará.

- Para continuar limpiando, asegúrese de que el robot comience en la posición y dirección original para evitar desorden en la ruta.

- El robot no entra en modo de suspensión mientras se está cargando.

- Se apaga automáticamente si el tiempo de suspensión excede las 6 horas.

Recargar

- Modo automático: Cuando la limpieza finaliza o la batería es insuficiente, el robot regresará automáticamente a la base de carga.

- Modo manual: En modo de pausa, presione el botón de recarga para comenzar la recarga, o utilice el comando de recarga desde la aplicación móvil.

Nota:

- Si el robot no encuentra la base de carga, colóquelo manualmente en la base para cargarlo.

- La luz indicadora parpadeará o se iluminará en color naranja mientras el dispositivo se está cargando.

Gestión del mapa

Crear un mapa inteligente:

Cuando no hay un mapa al inicio de la tarea de limpieza (como en la primera limpieza, después de restablecer el mapa inteligente, etc.), el robot creará un nuevo mapa inteligente. Para generar un plano completo del suelo, siga estas instrucciones:

- Abra las puertas para permitir que el robot mapee cada habitación durante la tarea de limpieza automática.

- Retire cualquier objeto que pueda bloquear o atascar el robot.

- No mueva la base de carga ni desconecte el suministro eléctrico después de crear el mapa inteligente.

- Mapeo en tiempo real

- El mapeo en tiempo real le permite conocer fácilmente el recorrido de limpieza y el entorno. Se creará un mapa inteligente después de la limpieza. El mapa se actualizará en tiempo real durante cada limpieza para garantizar una navegación normal.

Reubicación y remapeo:

Cuando se mueve la ubicación del robot o de la base de carga, o si el entorno cambia significativamente, el robot intentará reubicarse y, posiblemente, remapear para ajustarse al entorno. Los detalles son los siguientes:

- Si la reubicación tiene éxito, el robot reanudará la limpieza.

- Si la reubicación falla en los modos de limpieza puntual, por zonas o por habitación, el robot terminará la tarea.

- Si la reubicación falla en el modo de limpieza automática, el robot remapeará para garantizar una navegación normal durante la nueva limpieza, pero se perderá la configuración del mapa, como las zonas restringidas y los divisores de habitaciones.

Nota :

- Asegúrese de que el robot inicie cada limpieza desde la base de carga.

- No mueva el robot con frecuencia durante la limpieza. Si lo mueve, colóquelo en su ubicación original..

1.5m


Limpieza PIN N GO (configurable solo desde la app))

- Usando la app, seleccione el modo de limpieza y añada la ubicación que desea limpiar. El robot limpiará un área rectangular de 1,5 m x 1,5 m con el robot como centro.

- Al finalizar la limpieza, el robot volverá automáticamente al punto de inicio.

Nota:

- Iniciar la limpieza puntual mientras hay otras tareas en curso terminará directamente la tarea previa.

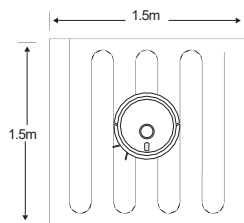


Limpieza por zonas (configurable solo desde la app))

- Usando la app, puede configurar una o más zonas temporales en el mapa inteligente para realizar limpieza por zonas. El robot limpiará las zonas configuradas y regresará automáticamente a la base de carga tras

finalizar.

Nota :

- Para usar esta función, primero debe completar la creación del mapa inteligente.
- Una vez iniciada la limpieza, el robot puede entrar en áreas fuera de la zona designada. Por favor, asegúrese de despejar los obstáculos en el suelo alrededor de la zona designada. Esta función no sustituye una barrera de seguridad.

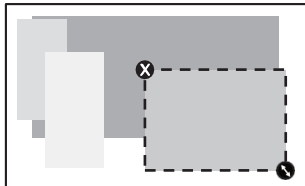


Limpieza de zonas seleccionadas (configurable solo desde la app)

- Usando la app, puede seleccionar una o más habitaciones en el mapa inteligente para la limpieza de zonas seleccionadas. El robot limpiará las habitaciones seleccionadas y volverá automáticamente a la base de carga tras finalizar.

Nota :

- Para usar esta función, primero debe completar la creación del mapa inteligente y configurar los divisores.
- Una vez iniciada la limpieza, el robot puede entrar en áreas fuera de la zona seleccionada. Asegúrese de despejar los obstáculos del suelo alrededor de la zona seleccionada. Esta función no sustituye una barrera de seguridad.

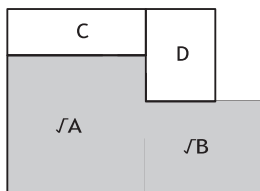

Limpieza programada (configurable solo desde la app))

- Puede programar limpiezas desde la app. El robot comenzará automáticamente la tarea a la hora especificada y regresará a la base de carga tras finalizar.

Nota:

- Si se activa una limpieza programada mientras se realizan otras tareas de limpieza, la tarea previa finalizará directamente.
- Nivel de succión (configurable solo desde la app)
- Para obtener el mejor resultado de limpieza, seleccione diferentes niveles de succión según sus necesidades.
- A mayor succión, menor tiempo de limpieza y mayor nivel de ruido.

Aumento automático (solo se configura a través de la aplicación))

- Durante la limpieza, el robot aumentará automáticamente

la potencia de succión si detecta que se requiere más fuerza para asegurar una limpieza óptima, como en alfombras gruesas o suciedad difícil.

- Esta función reduce el tiempo de limpieza y aumenta el nivel de ruido. Si el ruido le resulta molesto, puede desactivar esta función en la app.

Vaciado Automático de Suciedad

- Vaciado automático:

- Después de la limpieza, el robot regresará a la base de carga y vaciará automáticamente el contenedor de polvo según la frecuencia de vaciado configurada en la aplicación.

- La frecuencia de vaciado se puede ajustar desde la aplicación.

- Vaciado manual:

- Cuando el robot esté conectado a la base de carga, puede presionar el botón de recarga del robot para iniciar el vaciado manual.

Nota:

- El ruido durante el vaciado automático es relativamente fuerte. Por favor, tenga en cuenta el impacto del ruido en la vida diaria.
- Si no se necesita el vaciado automático, desactive esta función en la aplicación.

Aspirado

- Un módulo de aspirado desmontable puede retirarse de la base por separado y activarse presionando el botón de Inicio/Pausa con fines de aspirado.

- El nivel de succión se puede ajustar de forma cíclica mediante el botón de nivel de succión, y el nivel actual se identifica por el número de luces indicadoras iluminadas..

Función de Fregado

Fregado

- Los usuarios pueden activar la función de fregado instalando el módulo combinado de fregado y llenando el módulo combinado del depósito de polvo y agua con agua.
- Una vez instalado el módulo combinado de fregado, el robot activará automáticamente su función de fregado. Los usuarios pueden ajustar el nivel de flujo de agua en la aplicación móvil y establecer el fregado solo durante el proceso de limpieza.

Llenar el depósito de agua

- Retire el módulo combinado de depósito de polvo y agua.
- Desconecte el depósito de agua y vuelva a conectarlo después de llenarlo.


Nota :

- No use detergentes ni desinfectantes para evitar la corrosión del depósito de agua y el bloqueo de la salida.
- Está prohibido llenar con agua caliente, ya que esto podría deformar el depósito de agua.
- Reinstall the dust box and water tank combo module




Instalación de la mopa

Escorra la mopa completamente empapada hasta que no queden gotas de agua. Coloque el soporte de la mopa en el lado inverso, inserte la almohadilla de la mopa a lo largo de la ranura del soporte de la mopa y fjela firmemente..



Instalar el módulo de fregado

Empuje el módulo de fregado con la almohadilla de la mopa instalada de manera paralela en la parte trasera del robot y colóquelo en su lugar hasta escuchar un "clic"...




Iniciar la limpieza

- La función de fregado se activa al comenzar la tarea de limpieza..

Retirar el módulo de fregado:

- Después de la limpieza del robot, presione el botón de pausa y los botones a ambos lados para retirar el módulo de fregado hacia atrás..



- Tras completar el fregado, retire el módulo combinado de fregado y limpie la mopa de manera oportuna durante la carga o cuando no esté en uso. También debe vaciar el depósito de agua para evitar malos olores o moho.

Nota :

- No use la función de fregado si el robot queda desatendido.
- No deje el módulo combinado de fregado húmedo en un área durante mucho tiempo, ya que podría dañar el piso debido a la exposición a la humedad.
- El uso del módulo combinado de fregado puede disminuir la capacidad del robot para superar obstáculos. Por lo tanto, el operador debe verificar posibles atascos.
- La función de fregado solo es adecuada para pisos limpios sin manchas difíciles o líquidos. Si hay manchas de café, tinta u otras manchas de color en el piso, no utilice la función de fregado para evitar la contaminación del suelo.
- La función de fregado es ideal para superficies lisas y duras, y puede no funcionar bien en baldosas irregulares, pisos con mucho encerado o superficies rugosas. En tales casos, el robot puede quedar atascado o deslizarse.
- Está prohibido fregar sobre alfombras.
- Para obtener un efecto óptimo de fregado, se recomienda limpiar el piso con el robot tres veces antes de fregar.


Ajuste del flujo de agua

- Para obtener un efecto óptimo de fregado, los usuarios pueden ajustar el nivel de flujo de agua según las necesidades específicas.
- A mayor nivel de flujo de agua, menor será el tiempo necesario para completar el fregado de una vez.
- Verifique regularmente el nivel de agua para garantizar un fregado óptimo.

Función de Aspirado


Retirar el módulo de aspirado

- Retire el módulo de aspirado de la base de carga utilizando su asa.
- utilizando la maniglia.

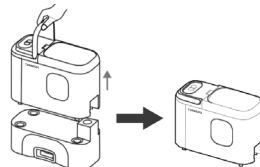

2. Retire el módulo de aspirado de la base de carga utilizando su asa.

- Presione el botón del conector de la manguera para conectarlo al módulo de aspirado desmontable, y luego instale la boquilla para ranuras en el otro extremo de la manguera.
- Cuando finalice la tarea de aspirado o se requiera el vaciado automático de la suciedad, desconecte el conector de la manguera presionando su botón y guarde la manguera para uso futuro..

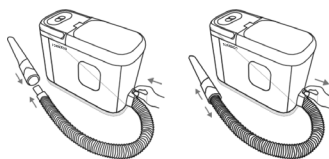

3. Iniciar/Pausar

- Active el módulo de aspirado desmontable presionando el botón de Inicio/Pausa después de retirarlo. Cuando no esté en uso, puede pausarse presionando el botón de Inicio/Pausa y colocarlo nuevamente en la base.

4. Ajuste del nivel de succión


- Hay diferentes niveles disponibles para adaptarse a sus necesidades específicas mediante el botón de nivel de succión. Para cambiar del Nivel 3 al Nivel 1, presione nuevamente el botón de nivel de succión. El nivel de succión se ajusta de manera cíclica, y el número correspondiente de luces indicadoras se iluminará al cambiar entre los diferentes niveles.

Función de Red

Restablecer Wi-Fi

- Si su teléfono móvil no puede conectarse al robot (por ejemplo, debido a cambios en la configuración o la contraseña del enrutador), intente restablecer el Wi-Fi y reconéctese a la red.
- Mantenga presionados el botón de Encendido y el botón de Recarga al mismo tiempo durante 3 segundos

- hasta que escuche el mensaje de voz.
- La luz indicadora comenzará a parpadear lentamente, indicando que el robot está listo para emparejarse.
 - Para obtener instrucciones detalladas sobre la configuración de Wi-Fi, consulte "Instalación > Conectar al cliente móvil" en este manual.

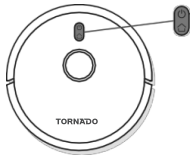

- Funciones del cliente móvil
- Puede controlar el robot de forma remota a través de la aplicación móvil.
 - Con la aplicación, puede acceder a más funciones, como limpieza programada, localizar mi robot, revisar el estado, registros de limpieza, etc.
 - Para obtener instrucciones detalladas sobre la configuración de Wi-Fi, consulte "Instalación > Conectar al cliente móvil" en este manual.
- Nota :

- Debido al desarrollo y la actualización continua de la aplicación, las funciones y detalles pueden ajustarse ligeramente. Consulte la versión actual para más información.
- Otras Funciones
- Localizar mi robot
- Si el robot se atasca en algún lugar, puede localizarlo a través de la función "Localizar mi robot" en la aplicación.
- Reinicio forzoso del sistema
- Si el botón no responde o no se puede apagar, intente reiniciar el sistema.
 - Cuando no esté cargando, mantenga presionado el botón de Encendido durante 10 segundos para forzar el apagado, y luego mantenga presionado el botón de Encendido durante 3 segundos para encenderlo.
- Restaurar configuración de fábrica
- Si el sistema no funciona correctamente después de reiniciarlo, intente restaurar la configuración de fábrica.
 - Cuando no esté cargando, mantenga presionado el botón de Recarga durante 15 segundos hasta escuchar un tono de aviso.
 - El robot borrará toda la información y configuraciones. En este caso, el usuario deberá volver a configurar los ajustes (incluyendo los de red).


Mantenimiento y Solución de Problemas

- Mantenimiento Regular
- Nota: Antes de limpiar y mantener el producto, apáguelo y desenchufe el cable de alimentación. Para un rendimiento óptimo, consulte la siguiente tabla de mantenimiento regular:

Partes	Frecuencia de mantenimiento	Frecuencia de sustitución
Depósito de polvo	Mensual	-
Filtro	Semanal	Cada 3 meses
Cepillo principal	Mensual	meses 12-Cada 6
Cubierta del cepillo principal	Mensual	meses 6-Cada 3
Cepillo lateral	Mensual	meses 6-Cada 3
Tanque de agua	Después de cada uso	-
Módulo combinado de fregado	Después de cada uso	-
Almohadilla de la mopa	Después de cada uso	meses (o si está 6-Cada 3 (muy desgastada)
Rueda giratoria	Mensual	-
Ruedas	Mensual	-
Sensores	Mensual	-
Pines y contactos de carga	Mensual	-
Bolsa de polvo	Mensual	Según el estado de llenado
Conjunto de manguera	Mensual	meses 12-Cada 6
Filtro de la base de carga	Mensual	-
Puerto de suciedad de la base de carga	Mensual	-
Conducto de aire de la base de carga	En caso de obstrucción	-


- Note :
- Si tiene mascotas, incremente la frecuencia de mantenimiento a dos veces por ciclo.
 - La frecuencia de reemplazo puede variar según la situación. Reemplace las partes si nota desgaste visible o anormal.
- 1) Limpiar el depósito de polvo y el filtro
 - 1-Presione el botón de liberación del depósito de polvo para retirar el módulo combinado de depósito de polvo y tanque de agua.
 - 2- Abra y vacíe el depósito de polvo.

Utilice un cepillo de limpieza para limpiar suavemente la cavidad interior del depósito de polvo y la parte del filtro frontal.
 - 3- Cierre la cubierta del depósito de polvo, presione el cierre de la cubierta del filtro para abrirla y saque el filtro.
 - 4- Enjuague bien el filtro con agua limpia.
 - 5- Seque completamente el filtro y luego vuelva a colocarlo.
- Nota :
- Asegúrese de secar bien el filtro antes de usarlo para garantizar un funcionamiento normal y prolongar su vida útil.
 - No coloque el depósito de polvo incompleto dentro del robot, para evitar activar la limpieza por error, lo que bloquearía el conducto de aire del robot o dañaría el ventilador.
 - No toque ni lave el depósito de polvo con agua.

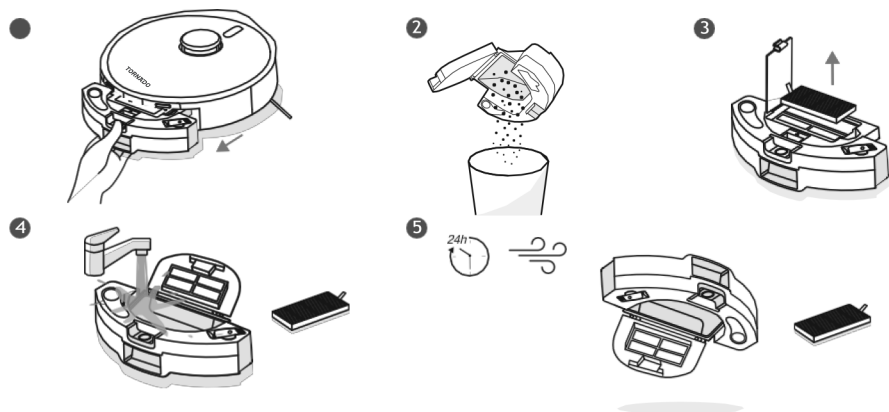


Limpieza del tanque de agua

- 1 Presione el botón de liberación del depósito de polvo para retirar el módulo combinado de depósito de polvo y tanque de agua.
- 2 Desenchufe el tanque de agua y vacíelo.
- 3 Para una limpieza más profunda, llene y enchufe el tanque, agite la cámara interior y drene el agua. Seque el tanque de agua y vuelva a colocarlo.

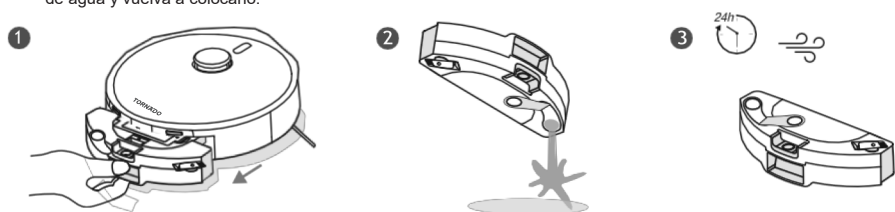




Limpieza del módulo combinado de fregado

- 1 Presione los botones del módulo de fregado para extraerlo.
- 2 Retire la almohadilla de la mopa del soporte.
- 3 Lave la almohadilla de la mopa y cuélguela para que se seque.

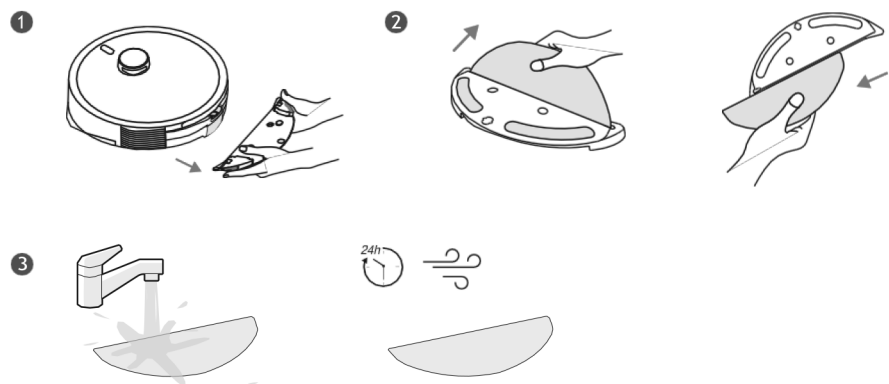

Pulizia della spazzola principale e del coperchio della spazzola

- 1 Presione y mantenga presionados los cierres de la cubierta del cepillo principal en ambos lados hacia adentro, y retire la cubierta y el cepillo principal.
- 2 Corte los cabellos enredados en el cepillo principal con la cuchilla del cepillo de limpieza.
- 3 El rodamiento del cepillo principal en el lateral puede retirarse para eliminar cualquier cabello enrollado en el espacio.
- 4 Limpie la suciedad en la cubierta del cepillo principal.
- 5 Reinstale el cepillo principal y su cubierta.

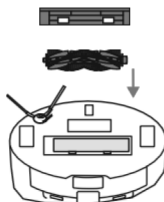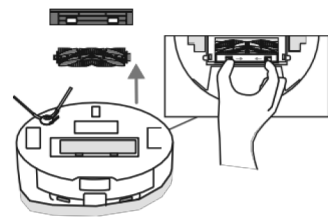


Limpier el cepillo lateral

- 1 Extraiga el cepillo lateral.
- 2 Limpie el cepillo lateral con un cepillo de limpieza y vuelva a instalarlo..



Limpier la rueda giratoria

- 1- Haga palanca en el eje de la rueda giratoria y extraiga la carcasa de la rueda giratoria con un destornillador pequeño u otras herramientas.
- 2- Limpie los cabellos y la suciedad del eje y la carcasa de la rueda, luego vuelva a instalar y presione firmemente..




Soporte



Limpier las ruedas

- 1 Limpie y seque las ruedas con un paño suave y seco.

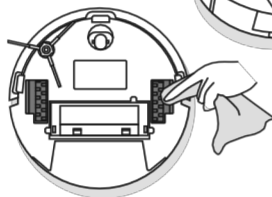


Limpier sensores, pines y contactos de carga

- 1 Limpie con un paño suave y seco.



Nota :

Hay componentes electrónicos sensibles dentro del producto, por lo que límpielos con un paño suave y seco al limpiar. No use paños húmedos para evitar daños por agua.

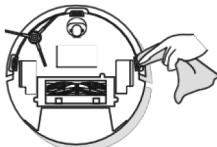

Reemplazar la bolsa de polvo de la base de carga con vaciado automático y limpiar el puerto de suciedad y el filtro


Cuando la bolsa de polvo esté llena, reemplázala según el indicador luminoso de la base de carga con vaciado automático. Se recomienda revisar y reemplazar la bolsa de polvo de manera regular.

- 1 Abre la tapa superior de la base de carga con vaciado automático.
- 2 Levanta el asa de la bolsa de polvo para sacarla..

Nota :

Al retirar la bolsa de polvo, el clip del asa de la bolsa se cerrará automáticamente para evitar eficazmente el escape de polvo.

- 3 Desecha las bolsas de polvo usadas.
- 4 Limpia el filtro dentro del depósito y el puerto de suciedad exterior con un paño suave y seco.
- 5 Instala una nueva bolsa de polvo. Empuja el clip a lo largo del riel de guía.
- 6 Cierra la tapa superior de la base de carga.

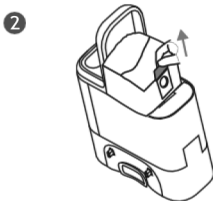

Limpiar el conducto de aire

Se il condotto dell'aria è bloccato, pulirlo seguendo i seguenti passaggi.





- 1 Si el conducto de aire está bloqueado, límpialo siguiendo los pasos indicados a continuación.

- Coloca un paño suave en una superficie plana y luego acuesta la base de carga con vaciado automático con el lado frontal hacia arriba.

Nota :

No pongas la base de carga con vaciado automático boca abajo para evitar dañar el anillo decorativo superior y la cubierta de la bolsa de polvo.

- 2 Desatornilla los tornillos de la cubierta del conducto de aire con un destornillador y retira la cubierta del conducto.
- 3 Verifica si el conducto de aire está bloqueado por suciedad y límpialo.
- 4 Vuelve a instalar la cubierta del conducto de aire usando el destornillador.

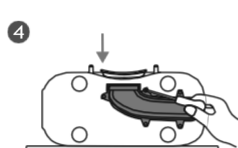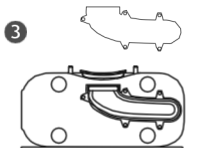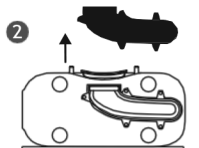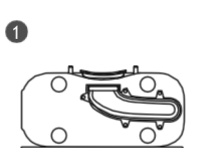

Limpiar el conjunto de la manguera

- 1 Limpia el polvo o cabello residual dentro de la manguera.
- 2 Deja secar al aire el conjunto de la manguera antes de volver a usarlo.

Limpiar la boquilla

- 1 Limpia el polvo o cabello residual dentro de la boquilla.
- 2 Deja secar al aire la boquilla antes de volver a usarla.

Resolución de problemas

Si se produce un error mientras el robot está funcionando, la luz indicadora del robot o de la base de carga con vaciado automático se encenderá en rojo en diferentes estados con los correspondientes tonos de advertencia. Soluciona el problema según la siguiente tabla.

Luz indicadora	Aviso de voz	Solución
Robot – Luz roja intermitente	Error 1: Parachoques anti-colisión atascado. Por favor, límpielo y vuelva a intentarlo.	- El parachoques anti-colisión está atascado. Por favor, toque repetidamente para eliminar cualquier suciedad. Después de la confirmación, por favor, reubíquelo para comenzar.
	Error 2: El cepillo lateral está atascado. Por favor, límpielo e intente de nuevo.	- Cepillo lateral enredado: Limpie y vuelva a intentar.
	Error 3: El cepillo principal está atascado. Por favor, límpielo e intente de nuevo.	• Cepillo principal enredado: Limpie el cepillo principal y vuelva a intentar.
	Error 4: La rueda está atascada. Por favor, límpiela e intente de nuevo.	• Rueda enredada: Limpie la rueda y vuelva a intentar.
	Error 6: El filtro está bloqueado o húmedo. Por favor, límpielo, séquelo e intente de nuevo.	- Filtro bloqueado o húmedo: Límpielo y, si está húmedo, séquelo durante al menos 24 horas. Si el problema persiste, reemplace el filtro.
	Error 7: La rueda está suspendida. Por favor, muévala cerca de su posición original e intente de nuevo.	- El robot puede haber sido levantado o suspendido. Por favor, muévalo a una posición cercana a la original e inténtelo de nuevo.
	Error 8: El sensor de acantilado está sucio. Por favor, límpielo e intente de nuevo.	- El robot está suspendido en el aire o el sensor de acantilado puede estar bloqueado con suciedad. Por favor, límpielo con un paño seco y luego colóquelo en un lugar cercano para reiniciar.
	Error 10: El dispositivo está inclinado. Coloque el robot sobre una superficie plana para empezar.	- El robot puede haber sido levantado o suspendido. Por favor, muévalo a una posición cercana a la original e inténtelo de nuevo.
	Error 11: Batería baja. El sistema está a punto de apagarse. Por favor, cárguelo.	- El robot está suspendido en el aire o el sensor de acantilado puede estar bloqueado con suciedad. Por favor, límpielo con un paño seco y luego colóquelo en un lugar cercano para reiniciar.
	Error 12: El robot está atrapado. Por favor, retire los obstáculos alrededor.	- El robot puede haber sido levantado o suspendido. Por favor, muévalo a una posición cercana a la original e inténtelo de nuevo.
	Error 13: La base de carga está bloqueada. Por favor, despeje la zona.	- El robot está suspendido en el aire o el sensor de acantilado puede estar bloqueado con suciedad. Por favor, límpielo con un paño seco y luego colóquelo en un lugar cercano para reiniciar.
	Error 14: Error de carga. Limpie los contactos de carga.	- El robot puede haber sido levantado o suspendido. Por favor, muévalo a una posición cercana a la original e inténtelo de nuevo.
	Error 15: Por favor, inserte la caja de polvo y el filtro.	- El robot está suspendido en el aire o el sensor de acantilado puede estar bloqueado con suciedad. Por favor, límpielo con un paño seco y luego colóquelo en un lugar cercano para reiniciar.

Luz indicadora	Aviso de voz	Solución
Robot – Luz roja intermitente	Error 16: Fallo en la relocalización; deteniendo la limpieza.	- Por favor, coloque el robot nuevamente en la base de carga y reinicielo.
	Error 17: Fallo en la relocalización; deteniendo la recarga.	- Coloque manualmente el robot de nuevo en la base de carga para recargar.
	Error 18: No se puede alcanzar el área especificada.	Mueva el robot a una nueva ubicación para iniciar o elimine las configuraciones que restringen las áreas donde no puede cruzar.
	Error 19: El sensor de distancia láser está atascado. Por favor, límpielo e intente de nuevo.	- El sensor de distancia láser puede estar enredado con suciedad. Por favor, límpielo e inténtelo de nuevo.
	Error 20: El sensor de distancia láser está bloqueado. Por favor, despeje la zona.	El sensor de distancia láser puede estar bloqueado por obstáculos o polvo. Por favor, limpie el área alrededor y límpielo con un paño seco.
	Error 21: Se detectó una zona restringida. Muévase a una nueva ubicación para comenzar.	- Mueva el robot fuera de la zona prohibida y reinicielo.
	Error F1: Fallo en el módulo del cepillo lateral. Por favor, revise e intente reiniciar el sistema.	- Verifique si el cepillo lateral está enredado con suciedad. Retírelo, límpielo y reinstálelo. Luego, apague y encienda el sistema. - Si el problema persiste, por favor contacte con nuestro servicio al cliente.
	Error F2: Fallo en el módulo del cepillo principal. Por favor, revise e intente reiniciar el sistema.	- Verifique si el cepillo principal está enredado con suciedad. Retírelo, límpielo y reinstálelo. Luego, apague y encienda el sistema. - Si el problema persiste, por favor contacte con nuestro servicio al cliente.
	Error F3: Fallo en el módulo del ventilador de aspiración. Por favor, revise e intente reiniciar el sistema.	- Verifique si la caja de polvo, el filtro o el puerto de succión están bloqueados por suciedad. Por favor, límpielos y luego apague y encienda el sistema. - Si el problema persiste, por favor contacte con nuestro servicio al cliente.
	Error F4: Fallo en el módulo de la rueda. Por favor, revise e intente reiniciar el sistema.	- Verifique si la rueda está enredada con suciedad. Límpiela y luego apague y encienda el sistema. - Si el problema persiste, por favor contacte con nuestro servicio al cliente.
	Error F6: Fallo en el módulo de la batería. Espere hasta que la temperatura de la batería sea normal antes de usarlo.	- La temperatura de la batería es demasiado alta o demasiado baja. Por favor, espere a que la temperatura vuelva a la normalidad antes de usar. - Si el problema persiste, por favor contacte con nuestro servicio al cliente.

Luz indicadora	Aviso de voz	Solución
Robot - Luz roja intermitente	Error F7: Fallo en el sensor de distancia láser. Por favor, revise e intente reiniciar el sistema.	- Verifique si el sensor de distancia láser está enredado con suciedad. Límpielo y luego apague y encienda el sistema. - Si el problema persiste, por favor contacte con nuestro servicio al cliente.
	Error F8: Mal funcionamiento de la bomba de agua. Intente reiniciar el sistema.	- Limpie el tanque de agua, las interfaces de la bomba de agua del tanque y el drenaje de la base del robot; verifique el módulo de fregado. Luego, apague y reinicie. - Si el problema persiste, por favor contacte con el servicio de ventas.
Base de carga - Luz roja fija	Por favor, revise si la bolsa de polvo está instalada y cierre la cubierta correctamente.	- Verifique si falta la bolsa de polvo, asegúrese de que la bolsa esté instalada correctamente y cierre la cubierta de la bolsa de polvo.
Base de carga - Luz roja intermitente	Uso prolongado de la bolsa de polvo, reemplace la bolsa de polvo.	- Verifique el estado de la bolsa de polvo y reemplácela a tiempo. Si la bolsa es nueva, retirela e instálela nuevamente.
	Conducto de aire bloqueado. Por favor, límpielo.	- Verifique si el puerto de vaciado automático de suciedad del robot y el de la base de carga están bloqueados. - Si lo anterior no puede solucionarse, consulte el capítulo “Limpieza del conducto de aire” para limpiar el conducto de aire.

Si el problema no puede resolverse siguiendo las indicaciones anteriores, por favor contacte con nuestro servicio al cliente. Los problemas que usted experimenta también son importantes para nosotros, y esperamos poder ayudarle a resolverlos.

Preguntas Frecuentes (Faqs)

Tipo de problema	Solución
No se enciende.	1) • 1) Potencia insuficiente. Asegúrese de que la base de carga esté conectada a la fuente de alimentación, luego coloque el robot sobre la base de carga alineando los contactos de carga. El dispositivo se encenderá automáticamente. 2) 2) Si el robot aún no se enciende, intente reiniciar el sistema. Cuando no esté cargando, mantenga presionado el botón de encendido durante 10 segundos para forzar el apagado y luego manténgalo presionado durante 3 segundos para encender el sistema.
No se carga.	1) Retire el dispositivo y compruebe si la luz indicadora de la base de carga está encendida. Si no lo está, asegúrese de que el cable de alimentación y el puerto de la base de carga estén conectados firmemente, y de que el enchufe y la toma de corriente estén bien conectados. (Si la luz no se enciende, comuníquese con el servicio al cliente). 2) 2) Si la luz indicadora de la base de carga está encendida, conecte el robot a la base de carga asegurándose de que los pines de contacto del robot estén alineados con los contactos de carga de la base. Compruebe si la luz indicadora del robot cambia al estado de "respiración". 3) 3) Si la luz indicadora de la base de carga está encendida y el robot está encendido pero no se carga, apague el robot, desconecte la base de carga, limpie los pines de contacto del robot y los contactos de carga de la base con un paño seco y suave, y vuelva a intentar los pasos anteriores. (Si el problema persiste, comuníquese con el servicio al cliente).
No se inicia.	1) Asegúrese de que el robot esté conectado a la fuente de alimentación. 2) Verifique que el robot esté completamente cargado. 1) 3) Mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos para encender el robot.
-No se recarga.	1) Despeje los obstáculos cerca de la base de carga y coloque la base en un área abierta. Asegúrese de que no haya objetos a menos de 1,5 m frente a la base y 0,5 m a los lados. 2) Limpie el sensor de evitación de obstáculos por infrarrojos, el sensor de recarga, el sensor de baliza de ubicación de la base de carga, los pines de contacto y los contactos de carga con un paño seco y suave. 1) 3) Coloque el robot cerca de la base de carga.
Se detiene repentinamente.	1) Verifique si el robot está atrapado o atascado por objetos extraños. 2) Compruebe si la batería está demasiado baja. 3) Verifique si hay una luz roja o una indicación de fallo en el robot. Consulte el capítulo "Resolución de problemas". 1) 4) Si el problema persiste, reinicie el sistema manteniendo presionado el botón de encendido durante 10 segundos para forzar el apagado, y luego manténgalo presionado durante 3 segundos para encenderlo.

Tipo de problema	Solución
Comportamiento anómalo..	1) • 1) Verifique si hay un mensaje de fallo correspondiente. Consulte el capítulo “Resolución de problemas”. 2) 2) Limpie los sensores con un paño seco y suave. Consulte el capítulo “Mantenimiento rutinario”. 3) 3) Reinicie el robot..
El robot de repente hace un ruido fuerte..	1) 1) Ajuste la potencia de succión o desactive el aumento automático para verificar si esta configuración genera más ruido. 2) 2) Verifique si el cepillo giratorio, el filtro, la caja de polvo, el puerto de succión, las ruedas o la rueda giratoria están bloqueados por objetos extraños. 3) 3) Asegúrese de que el filtro, el cepillo giratorio y la cubierta del cepillo giratorio estén correctamente instalados..
Rendimiento de limpieza reducido o caída de polvo..	• 1) Por favor, limpie el depósito de polvo. • 2) Por favor, limpie o reemplace el filtro. • 3) Por favor, limpie el cepillo rodillo. Consulte la sección “Mantenimiento rutinario” para conocer los métodos específicos.
El cepillo giratorio no gira..	1) • 1) Limpie el cepillo rodillo y ambos extremos del cepillo, y revise si hay pelos o cuerpos extraños. 2) • 2) Verifique si el cepillo rodillo y su cubierta están instalados correctamente.
El agua del módulo de trapeado no fluye o fluye muy poco.	1) • 1) Verifique si hay agua en el tanque de agua y si el módulo combinado de fregado está instalado correctamente, según las instrucciones. 2) • 2) Use la aplicación en su dispositivo móvil para ajustar el flujo de agua al nivel más alto. 3) • 3) Revise si la salida de agua en la parte inferior del tanque de agua o el orificio de retorno de aire junto a la boquilla de llenado están obstruidos.
No se conecta al Wi-Fi.	1) • 1) Asegúrese de que el robot esté en un área con buena cobertura de Wi-Fi. 2) • 2) Descargue la versión más reciente de la aplicación móvil y reinicie la configuración de Wi-Fi para intentar conectarse nuevamente. 3) • 3) Compruebe si la contraseña se ha introducido incorrectamente o si contiene caracteres especiales. 4) • 4) Verifique si la red está en la banda de frecuencia de 5G. Este robot solo admite la banda de frecuencia de 2.4G..
No realiza la limpieza programada..	• 1) Asegúrese de que el robot esté en un área con buena cobertura de Wi-Fi. • 2) Descargue la versión más reciente de la aplicación móvil y reinicie la configuración de Wi-Fi para intentar conectarse nuevamente. • 3) Compruebe si la contraseña se ha introducido incorrectamente o si contiene caracteres especiales. 1) • 4) Verifique si la red está en la banda de frecuencia de 5G. Este robot solo admite la banda de frecuencia de 2.4G.

Si el problema persiste después de seguir las indicaciones anteriores, comuníquese con nuestro servicio al cliente. Los problemas que enfrenta también son nuestra prioridad, y esperamos poder ayudarle a resolverlos..

Parámetros básicos

	Robot aspirador y fregona
Nombre del producto	Robot aspirador
Voltaje nominal	14.4V/14.76V
Potencia de entrada	24V 1A MAX
Potencia nominal	30W
Tiempo de carga	Menos de 6h
Conexión inalámbrica	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz

Base de carga automática (US)	
Nombre del producto	Base de carga automática
Entrada nominal	120VAC
Salida nominal	24V 1.5A
Frecuencia nominal	60HZ
Potencia	750W

Base de carga automática (EU\UK)	
Nombre del producto	Base de carga automática
Entrada nominal	220 ~ 240VAC
Salida nominal	24V 1.5A
Frecuencia nominal	50/60Hz
Potencia	850W

Apple, el logotipo de Apple y iPhone son marcas registradas de Apple Inc., registradas en los EE. UU. y otros países.

App Store es una marca de servicio de Apple Inc., registrada en los EE. UU. y otros países. Google, Google Play, el logotipo de Google Play y Android son marcas registradas de Google LLC. Amazon, Alexa y todos los logotipos relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o sus afiliados..

Ahorro de energía y batería

Modo de ahorro de energía en vacaciones

- la base de carga, mantenga presionado el botón  "Recargar" durante 10 segundos hasta que se escuche un tono; en ese momento, se activará el modo de ahorro de energía en vacaciones.
- En este modo, la red, la programación y otras funciones se desactivarán, y el robot entrará en modo de bajo consumo para ahorrar energía.
- El modo finalizará solo cuando el robot se retire de la base de carga o se presione cualquier botón.
- La base de carga con vaciado automático también debe desconectarse de la corriente para salir del modo de ahorro de energía.

Extracción de la batería (para su eliminación)

- Esto es únicamente para el descarte del producto, no como una instrucción de operación diaria.
- Las sustancias químicas de la batería de litio integrada de este producto pueden causar contaminación ambiental. Por favor, retírela antes de desechar el producto y entréguela a un contenedor de reciclaje especializado.

1. Deje que el robot funcione hasta que la batería esté baja y no pueda continuar la limpieza.
2. Mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos para apagar el robot.
3. Retire los tornillos en la parte inferior del robot con un destornillador y desmonte el parachoques y la carcasa intermedia.
4. Quite la placa base y la cubierta de la batería.
5. Presione el clip para desconectar el enchufe y retire la batería.

- Asegúrese de que la batería esté completamente descargada antes de retirarla y opere de manera segura con la alimentación desconectada.
- Retire todo el paquete de batería. No dañe la carcasa del paquete para evitar cortocircuitos o fugas de sustancias peligrosas.
- Si la batería presenta exudación y entra en contacto con la piel accidentalmente, lávela con abundante agua y busque atención médica..

Eliminación correcta de este product

(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

(Se aplica en países con sistemas de recolección por separado)

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan indica que ni el producto ni sus accesorios electrónicos deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos.

Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y reciclelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.



ELARABY

Elaraby Germany GmbH

Markt 9 in 04109, Leipzig, Germany

00800-00019319

EIB-CS-Europe@elarabygroup.com