

TORNADO

OWNER MANUAL

Multi Capsule Coffee Machine

TST-550M-GS



Forewords

Thank you for using our coffee maker. We have prepared this manual for your proper use and maintenance of this product. Please read this manual carefully before using the product and keep it in a safe place for future reference.

This manual only applies to our TST-550M-GS series coffee makers, and we reserve the right of final interpretation. All the contents of the book are only for the user and the use of reference, the user is welcome to consult the company's customer service for any unresolved issues. Inadequate in this book, welcome to the user to put forward valuable advice, may our products to your life bring warmth, convenience and health.


Precautions for Safe Use


Read this manual carefully before use and please note the following:

- Make sure the machine is switched off when unplugged
- Danger of electric shock! Do not touch the power plug/socket/power supply or the machine when your hands are wet. Do not disconnect the power supply by pulling the power cord.
- Danger of scalding! Do not move the machine while it is working!
- Scalding hazard! Do not touch hot parts of the machine (e.g. parts that boil water or parts that dispense water during operation).
- Danger of scalding! Keep away from steam and water jets!
- Scalding hazard! Do not open the handle while the machine is working.
- Danger of electric shock! Do not immerse the machine, power cord and plug in water or other liquids!
- Make sure the machine is unplugged and cooled down before cleaning or servicing.
- Before connecting to the power supply, please check that the local power supply voltage matches the voltage indicated on the product.
- Electrical appliances are not intended for use by physically, sensory or mentally handicapped persons (including children), or by inexperienced and uneducated persons unless they have been supervised or instructed by a responsible person in charge of their safety, and adults should instruct children not to play with electrical appliances.
- Do not allow children to use this product or as a toy.
- Do not use the product when the plug, cord or product province is damaged. As soon as possible to interact with the repair center price difference, do not modify, disassemble or repair by yourself.
- This product is for domestic use only and cannot be used for any other purpose.
- Place the product on a stable, heat-resistant surface and do not use it in a humid or dusty environment. Do not use the product near open flames, heat or splashes of water to avoid accidents.
- When the product appears abnormal, stop using it immediately.
- Do not cover the top cover while the product is in operation.
- When the product operates, pay attention to the water vapor, do not put your face close to the water outlet, so as not to make the burns,
- Do not move the product while it is in operation to avoid accidents.
- Slight vibration will occur when the product is in operation, resulting in a slight movement of the coffee cup, which is normal.
- Do not open the handle while the product is in operation,
- Do not put your fingers or other objects into the brewing cup to avoid accidents!
- Keep the product, cord and coffee capsules out of the reach of children.
- Do not fill the tank with hot water.
- Do not unplug by pulling on the power cord.
- Do not touch the power cord with wet hands,
- Do not perform disassembly of the product,
- The product must be turned off or unplugged before cleaning.
- Appliances should not be washed directly in water
- Don't use it outdoors, avoid the product getting hot, direct sunlight, moisture-proof (don't immerse it in liquid), don't touch the sharp edges, don't touch the appliance with wet hands, and if the appliance gets wet, immediately disconnect the main power supply.
- Regularly check the electrical appliances are not damaged, if damaged, please do not use,
- If the power cord, plug or other parts are damaged, or the function is disabled, it is strictly prohibited to use the product, please refer to a repair center or service store. Test, repair, and replace by specialized personnel.

Description of components



TST-550M-GS main machine

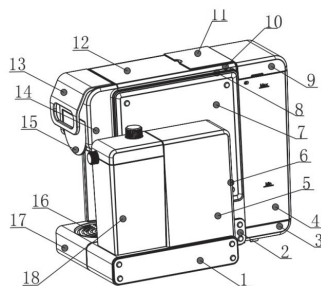

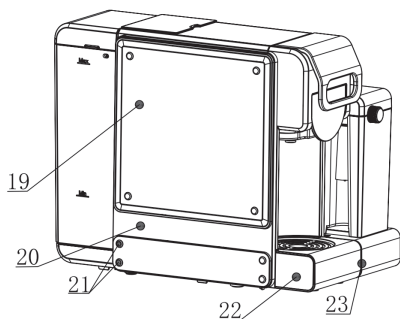



Component of main machine			
1	Small decorative panel	13	handle
2	Small decorative panel	14	Front panel
3	Back cover	15	Adapter cover
4	Water tank	16	Drip tray cover
5	Milk tank seat	17	Drip tray
6	Milk tank seat back cover	18	Milk tank asm
7	big decorative cover	19	Big decorative panel
8	side panel	20	Side panel
9	Water tank cover	21	Decorative nails
10	Upper shell	22	Drip tray side panel
11	Capsule container cover	23	Milk tank side panel
12	Touch panel	24	

TST-550M-GS milk tanks assembly

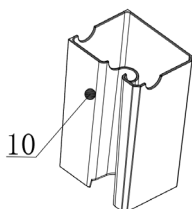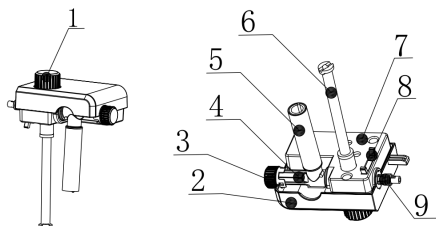

Components of milk tank	
1	Switch knob
2	Milk tank upper cover
3	Milk tank knob
4	Milk tube
5	tube
6	Silicone milk tube
7	Milk tank upper cover
8	Panel
9	Valve
10	Milk tank


Tip! The machine is supplied with a choice of different brewing cups, see picture.

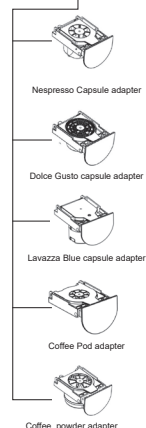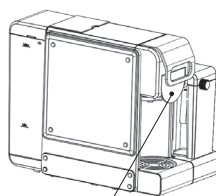


Functions Description

Functions Description

Control Panel			knob key		
					
	Switch Function Keys	Control of machine on/off functions		Open position	When the adjustment knob is turned to the indicated position, pull it upward and the adjustment knob is removed (for cleaning).
	Cold/Hot Drink Function Keys	Press the button, this light slow blinking light machine starts to brew coffee, brewing is complete the machine automatically stops		blend the thickness of milk froth	The position of the knob can be rotated back and forth in this range, + representing the maximum milk froth level and - representing minimum milk froth level.
	Cold Drink Function Key	Long press the button , this light slow blinking light machine starts to brew coffee, brewing is completed the machine automatically stops		level display area	 Represents the lowest volume
	level selector function key	Press the button to increase one level until it is set to the highest level, then press the button again to start from the lowest level again			Represents the highest volume
	Milk Coffee Function Keys	Make the milk first and then make the coffee accordingly.		level display area	 Represents the lowest volume
	Coffee Milk Function Keys	First make the coffee in the appropriate slot and then make the milk.			 Represents the highest volume
	Function keys for milk foam	Doing the milk pumping function alone			

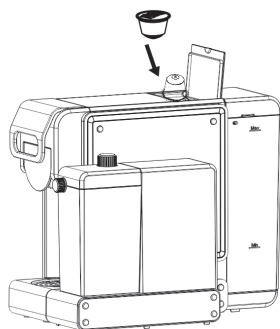

You can put capsule here

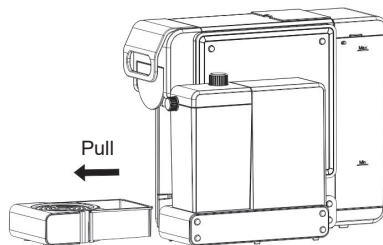


1. Pull out the drip tray
2. Lift the drip tray and clean out the waste water inside.
3. Also clean out the waste water from the inner drip tray

Methods of use

The machine must be flushed out for the first time or if it has not been used for a long time.


Start by making a cup of hot water of the highest grade to allow the inside of the machine to be cleaned **as follows**.

1)

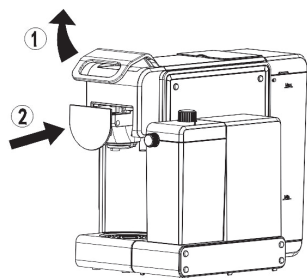


1. Open the handle.
2. Put any cup in the coffee maker.
3. Close the handle.

2)

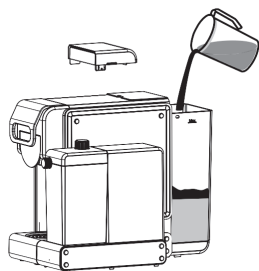


1. Open the tank cover
2. Add no more than 1 liter of pure water to the water tank (water temperature not higher than 35°C)
3. Put back the tank cover

3)

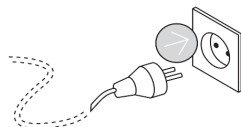


Plug in the power supply

4)

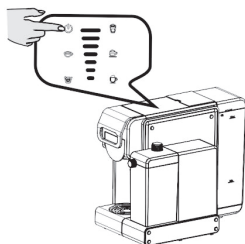

1. Press the on/off function button
2. The machine is warming up, except  and  that all other lights are blinking.
3. Warm-up complete All indicators light up without flashing


5)

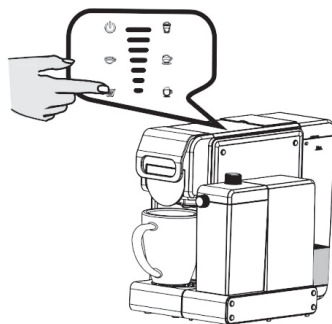

Coffee Cup Rinse

1. Place a cup (with a capacity of 100 ml or more) on top of the drip tray
2. Press the  button to select the highest level.

6)

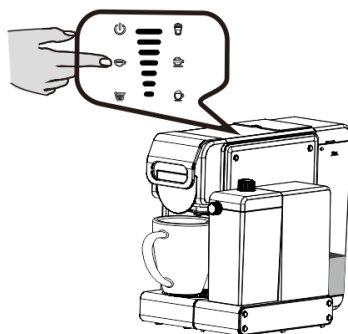

Coffee Cup Rinse


- Press  to wait for the unit to finish flushing, (make sure more than 150 ml of purified water in the tank)
2. Note: Before pressing the button, make sure that the coffee cup is placed in the machine.

Cold Brew Coffee


1. Place a cup (with a capacity of 100 ml or more) on the drip tray.
2. Press  to select the desired amount of coffee, then long press  until a beep sounds. At the same time, the button light turns from red to white, then the machine starts to brew coffee until it finishes the corresponding amount of coffee.

Tip: When the button  is pressed, the button light will be flashing slowly while brewing. The flashing process is the working condition of the machine, which is a normal phenomenon.

1)

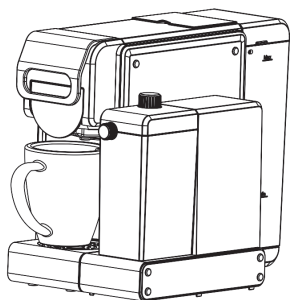


2)

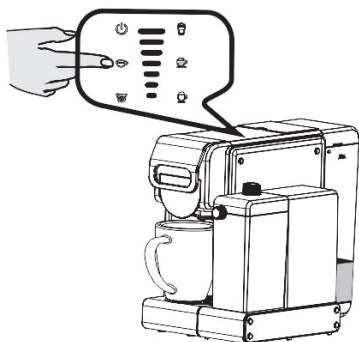


Nespresso Capsule adapter

1)

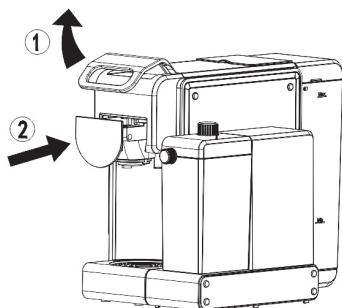


Open the handle and pull out the Nespresso capsule adapter

2)

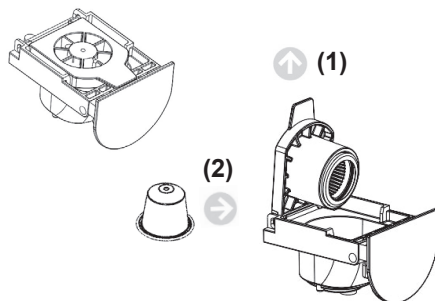


Put in a Nespresso capsule

3)

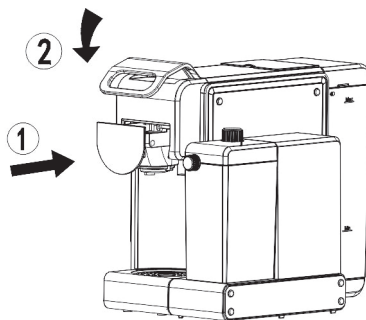

Insert Nespresso capsule adapter.
Then close the handle.
Make sure the handle fits in place

4)

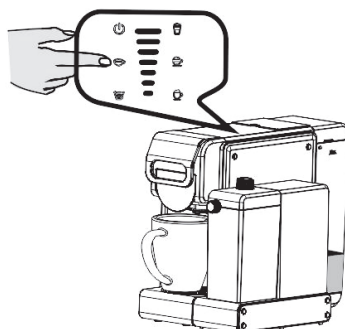

Brewed coffee

1. Place the cups on top of the drip tray
2. Press  to select the desired amount of coffee


and then press  once until the brewing is complete.

TIP: When the  button is pressed, the button light will be flashing slowly and showing red while brewing.


The flashing process is the machine heating up state, which is a normal phenomenon.

Dolce Gusto capsule adapter


1) Open the handle and pull out the Dolce Gusto capsule adapter

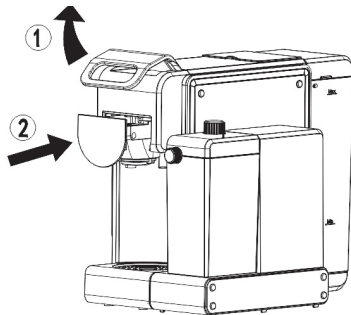


2) Put in a Dolce Gusto Capsule.

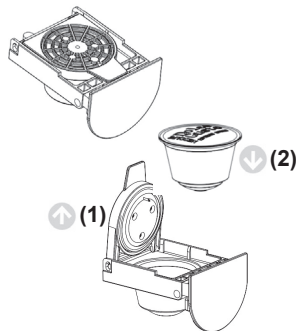

3) Insert the Dolce Gusto capsule adapter. Then close the handle.

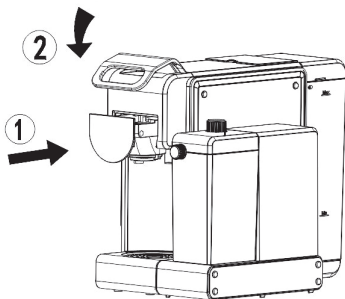

4) Make sure the handle fits in place

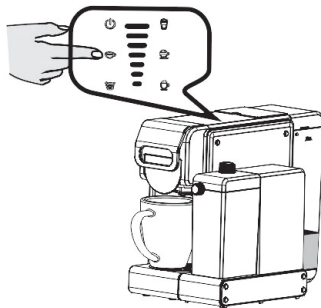

Brewed coffee

1. Place the cups on top of the drip tray


2. Press  to select the desired amount of coffee and then press  once until the brewing is complete.

TIP: When the  button is pressed, the button light will be flashing slowly and showing red while brewing.


The flashing process is the machine heating up state, which is a normal phenomenon.

Lavazza Blue capsule adapter


1) Open the handle and pull out the Lavazza Blue capsule adapter

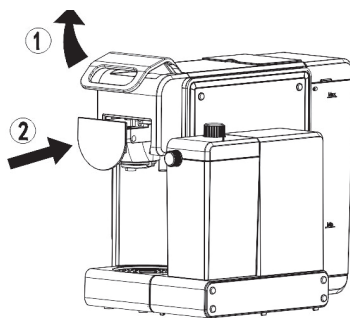


2) Put in a Lavazza Blue capsule

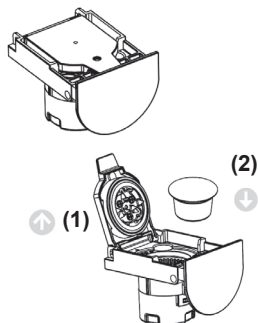

3) Insert the Lavazza Blue capsule adapter. Then close the handle

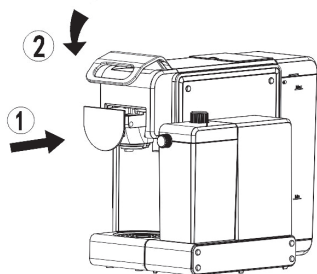

4) Make sure the handle fits in place

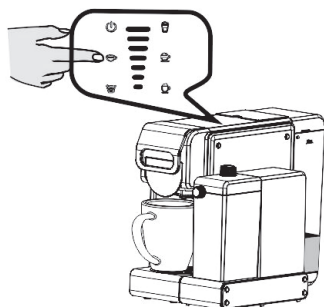

Brewed coffee


1. Place the cups on top of the drip tray

2. Press  to select the desired amount of coffee and then press  once until the brewing is complete.


TIP: When the  button is pressed, the button light will be flashing slowly and showing red while brewing. The flashing process is the machine heating up state, which is a normal phenomenon.

Coffee Pod adapter


1) Open the handle and pull out the Coffee Pod adapter

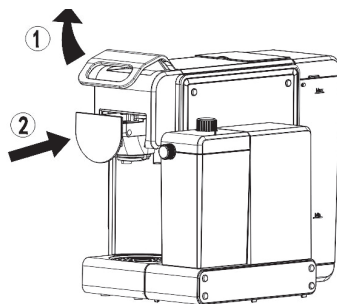


2) Put in a Coffee Pod

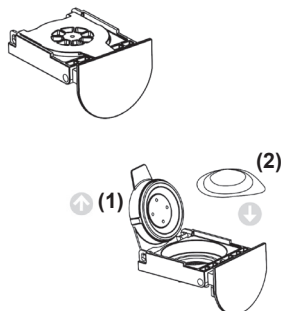

3) Insert the Coffee Pod adapter. Then close the handle

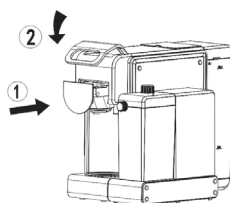

4) Make sure the handle fits in place

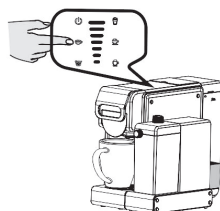


Brewed coffee


1. Place the cups on top of the drip tray
 2. Press  to select the desired amount of coffee and then press  once until the brewing is complete.
- TIP: When the  button is pressed, the button light will be flashing slowly and showing red while brewing. The flashing process is the machine heating up state, which is a normal phenomenon.

Coffee Powder adapter


- 1) Open the handle and pull out the Coffee powder adapter

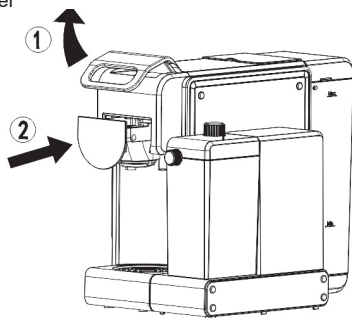


2)

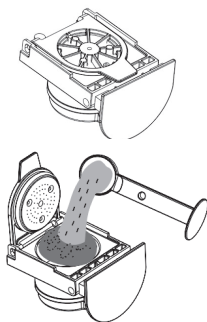

Fill coffee powder with a coffee scoop

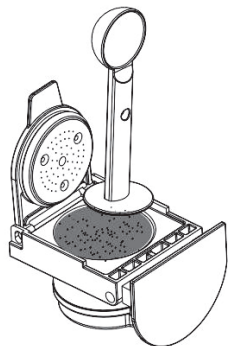


- 3) Press the ground coffee with a coffee scoop

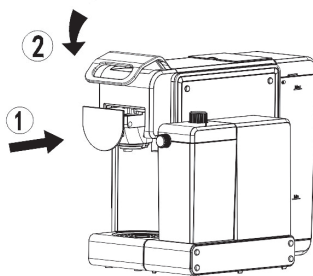

Insert the Coffee powder adapter. Then close the handle. Make sure the handle fits in place

- 4)

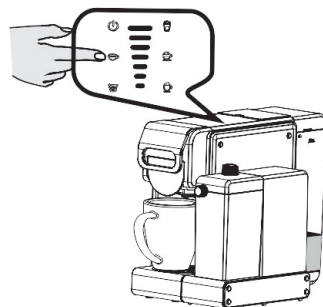


Brewed coffee

1. Place the cups on top of the drip tray
 2. Press  to select the desired amount of coffee and then press  once until the brewing is complete.
- TIP: When the  button is pressed, the button light will be flashing slowly and showing red while brewing. The flashing process is the machine heating up state, which is a normal phenomenon.

Milk Coffee making


- 1) pour milk

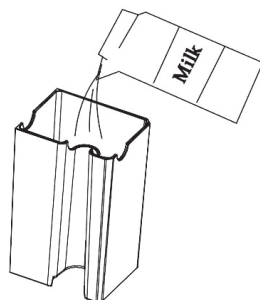

Pour not less than 100ML of cold milk into the milk tank, (max. 350ML).

Tip: The quality and appearance of the milk foam depends on the type of milk, freshness and milk temperature (ideally stored at 4 degrees Celsius)

2)

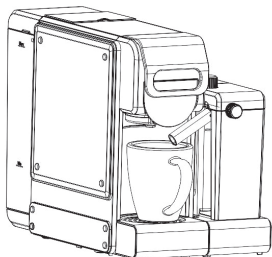

Place the cup on top of the drip tray and adjust the angle of the milk tube


3) Indicator light blinks slowly during operation



Press  to select the desired amount of coffee, then press  once, the machine will start the milk coffee function until the milk coffee is finished. (If you want to cancel this operation during the process, press  again, the machine will stop this function).

TIP: When the  button is pressed, the button light will be flashing slowly while the machine is working. The flashing process is the heating state of the machine, which is a normal phenomenon.

4)

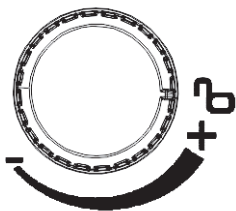

When making milk foam, the knob can be adjusted by adjusting the Required milk froth effect

WARM TIPS.

1. After each time making milk foam, if there is still excess milk left in the milk tank, please pour out and


place it in the refrigerator for storage, meanwhile, the whole milk tank components should be cleaned and treated in time to avoid the machine from becoming tainted for a long time.

*Remove the removable parts of the milk tank assembly and place under a water tap to clean.

*After cleaning, install back in machine.

Coffee Milk making


1) pour milk

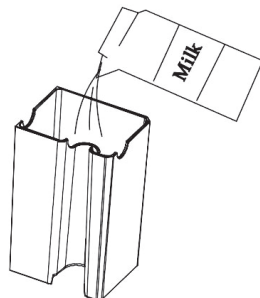

Pour not less than 100ML of cold milk into the milk tank, (max. 350ML).

Tip: The quality and appearance of the milk foam depends on the type of milk, freshness and milk temperature (ideally stored at 4 degrees Celsius)

2)

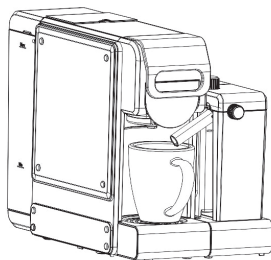

Place the cup on top of the drip tray and adjust the angle of the milk tube

3) Indicator light blinks slowly during operation




Press  to select the desired amount of coffee, then press  once, the machine will start the coffee function until the coffee is finished. (If you want to cancel this operation in the middle, press  again,

the machine will stop this function).

TIP: When the  button is pressed, the button light will be flashing slowly while the machine is working. The flashing process is the heating state of the machine, which is a normal phenomenon.

4)

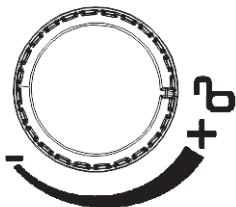

When making milk foam, the knob can be adjusted by adjusting the Required milk froth effect

WARM TIPS.


1. After each time making milk foam, if there is still excess milk left in the milk tank, please pour out and place it in the refrigerator for storage, meanwhile, the whole milk tank components should be cleaned and treated in time to avoid the machine from becoming tainted for a long time.

*Remove the removable parts of the milk tank assembly and place under a water tap to clean.

*After cleaning, install back in machine.

Milk foam making


1) pour milk

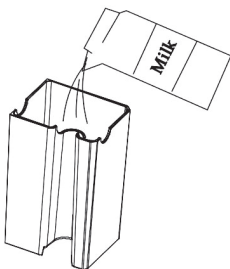

Pour not less than 100ML of cold milk into the milk tank, (max. 350ML).

Tip: The quality and appearance of the milk foam depends on the type of milk, freshness and milk temperature (ideally stored at 4 degrees Celsius)

2)

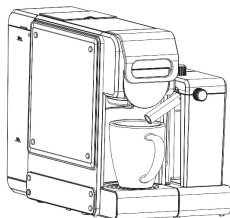

Place the cup on top of the drip tray and adjust the angle of the milk tube


3) Indicator light blinks slowly during operation



press  once, the machine will start the milk frothing function until the milk frothing is finished. (If you want to cancel this operation, press  again, to stop the function).

TIP: When the  button is pressed, the button light will be flashing slowly while the machine is working. The flashing process is the heating state of the machine, which is a normal phenomenon.

4)

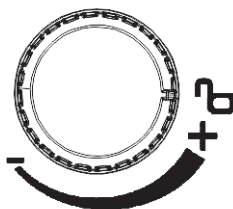

When making milk foam, the knob can be adjusted by adjusting the Required milk froth effect

WARM TIPS.

1. After each time making milk foam, if there is still excess milk left in the milk tank, please pour out and place it in the refrigerator for storage, meanwhile, the whole milk tank components should be cleaned and treated in time to avoid the machine from becoming tainted for a long time.

*Remove the removable parts of the milk tank assembly and place under a water tap to clean.

*After cleaning, install back in machine.

Energy efficiency models




>15 minutes

Energy Saving Mode


1. The machine comes with energy saving mode from the factory

The machine shuts down automatically after 15 minutes, leaving the  key blinking slowly.

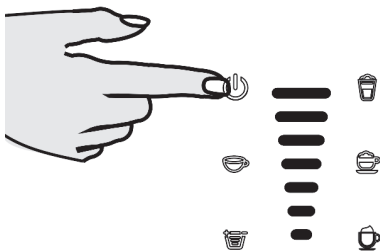


Energy saving mode setting

Under power-on condition, press and hold the  and  buttons at the same time for 3 seconds, and then hear a beep.

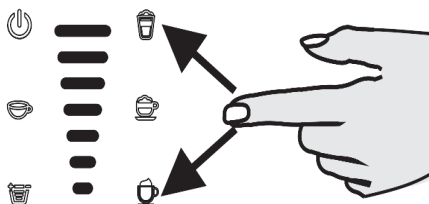


press both buttons at the same time

- Press the  key and the key light flashes slowly to indicate that the energy saving mode is canceled.

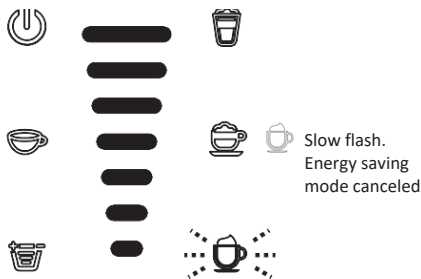

- Press the  key and the key light will be on for a long time to indicate that the energy saving mode is enabled.

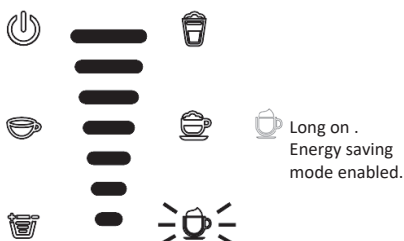


Pre-brewing mode

Pre-brew mode setting method

Under power-on condition, press and hold the  and  buttons at the same time for 3 seconds, and after hearing a beep

- Press the  key and the key light will be on. Pre-brew mode enabled
- Press the  key and the key light flashes slowly. Pre-brew mode cancelled

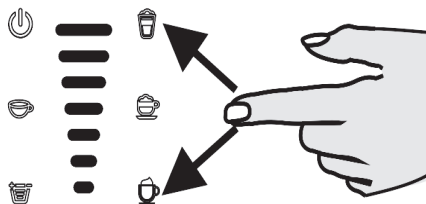

press both buttons at the same time



Button light is on.
Pre-brew mode
activated

Button light flashes
slowly. Pre-brew
mode cancelled



Descaling


Descaling mode function

- 1 Place a cup in the front outlet position of the machine
2. Put a proper amount of descaler into the water tank.
3. In the power-on state, press and hold  and  at the same time for 3 seconds, ring 1 sound, and keep the  key red.
4. Press the  key to turn on the descaling function, and the startup working time is 120S. Press the  key to stop in the middle of the process.

Warning

When the machine makes no more than 400 cups of coffee it needs to be descaled regularly according to the above function.

1)


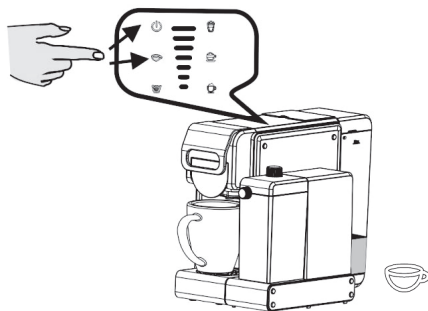


is air entering the internal water circuit resulting in continuing to make coffee without water.



1) Lack of water: one long beep, coffee button keeps blinking fast

2)

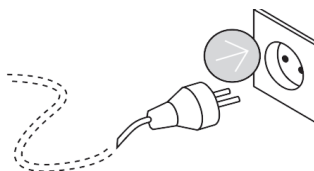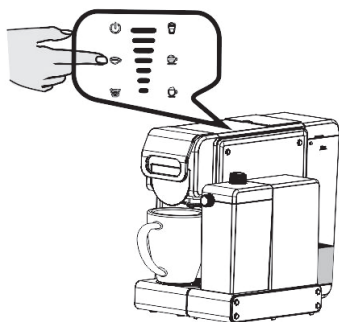



Make sure that the power plugged in, and the machine is power on.

2)

Restoring Factory Settings


Restore settings

1. Under power-on condition, press and hold  and  at the same time for 3 seconds and then sound 3 times, all the indicator lights flash twice, the lowest of the seven levels lights up, and the restoration of factory settings is completed.

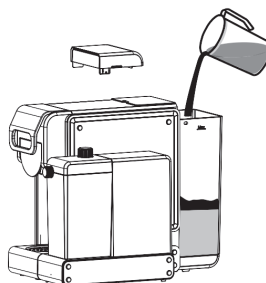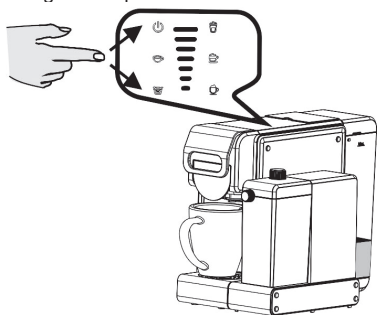

1. Ensure that there is more than 150 ml water in the tank.

3)

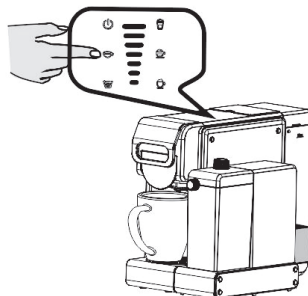

machine does not come out of the water solution

Question 1


During the process of making coffee, due to the lack of water in the water tank and then refill the water, there

Place a cup larger than 100 ml above the drip tray.
Press  while the machine is on and hot water will flow into the cup until the machine stops working.

Question 2


When a new machine is used for the first time, or if it has not been used for a long time, the inside of the pump dries out causing the machine not to produce water.

1)

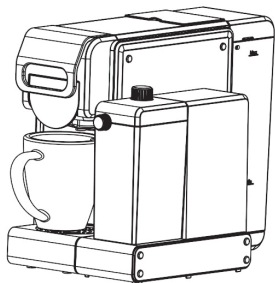


Place a cup larger than 100 ml above the drip tray.

2)

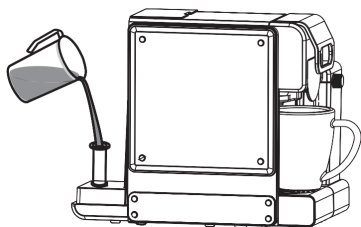

Insert the air pipe into the water tank water inlet hole, and then add the appropriate amount of water.

3)

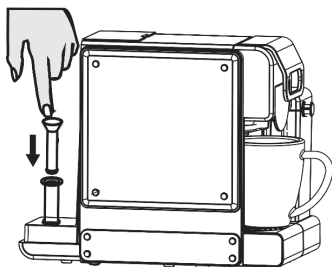


inject the water from pipe into the machine so that the internal circuit is filled with water.


Cleaning

Caution.


- 1 Never immerse the coffee maker in water.
2. Ensure that the machine is unplugged before cleaning.
3. Do not use strong detergents, sharp objects, brushes

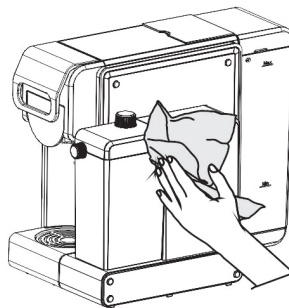

Cleaning of the whole machine

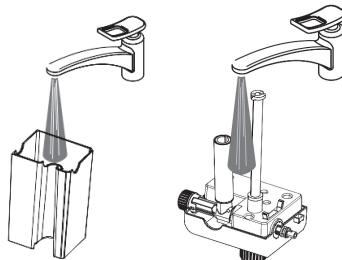


Milk tank cleaning

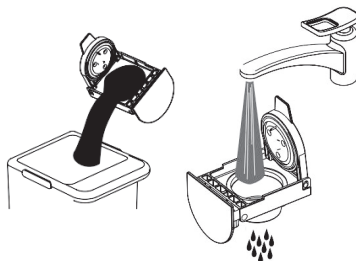

Capsule adapter Cleaning


Milk tank disassembling for cleaning and assembling instructions

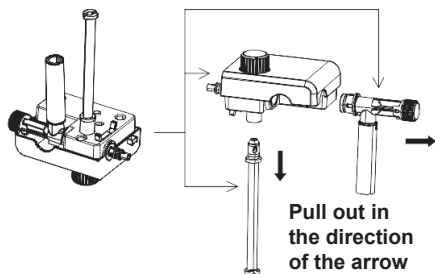

1. Disassemble and clean each as shown in the illustration.



Open and clean the milk tube

1. Disassemble and clean according to the sequence shown in the figure




2. Cleaning


After the milk tube is cleaned, Install and restore

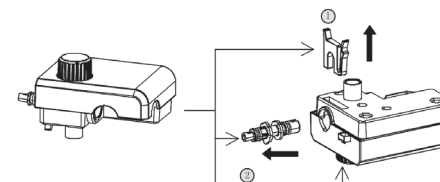

Intake pipe disassembled for cleaning

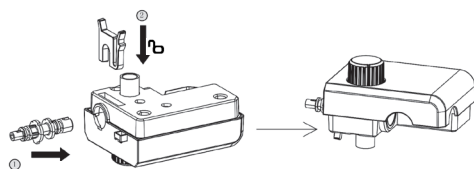


Intake pipe installation assembling

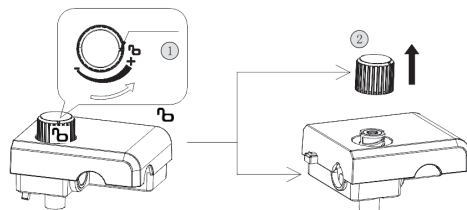

Knobs disassembled for cleaning

1. First turn the knob counter clock wise until the indicated position points to .
2. Pull the knob up and out in the direction of the arrow.

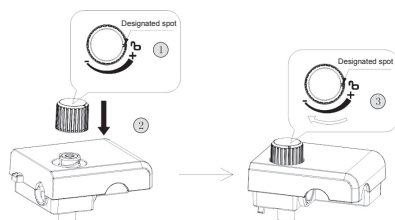


Knob assembling

1. Turn the knob to (note that the knob must be directed to the position).
2. Then press the knob down to the bottom in the direction of the arrow.
3. Turn the knob clock wise again until the indicator position is at .


Precautions

It is prohibited to pour water directly on the machine

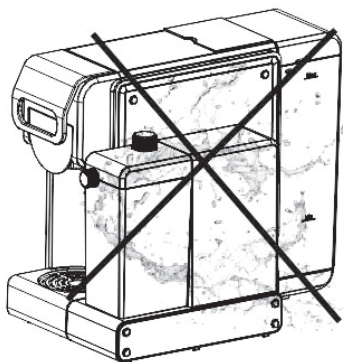

Warning

When the machine has made no more than 400 cups of coffee it needs to be descaled regularly using the descaling mode function.

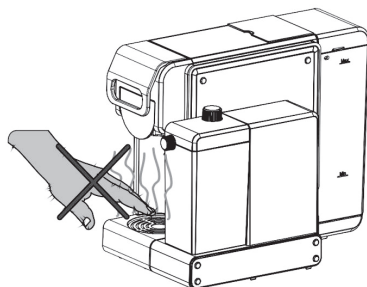

Watch out for the heat.

High temperature and residual heat in the steam pipe when making hot water and frothing milk.

Frequently asked questions

fault phenomenon	Possible causes	Methods of elimination
Indicator light does not come on	Power not connected The function is not pressed	Check that the power connector is plugged in Without pressing the on/off button. Confirm that the power supply is properly plugged in and the power supply is correctly matched, but also appear this phenomenon, please find professional maintenance
Doesn't produce coffee or drips too slowly	1. No water in the tank 2. Brewing cups in which the coffee powder is squeezed too tightly, the coffee powder is too small or too much	Fill water tank Select coffee grounds proper coffee grounds to put back into hand brewing cups
Water leakage or seepage	Water Tank Leakage Brewing Mug Leaks	Check that the water tank is in place or not damaged Unpressed ground coffee in the brewing cup
The machine does not work properly, all the indications do not light up when pressed.	Power not on	Check whether the power socket is plugged in, if plugged in does not work, please find professional maintenance
 The function keys keep flashing.	Water shortage in the tank	After filling the water tank, press the cold/hot drink function button once more until the machine stops working. If the fault can not be solved, find after-sales service.
 Any one of these three function keys only beeps once when pressed and does not work	The milk tank assembly is not mounted to the main unit or is not in place.	1. Install the milk tank or reinstall the tank once. 2. If the problem can not be solved, find after-sales service.

Technical Data

Product Model	TST-550M-GS
rated voltage	220V-240V
Rated Power	1460W
Frequency	50Hz/60Hz

Correct disposal of this product

(Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories should not be disposed of with other household waste.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government





Vielen Dank, dass Sie unsere Kaffeemaschine verwenden. Wir haben dieses Handbuch vorbereitet, um Ihnen eine ordnungsgemäße Nutzung und Wartung dieses Produkts zu ermöglichen. Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden, und bewahren Sie es an einem sicheren Ort für zukünftige Referenz auf. Dieses Handbuch gilt ausschließlich für unsere Kaffeemaschinen der Serie TST-550M-GS, und wir behalten uns das Recht der endgültigen Auslegung vor. Alle Inhalte des Buches dienen ausschließlich zur Information und als Benutzerreferenz. Für offene Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice unseres Unternehmens. Sollten in diesem Handbuch Unzulänglichkeiten bestehen, sind wir für Ihre wertvollen Vorschläge dankbar. Möge unser Produkt Ihrem Leben Wärme, Komfort und Gesundheit bringen.

- Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden, und beachten Sie die folgenden Hinweise:
- - Stellen Sie sicher, dass die Maschine ausgeschaltet ist, wenn sie vom Stromnetz getrennt wird:
- Stromschlaggefahr! Berühren Sie den Netzstecker/die Steckdose/die Stromversorgung oder die Maschine nicht mit nassen Händen. Trennen Sie die Stromversorgung nicht durch Ziehen am Netzkabel.
- Verbrühungsgefahr! Bewegen Sie die Maschine nicht, während sie in Betrieb ist!
- Verbrühungsgefahr! Berühren Sie keine heißen Teile der Maschine (z. B. Wasserkocherteile oder Wasserabgabeteile während des Betriebs).
- Verbrühungsgefahr! Halten Sie Abstand zu Dampf und Wasserstrahlen!
- Verbrühungsgefahr! Öffnen Sie den Griff nicht, während die Maschine arbeitet.
- Stromschlaggefahr! Tauchen Sie die Maschine, das Netzkabel und den Stecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten!
- Stellen Sie sicher, dass die Maschine vom Netz getrennt und abgekühlt ist, bevor Sie sie reinigen oder warten.
- Überprüfen Sie vor dem Anschließen an das Stromnetz, ob die Spannung der örtlichen Stromversorgung mit der auf dem Produkt angegebenen Spannung übereinstimmt.
- Elektrische Geräte sind nicht für die Nutzung durch Personen mit körperlichen, sensorischen oder geistigen Einschränkungen (einschließlich Kinder) oder durch unerfahrene und ungeschulte Personen vorgesehen, es sei denn, sie werden von einer verantwortlichen Person beaufsichtigt oder eingewiesen. Erwachsene sollten Kinder anweisen, nicht mit elektrischen Geräten zu spielen.
- Lassen Sie Kinder dieses Produkt weder verwenden noch als Spielzeug nutzen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn der Stecker, das Kabel oder Teile des Produkts beschädigt sind. Wenden Sie sich so schnell wie möglich an ein Reparaturzentrum und nehmen Sie keine eigenständigen Modifikationen, Demontagen oder Reparaturen vor.
- Dieses Produkt ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt und darf nicht für andere Zwecke verwendet werden.

- Platzieren Sie das Produkt auf einer stabilen, hitzebeständigen Oberfläche und verwenden Sie es nicht in feuchten oder staubigen Umgebungen. Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von offenen Flammen, Wärmequellen oder Wasserspritzern, um Unfälle zu vermeiden.
- Wenn das Produkt ungewöhnlich erscheint, stellen Sie die Nutzung sofort ein.
- Decken Sie den oberen Deckel nicht ab, während das Produkt in Betrieb ist.
- Achten Sie bei der Benutzung auf austretenden Wasserdampf und halten Sie Ihr Gesicht fern von der Wasserabgabeöffnung, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Bewegen Sie das Produkt nicht, während es in Betrieb ist, um Unfälle zu vermeiden.
- Leichte Vibrationen während des Betriebs sind normal und können zu einer leichten Bewegung der Kaffeetasse führen.
- Öffnen Sie den Griff nicht, während das Produkt in Betrieb ist.
- Stecken Sie keine Finger oder andere Gegenstände in den Brühbereich, um Unfälle zu vermeiden!
- Halten Sie das Produkt, das Kabel und die Kaffeekapseln außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Befüllen Sie den Wassertank nicht mit heißem Wasser.
- Ziehen Sie den Stecker nicht am Kabel aus der Steckdose.
- Berühren Sie das Netzkabel nicht mit nassen Händen.
- Führen Sie keine Demontagen am Produkt durch.
- Das Gerät muss vor der Reinigung ausgeschaltet oder vom Stromnetz getrennt werden.
- Geräte dürfen nicht direkt mit Wasser gereinigt werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit. Berühren Sie keine scharfen Kanten oder das Gerät mit nassen Händen. Sollte das Gerät nass werden, trennen Sie es sofort vom Stromnetz.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Gerät beschädigt ist. Bei Beschädigungen verwenden Sie das Gerät bitte nicht mehr.
- Sollte das Netzkabel, der Stecker oder andere Teile beschädigt sein oder eine Funktionseinschränkung vorliegen, darf das Gerät nicht verwendet werden. Lassen Sie Reparaturen ausschließlich von Fachpersonal durchführen.

TST-550M-GS Hauptgerät

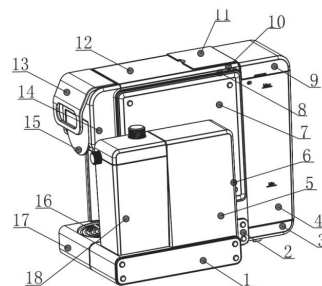


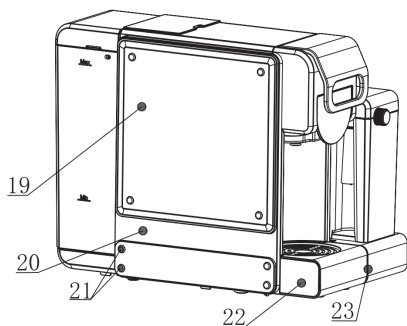

Komponenten des Hauptgeräts

1	Kleine Zierblende	13	Griff
2	Kleine Zierblende	14	Frontblende
3	Rückabdeckung	15	Adapterabdeckung
4	Wassertank	16	Tropfschalenabdeckung
5	Milchbehältersitz	17	Tropfschale
6	Rückabdeckung des Milchbehältersitzes	18	Milchbehältereinheit
7	Große Zierabdeckung	19	Große Zierblende
8	Seitenblende	20	Seitenblende
9	Wassertankdeckel	21	Ziernieten
10	Obere Abdeckung	22	Tropfschalen-Seitenblende
11	Kapselbehälterdeckel	23	Milchbehälter-Seitenblende
12	Touchpanel	24	


TST-550M-GS Milchbehältereinheit

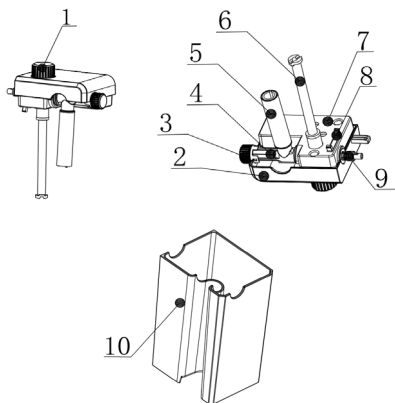

Komponenten des Milchbehälters

1	Schaltknopf
2	Obere Abdeckung des Milchbehälters
3	Milchbehälterknopf
4	Milchschlauch
5	Rohr
6	Silikon-Milchschlauch
7	Obere Abdeckung des Milchbehälters
8	Panel
9	Ventil
10	Milchbehälter

Tipp! Die Maschine wird mit verschiedenen Brühaufsätzen geliefert, siehe Abbildung.

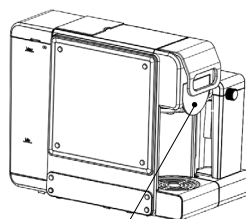

Nespresso-Kapseladapter



Dolce-Gusto-Kapseladapter



Lavazza-Blue-Kapseladapter




Kaffeepod-Adapter




Kaffeepulver-Adapter

Funktionsbeschreibung

Funktionsbeschreibung					
Bedienfeld			Knopfsteuerung		
					
	Schalter-Funktionstasten	Kontrolle der Maschinen-Ein/Aus-Funktionen.		Öffnungsposition,	Wenn der Einstellknopf auf die angegebene Position gedreht wird, ziehen Sie ihn nach oben, um den Einstellknopf zu entfernen (zur Reinigung).
	- Kalt-/Heißgetränke-Funktionstasten	Drücken Sie die Taste; das langsam blinkende Licht zeigt an, dass die Maschine mit der Kaffeezubereitung beginnt. Nach Abschluss des Brühvorgangs stoppt die Maschine automatisch.		Milchschaumdicke anpassen	Der Knopf kann in diesem Bereich vor- und zurückgedreht werden, wobei "+" das maximale Milchaufschäumniveau und "-" das
	- Kaltgetränke-Funktionstaste	Drücken Sie die Taste lange; das langsam blinkende Licht zeigt an, dass die Maschine mit der Kaffeezubereitung beginnt. Nach Abschluss des Brühvorgangs stoppt die Maschine automatisch.		Stufenanzeige	 Stellt das niedrigste Volumen dar.
	- Funktionswahltaste für Stufen	Drücken Sie die Taste, um die Stufe zu erhöhen, bis die höchste Stufe erreicht ist. Drücken Sie dann die Taste erneut, um wieder mit der niedrigsten Stufe zu beginnen.			Stellt das höchste Volumen dar
	- Milch-Kaffee-Funktionstasten	Bereiten Sie zuerst die Milch zu und dann den Kaffee entsprechend.		Stufenanzeige	 Stellt das niedrigste Volumen dar.
	- Kaffee-Milch-Funktionstasten	Bereiten Sie zuerst den Kaffee im entsprechenden Slot zu und dann die Milch.			 Stellt das höchste Volumen dar
	- Funktionstasten für Milchschaum	Funktion zum alleinigen Aufschäumen der Milch durchführen.			

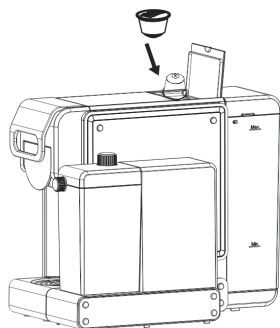

You can put capsule here

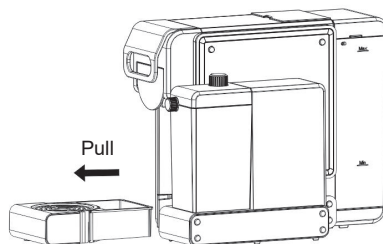


1. Pull out the drip tray
2. Lift the drip tray and clean out the waste water inside.
3. Also clean out the waste water from the inner drip tray

Bedienung

Die Maschine muss gespült werden, wenn sie zum ersten Mal oder längere Zeit nicht benutzt wurde. Beginnen Sie, indem Sie eine Tasse heißes Wasser der höchsten Stufe zubereiten, um das Innere der Maschine wie folgt zu reinigen.

1)

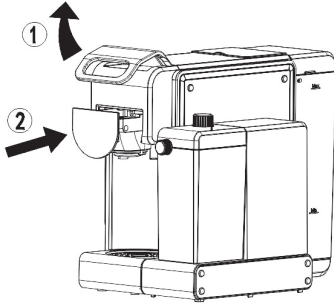


1. Öffnen Sie den Griff.
2. Stellen Sie eine beliebige Tasse in die Kaffeemaschine.
3. Schließen Sie den Griff

2)




1. Öffnen Sie den Tankdeckel.
2. Füllen Sie nicht mehr als 1 Liter reines Wasser (Wassertemperatur nicht über 35 °C) in den Wassertank.
3. Setzen Sie den Tankdeckel wieder auf.

3)

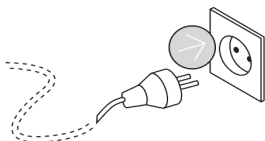

Stecken Sie den Netzstecker ein.

4)

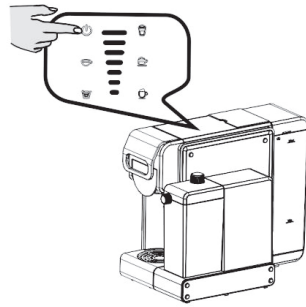


1. Stecken Sie den Netzstecker ein.

Während des Aufwärmens blinken alle Lichter, außer " " und " ".

3. Aufwärmen abgeschlossen: Alle Anzeigen leuchten dauerhaft.


5)

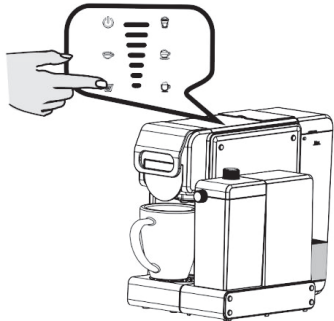

Kaffeetassenspülung

1. Stellen Sie eine Tasse (Fassungsvermögen von mindestens 100 ml) auf die Tropfschale.
2. Drücken Sie die Taste " " , um die höchste Stufe auszuwählen

6)

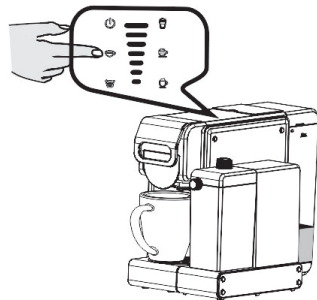


Kaffeetassenspülung

1. Drücken Sie " " und warten Sie, bis die Einheit das Spülen beendet hat (stellen Sie sicher, dass sich mehr als 150 ml reines Wasser im Tank befinden)
2. Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Kaffeetasse in der Maschine steht, bevor Sie die Taste drücken.


Cold Brew Kaffee

1. Stellen Sie eine Tasse (Fassungsvermögen von mindestens 100 ml) auf die Tropfschale.
2. Drücken Sie „“, um die gewünschte Kaffeemenge auszuwählen, und halten Sie „“ dann gedrückt, bis ein Signalton ertönt. Gleichzeitig wechselt die Tastenbeleuchtung von Rot auf Weiß, und die Maschine beginnt, Kaffee zu brühen, bis die entsprechende Menge fertig ist.
Tipp: Wenn die Taste „“ gedrückt wird, blinkt die Tastenbeleuchtung während des Brühens langsam. Das Blinken zeigt den Betriebszustand der Maschine an und ist ein normales Phänomen.

1)

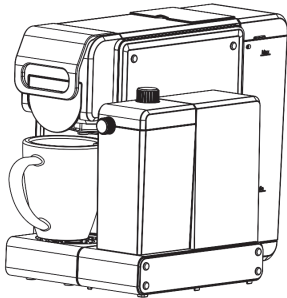


2)

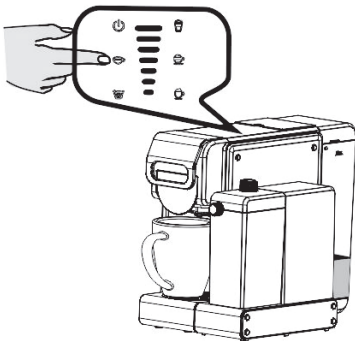


Nespresso-Kapseladapter

1)

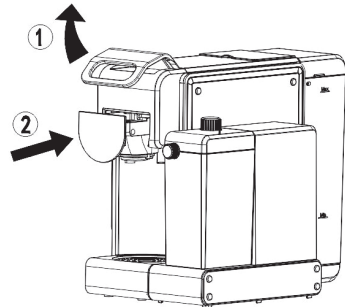


Öffnen Sie den Griff und ziehen Sie den Nespresso-Kapseladapter heraus.

2)

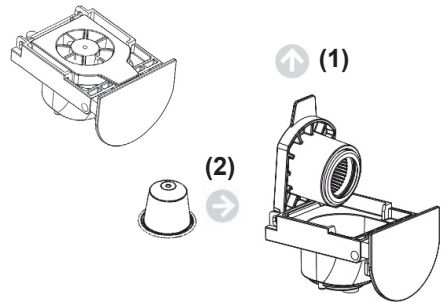


Legen Sie eine Nespresso-Kapsel ein.

3)

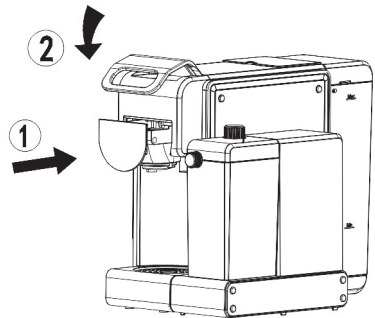

1. Setzen Sie den Nespresso-Kapseladapter ein.
2. Schließen Sie dann den Griff. Stellen Sie sicher, dass der Griff richtig sitzt.

4)

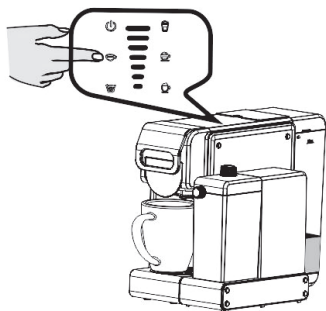


Gebrühter Kaffee

1. Stellen Sie die Tassen auf die Tropfschale.
2. Drücken Sie „“, um die gewünschte Kaffeemenge auszuwählen, und drücken Sie dann „“ einmal, bis der Brühvorgang abgeschlossen ist.

Tipp: Wenn die Taste „“ gedrückt wird, blinkt die Tastenbeleuchtung langsam und zeigt Rot an, während der Kaffee gebrüht wird. Das Blinken zeigt den Heizzustand der Maschine an und ist ein normales Phänomen.


Dolce Gusto-Kapseladapter

1)

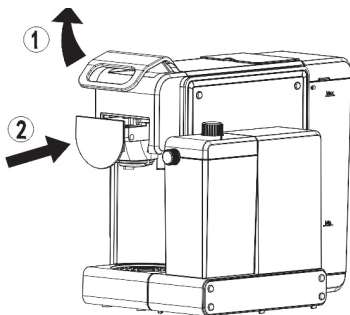


Öffnen Sie den Griff und ziehen Sie den Dolce Gusto-Kapseladapter heraus.

2)

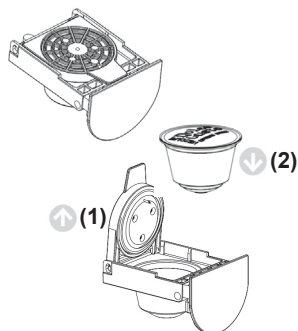


Legen Sie eine Dolce Gusto-Kapsel ein.

3)

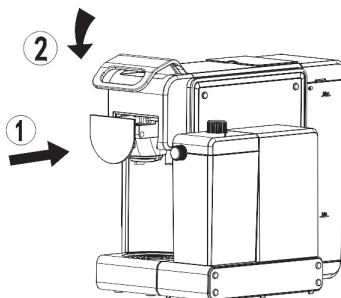

1. Setzen Sie den Dolce Gusto-Kapseladapter ein.
2. Schließen Sie dann den Griff. Stellen Sie sicher, dass der Griff richtig sitzt.

4)

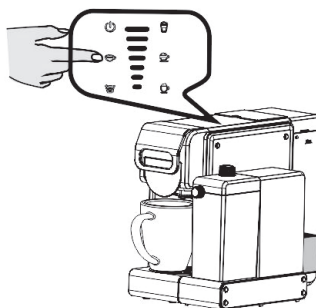


Gebrühter Kaffee

1. Stellen Sie die Tassen auf die Tropfschale.
 2. Drücken Sie „“, um die gewünschte Kaffeemenge auszuwählen, und drücken Sie dann „“ einmal, bis der Brühvorgang abgeschlossen ist.
- Tipp: Wenn die Taste „“ gedrückt wird, blinkt die Tastenbeleuchtung langsam und zeigt Rot an, während der Kaffee gebrüht wird. Das Blinken zeigt den Heizzustand der Maschine an und ist ein normales Phänomen.


Lavazza Blue-Kapseladapter

1)

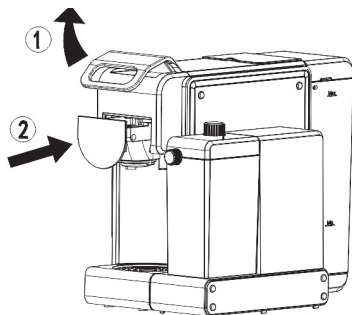


Öffnen Sie den Griff und ziehen Sie den Lavazza Blue-Kapseladapter heraus

2)

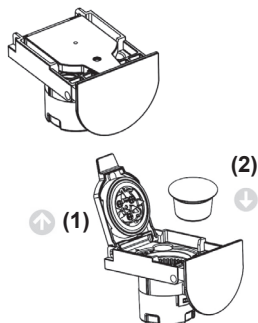


Legen Sie eine Lavazza Blue-Kapsel ein.

3)

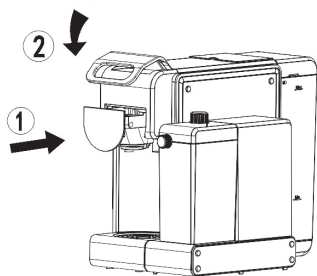

1. Setzen Sie den Lavazza Blue-Kapseladapter ein.
2. Schließen Sie dann den Griff. Stellen Sie sicher, dass der Griff richtig sitzt.

4)

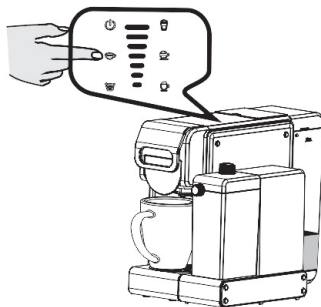

Gebrühter Kaffee


1. Stellen Sie die Tassen auf die Tropfschale.

2. Drücken Sie „☕“, um die gewünschte Kaffeemenge auszuwählen, und drücken Sie dann „☕“ einmal, bis der Brühvorgang abgeschlossen ist.

Tipp: Wenn die Taste „☕“ gedrückt wird, blinkt die Tastenbeleuchtung langsam und zeigt Rot an, während der Kaffee gebrüht wird. Das Blinken zeigt den Heizzustand der Maschine an und ist ein normales Phänomen.


Kaffeepads-Adapter

1)

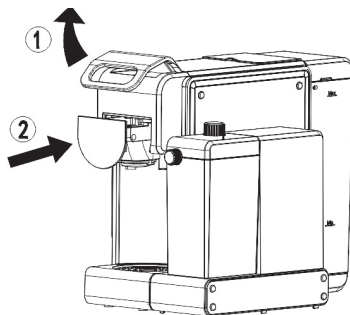


Öffnen Sie den Griff und ziehen Sie den Kaffeepads-Adapter heraus.

2)

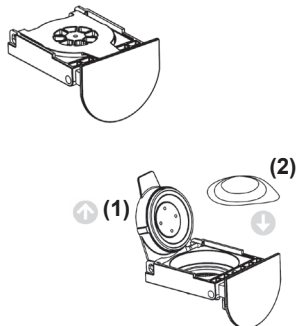


Legen Sie ein Kaffeepad ein.

3)

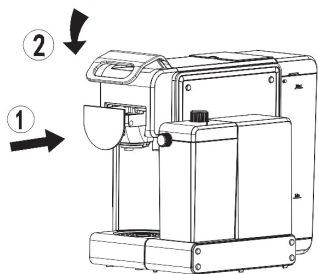

1. Setzen Sie den Kaffeepads-Adapter ein.
2. Schließen Sie dann den Griff. Stellen Sie sicher, dass der Griff richtig sitzt.

4)

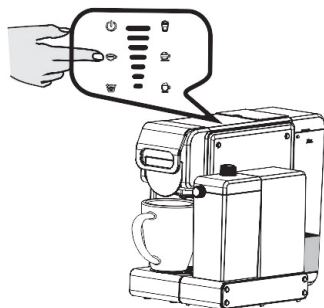


Gebrühter Kaffee

1. Stellen Sie die Tassen auf die Tropfschale.
2. Drücken Sie „“, um die gewünschte Kaffeemenge auszuwählen, und drücken Sie dann „“ einmal, bis der Brühvorgang abgeschlossen ist.

Tipp: Wenn die Taste „“ gedrückt wird, blinkt die Tastenbeleuchtung langsam und zeigt Rot an, während der Kaffee gebrüht wird. Das Blinken zeigt den Heizzustand der Maschine an und ist ein normales Phänomen.


Kaffeepulveradapter

1)

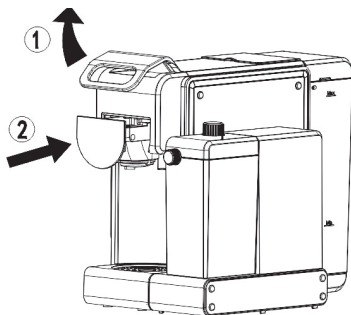


Öffnen Sie den Griff und ziehen Sie den Kaffeepulveradapter heraus.

2)

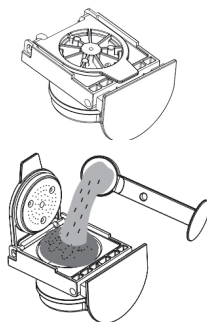


Füllen Sie das Kaffeepulver mit einem Kaffeemesslöffel.

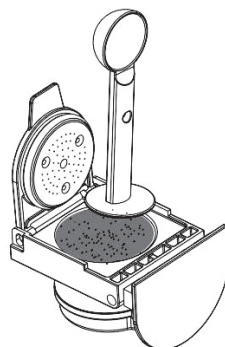


Drücken Sie das gemahlene Kaffeepulver mit dem Kaffeemesslöffel an.

3)

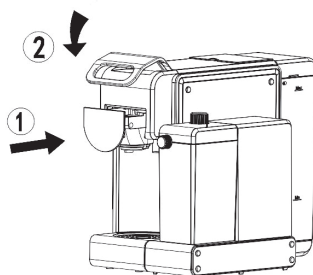

1. Setzen Sie den Kaffeepulveradapter ein.
2. Schließen Sie anschließend den Griff. Stellen Sie sicher, dass der Griff richtig einrastet.

4)

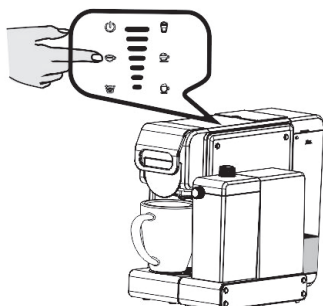


Gebrühter Kaffee

1. Stellen Sie die Tassen auf die Tropfschale.
 2. Drücken Sie „“, um die gewünschte Kaffeemenge auszuwählen, und drücken Sie dann „“ einmal, bis der Brühvorgang abgeschlossen ist.
- Tipp: Wenn die Taste „“ gedrückt wird, blinkt die Tastenbeleuchtung langsam und zeigt Rot an, während der Kaffee gebrüht wird. Das Blinken zeigt den Heizzustand der Maschine an und ist ein normales Phänomen.


Milchkaffeezubereitung

1) Milch eingießen

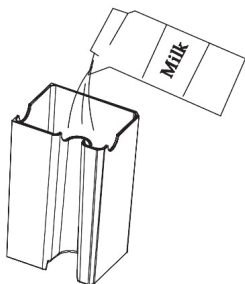

1. Gießen Sie mindestens 100 ml kalte Milch (max. 350 ml) in den Milchbehälter.
- Hinweis: Die empfohlene Milchttemperatur liegt bei 7-15 °C, der Proteingehalt sollte mindestens 6 % betragen, und die Milchmenge sollte die maximale Füllhöhe nicht überschreiten.

2)

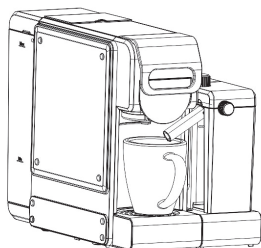


Place the cup on top of the drip tray and adjust the angle of the milk tube

3) Anzeigeleuchte blinkt langsam während des Betriebs.



- Drücken Sie „“, um die gewünschte Kaffeemenge auszuwählen, und drücken Sie „“ erneut. Die Maschine startet die Milchkaffee-Funktion und beendet sie automatisch, wenn der Vorgang abgeschlossen ist.
- ((Wenn Sie diesen Vorgang abbrechen möchten, drücken Sie erneut „“.)
- TIPP: Während die „“-Taste gedrückt wird, blinkt die Tastenbeleuchtung langsam, da die Maschine arbeitet und aufheizt – ein normaler Vorgang.

4)

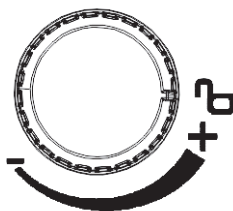


Milchschaum anpassen: Drehen Sie den Knopf, um die gewünschte Milchschaumkonsistenz einzustellen.

WICHTIGE HINWEISE:

1. Gießen Sie nach jeder Zubereitung überschüssige Milch aus dem Milchbehälter und lagern Sie diese im Kühlschrank. Reinigen Sie anschließend alle Teile des Milchbehälters, um eine langfristige Verunreinigung der Maschine zu vermeiden.
- Entfernen Sie die abnehmbaren Teile des Milchbehälters und spülen Sie sie unter fließendem Wasser ab.
 - Setzen Sie die gereinigten Teile wieder in die Maschine ein.

Kaffee-Milch-Zubereitung


1) Milch eingießen

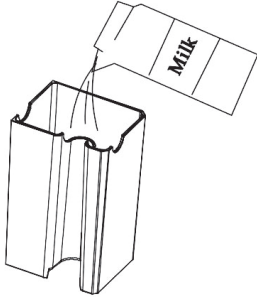

1. Gießen Sie mindestens 100 ml kalte Milch (max. 350 ml) in den Milchbehälter.

Hinweis: Die empfohlene Milcht Temperatur liegt bei 7-15 °C, der Proteingehalt sollte mindestens 6 % betragen, und die Milchmenge sollte die maximale Füllhöhe nicht überschreiten.

2)

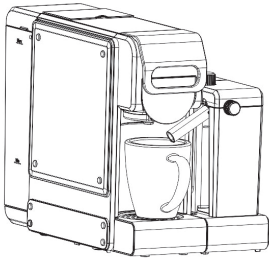

Stellen Sie die Tasse auf die Abtropfschale und passen Sie den Winkel des Milchschauchs an.

3) Anzeileuchte blinkt langsam während des Betriebs.




Drücken Sie „“, um die gewünschte Kaffeemenge auszuwählen, und drücken Sie „“ erneut. Die Maschine startet die Kaffeezubereitung und beendet den Vorgang automatisch.

(Wenn Sie den Vorgang abbrechen möchten, drücken Sie erneut „“.)

TIPP: Während die „“-Taste gedrückt wird, blinkt die Tastenbeleuchtung langsam, da die Maschine arbeitet und aufheizt – ein normaler Vorgang.

4)

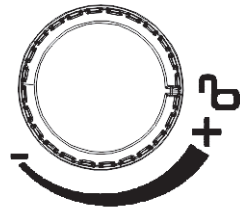

Milchschaum anpassen: Drehen Sie den Knopf, um die gewünschte Milchschaumkonsistenz einzustellen.

WICHTIGE HINWEISE:


1. Gießen Sie nach jeder Zubereitung überschüssige Milch aus dem Milchbehälter und lagern Sie diese im Kühlschrank. Reinigen Sie anschließend alle Teile des Milchbehälters, um eine langfristige Verunreinigung der Maschine zu vermeiden.

- Entfernen Sie die abnehmbaren Teile des Milchbehälters und spülen Sie sie unter fließendem Wasser ab.

- Setzen Sie die gereinigten Teile wieder in die Maschine ein.

Milchschaumzubereitung


1) Milch eingießen

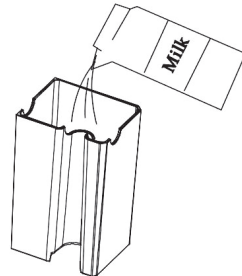

1. Gießen Sie mindestens 100 ml kalte Milch (max. 350 ml) in den Milchbehälter.

Hinweis: Die empfohlene Milcht Temperatur liegt bei 7-15 °C, der Proteingehalt sollte mindestens 6 % betragen, und die Milchmenge sollte die maximale Füllhöhe nicht überschreiten.

2)

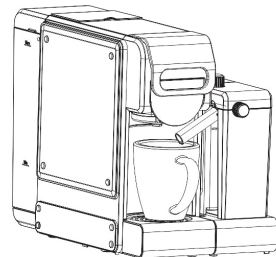

Stellen Sie die Tasse auf die Abtropfschale und passen Sie den Winkel des Milchschauchs an.

3) Anzeigeleuchte blinkt langsam während des Betriebs.




Drücken Sie „“. Die Maschine startet die Milchschaumfunktion und stoppt automatisch, wenn der Vorgang abgeschlossen ist.

(Wenn Sie den Vorgang abbrechen möchten, drücken Sie erneut „“.)

TIPP: Während die „“-Taste gedrückt wird, blinkt die Tastenbeleuchtung langsam. Das Blinken zeigt den Heizvorgang der Maschine an – ein normaler Vorgang.

4)

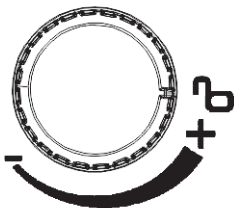

Milchschaum anpassen: Drehen Sie den Knopf, um die gewünschte Milchschaumkonsistenz einzustellen.

WICHTIGE HINWEISE:

1. Gießen Sie nach jeder Zubereitung überschüssige Milch aus dem Milchbehälter und lagern Sie diese im Kühlschrank. Reinigen Sie anschließend alle Teile des Milchbehälters, um eine langfristige Verunreinigung der Maschine zu vermeiden.

- Entfernen Sie die abnehmbaren Teile des Milchbehälters und spülen Sie sie unter fließendem Wasser ab.

- Setzen Sie die gereinigten Teile wieder in die Maschine ein.

Energiesparmodus



>15 minutes

Energiesparmodus

1. Die Maschine wird werkseitig mit einem Energiesparmodus geliefert.

Die Maschine schaltet sich automatisch nach 15 Minuten aus, wobei die Taste „“ langsam blinkt.


2. Befindet sich die Maschine im ausgeschalteten Zustand, drücken Sie die Taste erneut, um die Maschine wieder zu starten.

Energiesparmodus-Einstellung

Im eingeschalteten Zustand halten Sie die Tasten „“ und „“ gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt, bis ein Signalton ertönt.

• Drücken Sie die Taste „“, und die Tastenanzeige blinkt langsam, um anzuzeigen, dass der Energiesparmodus deaktiviert ist.

• Drücken Sie die Taste „“, und die Tastenanzeige leuchtet dauerhaft, um anzuzeigen, dass der Energiesparmodus aktiviert ist.

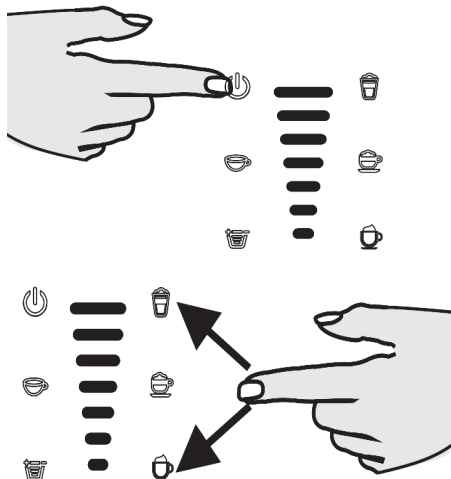


Drücken Sie beide Tasten gleichzeitig.



Drücken Sie die Taste "☕", und die Tastenleuchte blinkt langsam, um anzuzeigen, dass der Energiesparmodus deaktiviert ist.



Drücken Sie die Taste "☕", und die Tastenleuchte leuchtet dauerhaft, um anzuzeigen, dass der Energiesparmodus aktiviert ist.

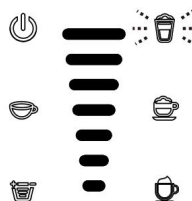

Die Tastenleuchte blinkt langsam. Der Vorbrühmodus ist deaktiviert.

Entkalkungsmodus


Entkalkungsmodus-Funktion**

1. Stellen Sie eine Tasse an die vordere Auslassposition der Maschine.
2. Geben Sie eine angemessene Menge Entkalker in den Wassertank.
3. Im eingeschalteten Zustand halten Sie die Tasten "☕" und "☕" gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt, bis ein Signalton ertönt. Die Taste "☕" leuchtet rot.
4. Drücken Sie die Taste "☕", um die Entkalkungsfunktion zu starten. Die Arbeitszeit beträgt 120 Sekunden. Drücken Sie die Taste "☕", um den Vorgang in der Mitte zu stoppen.
5. ☕ key to stop in the middle of the process.


Warnung:

Wenn die Maschine nicht mehr als 400 Tassen Kaffee zubereitet, muss sie regelmäßig gemäß der oben genannten Funktion entkalkt werden.

1)

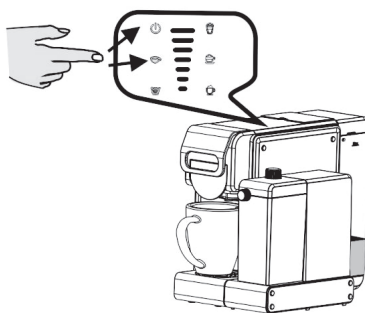

2)

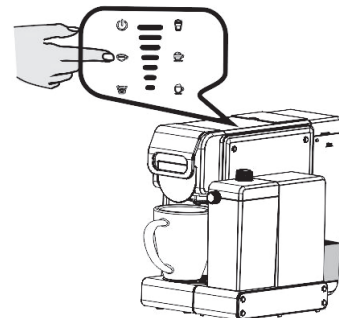


Vorbrühmodus


Vorextraktionsmodus: Einstellungsmethode

Unter der Bedingung, dass das Gerät eingeschaltet ist, drücken und halten Sie die "☕" und "☕" Tasten gleichzeitig für 3 Sekunden, und nach einem Signalton:

- Drücken Sie die "☕" Taste, und die Tastenleuchte leuchtet dauerhaft. Der Vorextraktionsmodus ist aktiviert.
- Drücken Sie die "☕" Taste, und die Tastenleuchte blinkt langsam. Der Vorextraktionsmodus ist deaktiviert.

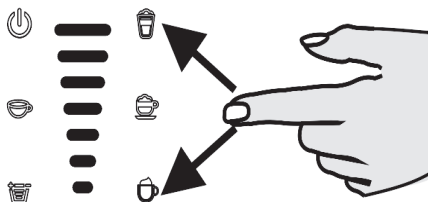

Drücken Sie beide Tasten gleichzeitig.

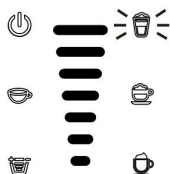

Die Tastenleuchte ist an. Vorbrühmodus aktiviert.

Werkseinstellungen wiederherstellen

Werkseinstellungen wiederherstellen

1. Im eingeschalteten Zustand halten Sie die Tasten "



" und " gleichzeitig 3 Sekunden lang

gedrückt, bis dreimal ein Signalton ertönt. Alle

Anzeigelichter blinken zweimal, die niedrigste der sieben

Stufen leuchtet auf, und die Wiederherstellung der

Werkseinstellungen ist abgeschlossen.




2)



1. Stellen Sie sicher, dass sich mehr als 150 ml Wasser im Tank befinden.

3)

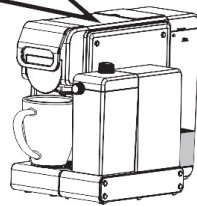


Verfahren zur Behandlung, wenn die Maschine kein Wasser liefert

Frage 1

- Während der Kaffeezubereitung führt das Nachfüllen des Wassertanks bei Wassermangel dazu, dass Luft in den internen Wasserkreislauf gelangt, was dazu führt, dass der Kaffeevorgang ohne Wasser fortgesetzt wird.



1)

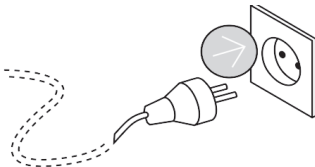

Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel angeschlossen ist und die Maschine eingeschaltet ist.

Stellen Sie eine Tasse mit mehr als 100 ml Fassungsvermögen auf die Tropfschale.


- Drücken Sie "  ", während die Maschine eingeschaltet ist, und heißes Wasser fließt in die Tasse, bis die Maschine den Betrieb stoppt.

Frage 2

- Wenn eine neue Maschine zum ersten Mal verwendet wird oder wenn sie längere Zeit nicht benutzt wurde, trocknet das Innere der Pumpe aus, wodurch die Maschine kein Wasser mehr fördert.


Lösung: Füllen Sie die Maschine mit Wasser aus der an der Maschine befestigten "Handpumpe".

1)

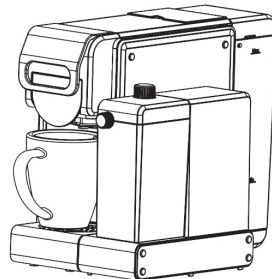


Stellen Sie eine Tasse mit einem Fassungsvermögen von mehr als 100 ml auf die Tropfschale.

2)

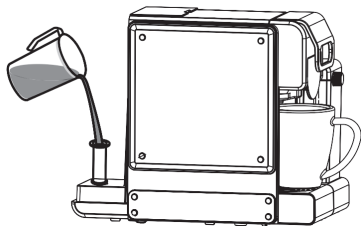

Führen Sie das Luftrohr in die Wassereinlassöffnung des Wassertanks ein und fügen Sie die entsprechende Menge Wasser hinzu.

3)

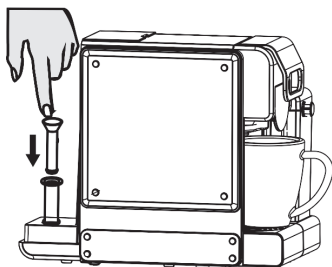


Injizieren Sie Wasser über das Rohr in die Maschine, sodass der interne Kreislauf mit Wasser gefüllt wird.


Reinigung

Achtung.


1. Tauchen Sie die Kaffeemaschine niemals in Wasser.
2. Stellen Sie sicher, dass die Maschine vor der Reinigung vom Stromnetz getrennt ist.
3. Verwenden Sie keine starken Reinigungsmittel, scharfen Gegenstände, Bürsten oder andere Gegenstände, um die Kaffeemaschine zu reinigen..

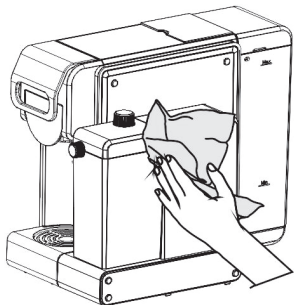

Reinigung der gesamten Maschine

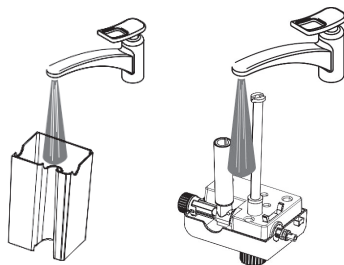


Reinigung des Milchbehälters

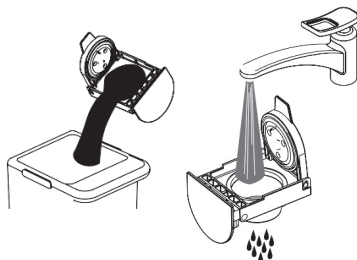


Reinigung des Kapseladapters

Anleitung zum Zerlegen und Reinigen des Milchbehälters sowie zum Zusammenbau

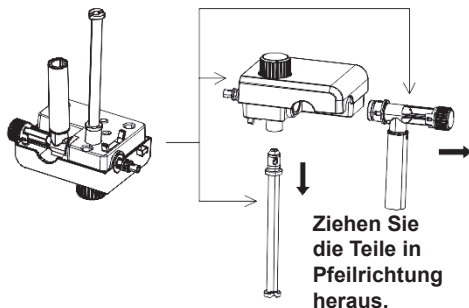


1. Zerlegen und reinigen Sie die Einzelteile gemäß der Abbildung.

Öffnen und reinigen Sie den Milchschauch





1-Zerlegen und reinigen Sie den Milchschauch gemäß der in der Abbildung gezeigten Reihenfolge.

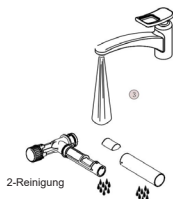

2-Reinigung

Nachdem der Milchschauch gereinigt wurde, installieren und wiederherstellen.

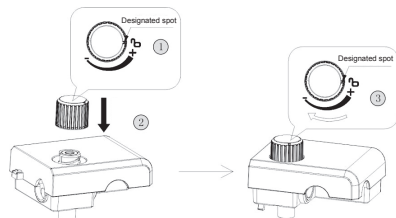


Zusammenbau des Knopfs

1. Drehen Sie den Knopf auf "b" (beachten Sie, dass der Knopf auf die Position "b" ausgerichtet sein muss).
2. Drücken Sie den Knopf dann in Pfeilrichtung bis zum Anschlag nach unten..
3. Drehen Sie den Knopf wieder im Uhrzeigersinn, bis die Anzeige auf "b" steht

Warnhinweise



Es ist verboten, Wasser direkt auf die Maschine zu

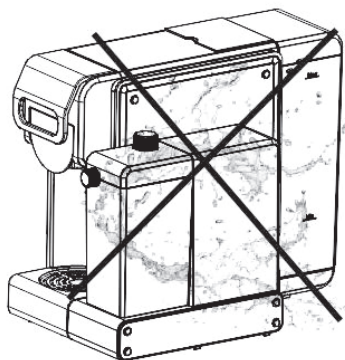


Warnung:

- Wenn die Maschine weniger als 400 Tassen Kaffee hergestellt hat, muss sie regelmäßig im Entkalkungsmodus entkalkt werden.

Zerlegen Sie das Ansaugrohr zur Reinigung.

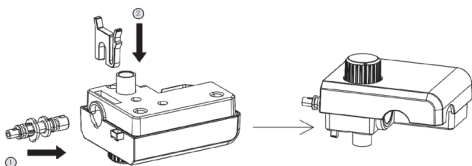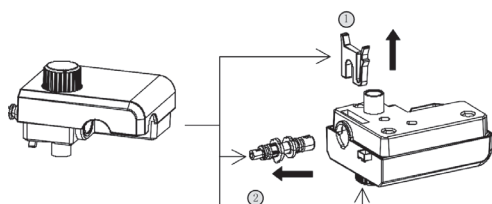


Montieren Sie das Ansaugrohr wieder gemäß der Abbildung.

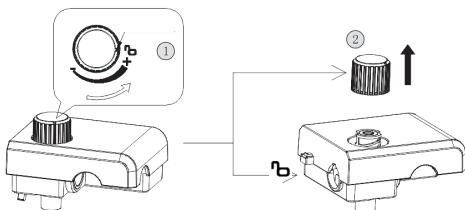

Zerlegen der Drehknöpfe zur Reinigung

1. Drehen Sie den Knopf zuerst gegen den Uhrzeigersinn, bis die angezeigte Position auf "b" zeigt
2. Ziehen Sie den Knopf in Pfeilrichtung nach oben heraus.

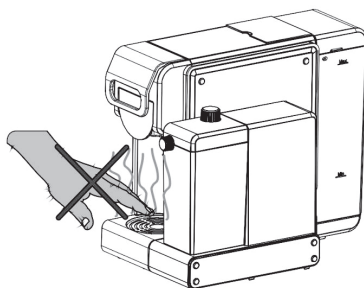

Vorsicht bei Hitze:

- Hohe Temperaturen und Restwärme im Dampfrohr beim Zubereiten von heißem Wasser und beim Aufschäumen von Milch.

Häufige Probleme

Fehlersymptome	Possible causes	Methods of elimination
Die Kontrollleuchte leuchtet nicht	mögliche Ursachen	Check that the power connector is plugged in Without pressing the on/off button. Confirm that the power supply is properly plugged in and the power supply is correctly matched, but also appear this phenomenon, please find professional maintenance
Es wird kein Kaffee produziert oder er tropft zu langsam	Maßnahmen zur Behebung	Fill water tank Select coffee grounds proper coffee grounds to put back into hand brewing cups
Wasser läuft aus oder tritt aus.	Water Tank Leakage Brewing Mug Leaks	Check that the water tank is in place or not damaged Unpressed ground coffee in the brewing cup
Die Maschine funktioniert nicht richtig, alle Anzeigen leuchten nicht, wenn sie gedrückt werden.	Strom nicht eingeschaltet.	Überprüfen Sie, ob die Steckdose eingesteckt ist. Wenn sie eingesteckt ist, aber nicht funktioniert, wenden Sie sich bitte an einen Fachmann für Wartung.
 Die Funktionstasten blinken ständig.	The milk tank assembly is not mounted to the main unit or is not in place.	1. Install the milk tank or reinstall the tank once. 2. If the problem can not be solved, find after-sales service.
 Eine der drei Funktionstasten piept nur einmal, wenn sie gedrückt wird, und funktioniert .nicht	Die Milchbehältereinheit ist nicht an das Hauptgerät angebracht oder nicht korrekt eingesetzt.	1. Installieren Sie den Milchbehälter oder setzen Sie ihn erneut ein. 2. Wenn das Problem nicht behoben werden kann, wenden Sie sich an den Kundendienst.

Produktsicherheitsindikatoren

Produktmodell	TST-550M-GS
Nennspannung	220V-240V
Nennleistung,	1460W
Nennfrequenz	50Hz/60Hz

Korrekte Entsorgung von Altgeräten

(Elektroschrott)

(Gilt für Länder mit Abfalltrennsystemen)

Diese Kennzeichnung auf dem Produkt, den Zubehörteilen oder der Dokumentation weist darauf hin, dass das Produkt und die elektronischen Zubehörteile nicht mit anderem Hausmüll entsorgt werden dürfen.

Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler,

bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.



Préambule

Merci d'avoir choisi notre machine à café. Ce manuel a été préparé pour vous permettre d'utiliser et d'entretenir correctement ce produit. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit et conservez-le dans un endroit sûr pour une consultation ultérieure.

Ce manuel s'applique uniquement à nos machines à café de la série TST-550M-GS, et nous nous réservons le droit d'interprétation finale. Tout le contenu de ce manuel est à titre de référence pour l'utilisateur. En cas de problème non résolu, n'hésitez pas à consulter le service clientèle de notre entreprise. Si vous constatez des lacunes dans ce manuel, nous vous invitons à nous faire part de vos suggestions. Que nos produits apportent chaleur, commodité et santé à votre vie.

Précautions pour une utilisation en toute sécurité

Lisez attentivement ce manuel avant utilisation et prenez note des points suivants:


- Assurez-vous que la machine est éteinte et débranchée:
- Danger d'électrocution ! Ne touchez pas la fiche électrique, la prise ou l'alimentation électrique, ni la machine avec les mains mouillées. Ne débranchez pas l'alimentation en tirant sur le cordon d'alimentation.
- Risque de brûlure ! Ne déplacez pas la machine lorsqu'elle est en fonctionnement !
- Risque de brûlure ! Ne touchez pas les parties chaudes de la machine (ex. : les parties qui chauffent l'eau ou qui distribuent de l'eau lors de l'utilisation).
- Danger de brûlure ! Éloignez-vous des jets de vapeur et d'eau chaude !
- Risque de brûlure ! N'ouvrez pas la poignée pendant que la machine fonctionne.
- Danger d'électrocution ! Ne plongez pas la machine, le cordon d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.
- Assurez-vous que la machine est débranchée et refroidie avant de la nettoyer ou de l'entretenir.
- Avant de brancher la machine, vérifiez que la tension locale correspond à celle indiquée sur le produit.
- Les appareils électriques ne sont pas destinés à être utilisés par des personnes handicapées physiques, sensorielles ou mentales (y compris les enfants), ou par des personnes inexpérimentées, sauf si elles sont supervisées ou formées par une personne responsable de leur sécurité. Les adultes doivent également instruire les enfants à ne pas jouer avec les appareils électriques.
- Ne laissez pas les enfants utiliser ce produit ou jouer avec lui.
- N'utilisez pas le produit si la fiche, le cordon ou le produit lui-même est endommagé. Contactez un centre de réparation agréé dès que possible. N'essayez pas de modifier, démonter ou réparer le produit vous-même.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique uniquement et ne doit pas être utilisé à d'autres fins.
- Placez le produit sur une surface stable et résistante à la


chaleur. Évitez de l'utiliser dans un environnement humide ou poussiéreux, près de flammes nues, de sources de chaleur ou d'éclaboussures d'eau.

- Si une anomalie apparaît, arrêtez immédiatement d'utiliser le produit.
- Ne couvrez pas le couvercle supérieur lorsque le produit est en fonctionnement.
- Lorsque le produit fonctionne, faites attention à la vapeur. Éloignez votre visage de la sortie d'eau pour éviter les brûlures.
- Ne déplacez pas le produit lorsqu'il est en fonctionnement afin d'éviter tout accident.
- Une légère vibration peut survenir lors de l'utilisation de l'appareil, provoquant un léger mouvement de la tasse à café, ce qui est normal.
- Ne mettez pas vos doigts ou d'autres objets dans le compartiment de préparation pour éviter les accidents.
- Ne remplissez pas le réservoir avec de l'eau chaude.
- Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation.
- Ne touchez pas le cordon d'alimentation avec les mains mouillées.
- N'effectuez pas le démontage de l'appareil.
- L'appareil doit être éteint ou débranché avant le nettoyage.
- Les appareils ne doivent pas être nettoyés directement à l'eau.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur. Évitez l'exposition au soleil direct ou à des températures élevées. Protégez l'appareil de l'humidité et des liquides.
- Vérifiez régulièrement que l'appareil n'est pas endommagé. En cas de dommage, cessez immédiatement son utilisation.
- Si le cordon d'alimentation, la fiche ou d'autres composants sont endommagés ou si le produit ne fonctionne plus correctement, il est strictement interdit de l'utiliser. Adressez-vous à un centre de réparation agréé..

Description des composants

TST-550M-GS – Description principale de l'appareil

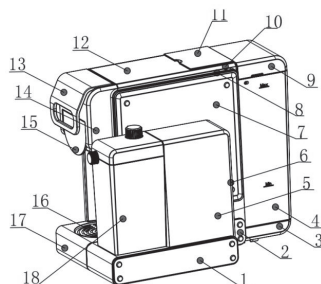


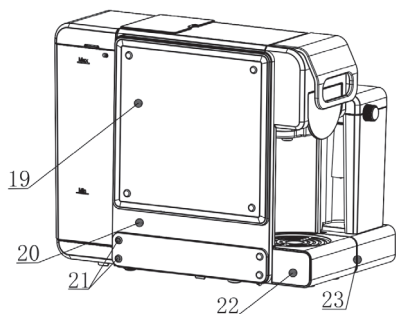

Composants principaux

1	Panneau décoratif	13	Poignée
2	Panneau décoratif	14	Panneau avant
3	Couvercle arrière	15	Couvercle de l'adaptateur
4	Réservoir d'eau	16	Couvercle du bac d'égouttement
5	Support de réservoir de lait	17	Bac d'égouttement
6	Couvercle arrière du support de réservoir de lait	18	Réservoir de lait assemblé
7	Grand panneau décoratif	19	Grand panneau décoratif
8	Panneau latéral	20	Panneau latéral
9	Couvercle du réservoir d'eau	21	Clous décoratifs
10	Coque supérieure	22	Panneau latéral du bac d'égouttement
11	Couvercle du réceptacle à capsules	23	Panneau latéral du réservoir de lait
12	Panneau tactile	24	


TST-550M-GS – Réservoir de lait

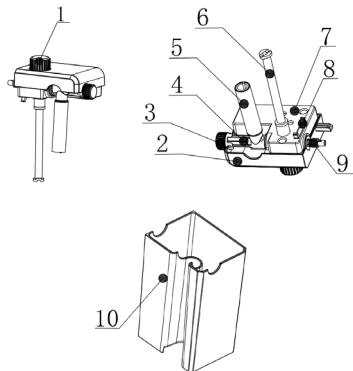

Composants Réservoir de lait

1	Bouton interrupteur
2	Couvercle supérieur du réservoir de lait
3	Bouton du réservoir de lait
4	Tube à lait
5	Tuyau
6	Tube à lait en silicone
7	Couvercle supérieur du réservoir de lait
8	Panneau
9	Valve
10	Réservoir de lait

Tip! The machine is supplied with a choice of different brewing cups, see picture.

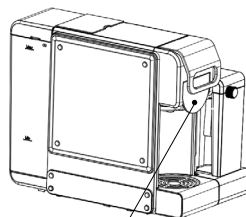

Adaptateur pour capsules Nespresso



Adaptateur pour capsules Dolce Gusto



Adaptateur pour capsules Lavazza Blue




Adaptateur pour dosettes de café




Adaptateur pour café moulu

Description des fonctions

Description fonctionnelle					
Panneau de commande			bouton rotatif		
					
	-Boutons de fonction marche/arrêt,	Contrôle des fonctions marche/arrêt de la machine.		Position ouverte,	Lorsque le bouton de réglage est tourné à la position indiquée, tirez-le vers le haut pour le retirer (pour le nettoyage).
	-Boutons de fonction boissons chaudes/ froides,	Appuyez sur le bouton, cette lumière clignote lentement et la machine commence à préparer le café. Une fois l'infusion terminée, la machine s'arrête automatiquement.		-Réglage de l'épaisseur de la mousse de lait,	La position du bouton peut être tournée dans les deux sens dans cette plage, " " représentant le niveau maximum de mousse de lait et "" représentant le niveau minimum
	-Bouton de fonction boissons froides,	Appuyez longuement sur le bouton, cette lumière clignote lentement et la machine commence à préparer le café. Une fois l'infusion terminée, la machine s'arrête automatiquement.		-Zone d'affichage des niveaux	 Représente le volume le plus bas
	-Bouton de sélection de niveau,	Appuyez sur le bouton pour augmenter d'un niveau jusqu'à atteindre le niveau le plus élevé, puis appuyez à nouveau pour revenir au niveau le plus bas.			Représente le volume le plus élevé
	-Boutons de fonction café au lait,	Préparez le lait en premier, puis le café en conséquence.		-Zone d'affichage des niveaux	 Représente le volume le plus bas
	-Boutons de fonction lait-café,	-Préparez d'abord le café dans l'emplacement approprié, puis le lait.			 Représente le volume le plus élevé
	-Boutons de fonction mousse de lait.	-Effectuez uniquement la fonction de pompage du lait.			

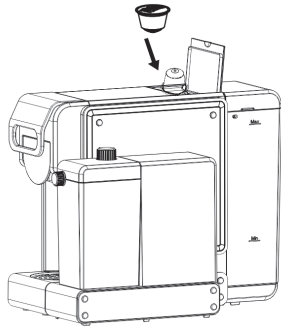

.Vous pouvez placer une capsule ici

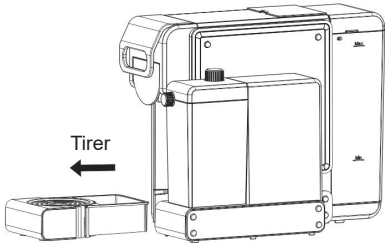


1. Retirer le bac d'égouttement.
2. Soulever le bac d'égouttement et nettoyer l'eau usée à l'intérieur.
3. Nettoyer également l'eau usée du bac d'égouttement intérieur.

Mode d'emploi


La machine doit être rincée avant la première utilisation ou si elle n'a pas été utilisée pendant une longue période. Commencez par préparer une tasse d'eau chaude au niveau le plus élevé afin de nettoyer l'intérieur de la machine comme suit.

1)

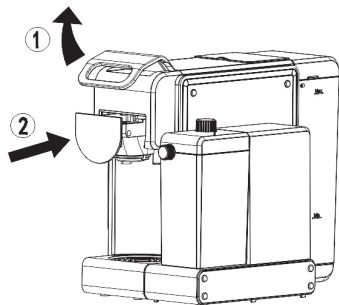


1. Ouvrez la poignée.
2. Placez une tasse dans la machine à café.
3. Fermez la poignée.

2)

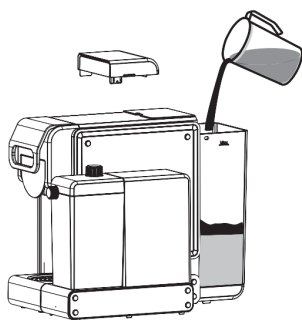


1. Ouvrez le couvercle du réservoir.
2. Ajoutez au maximum 1 litre d'eau pure dans le réservoir (température de l'eau ne dépassant pas 35°C).
3. Remplacez le couvercle du réservoir.

3)

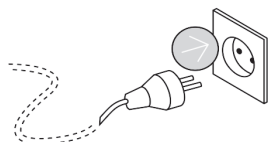


Branchez l'alimentation électrique.

4)

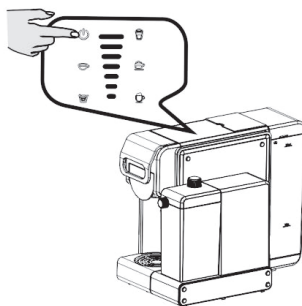


1. Appuyez sur le bouton de fonction marche/arrêt.
2. La machine est en préchauffage. À l'exception des voyants "☕" et "⏻", tous les autres clignotent.
3. Une fois le préchauffage terminé, tous les voyants s'allument sans clignoter.

5)

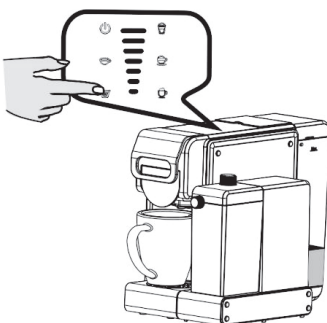

1. Rinçage de la tasse à café
2. 1. Placez une tasse (d'une capacité de 100 ml ou plus) sur le bac d'égouttement.
3. 2. Appuyez sur le bouton "☕" pour sélectionner le niveau le plus élevé.

6)

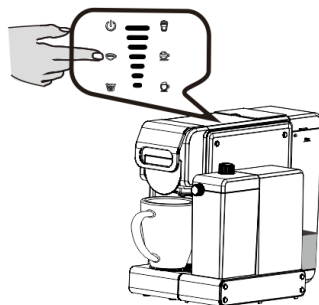

Rinçage de la tasse à café

1. Appuyez sur "☕" et attendez que l'appareil termine le rinçage (assurez-vous qu'il y a plus de 150 ml d'eau purifiée dans le réservoir).
2. Remarque : Avant d'appuyer sur le bouton, assurez-vous que la tasse à café est placée dans la machine.

Café infusé à froid


1. Placez une tasse (d'une capacité de 100 ml ou plus) sur le bac d'égouttement.

2. Appuyez sur "  " pour sélectionner la quantité de café désirée, puis maintenez "  " enfoncé jusqu'à ce qu'un bip sonore retentisse. En même temps, la lumière du bouton passe du rouge au blanc, et la machine commence à préparer le café jusqu'à ce que la quantité correspondante soit atteinte.


Astuce : Lorsque le bouton "  " est pressé, la lumière du bouton clignote lentement pendant la préparation. Ce processus de clignotement reflète l'état de fonctionnement normal de la machine.

brewing. The flashing process is the working condition of the machine, which is a normal phenomenon.

1)

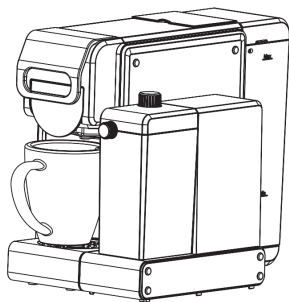


2)

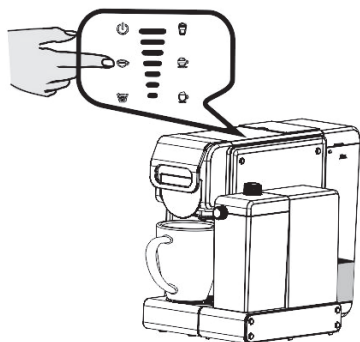


Adaptateur pour capsules

1)

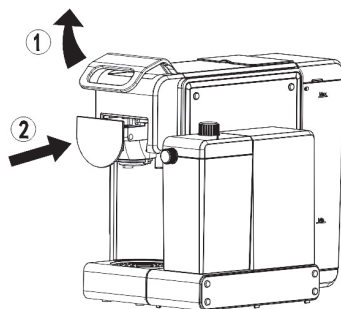


Ouvrez la poignée et retirez l'adaptateur pour capsules Nespresso.

2)

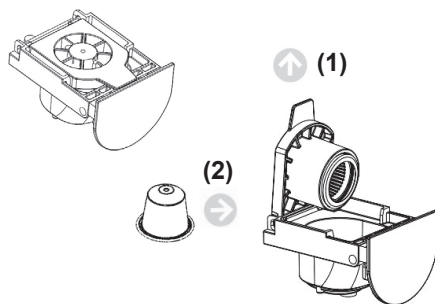


Insérez une capsule Nespresso.

3)

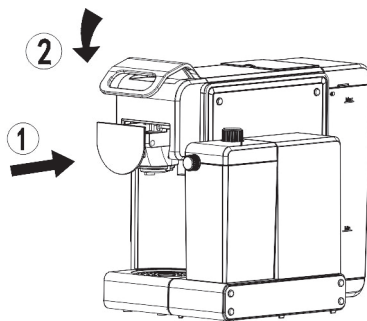

1. Insérez l'adaptateur pour capsules Nespresso.
2. Fermez ensuite la poignée. Assurez-vous qu'elle est bien en place.

4)

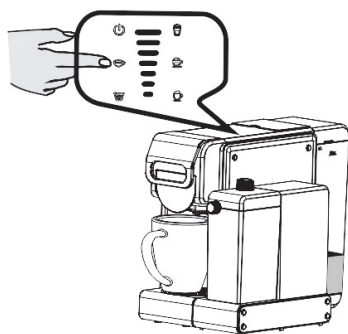


Café infusé

1. Placez une tasse sur le bac d'égouttement.
2. Appuyez sur "  " pour sélectionner la quantité de café désirée, puis appuyez sur "  " une fois jusqu'à ce que la préparation soit terminée.

Astuce : Lorsque le bouton "  " est pressé, la lumière du bouton clignote lentement et s'affiche en rouge pendant la préparation. Ce processus indique que la machine est en train de chauffer, ce qui est un phénomène normal.


Adaptateur pour capsules Dolce Gusto

1)

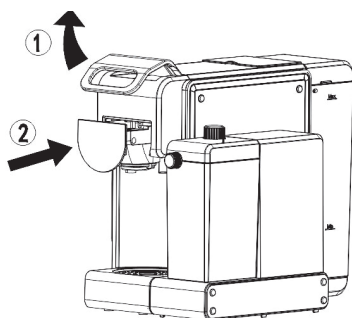


Ouvrez la poignée et retirez l'adaptateur pour capsules Dolce Gusto.

2)

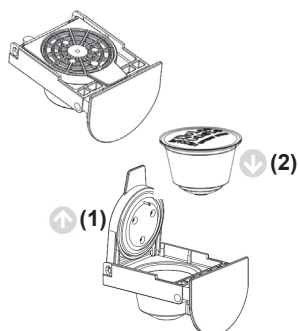


Insérez une capsule Dolce Gusto.

3)

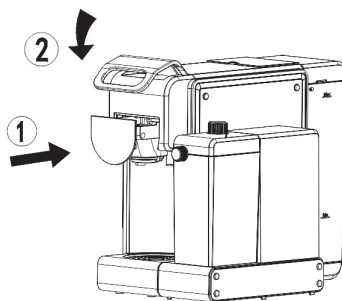

1. Insérez l'adaptateur pour capsules Dolce Gusto.
2. Fermez ensuite la poignée. Assurez-vous qu'elle est bien en place.

4)

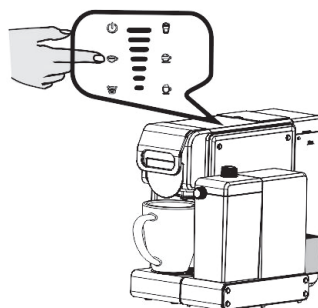


Café infusé

1. Placez une tasse sur le bac d'égouttement.
2. Appuyez sur "  " pour sélectionner la quantité de café désirée, puis appuyez sur "  " une fois jusqu'à ce que la préparation soit terminée.

Astuce : Lorsque le bouton "  " est pressé, la lumière du bouton clignote lentement et s'affiche en rouge pendant la préparation. Ce processus indique que la machine est en train de chauffer, ce qui est un phénomène normal.


Adaptateur pour capsules Lavazza Blue

1)

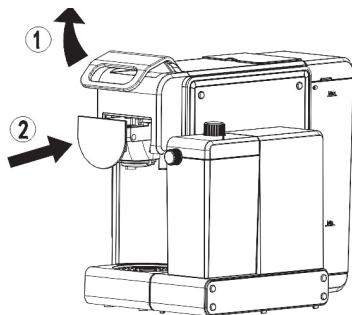


Ouvrez la poignée et retirez l'adaptateur pour capsules Lavazza Blue.

2)

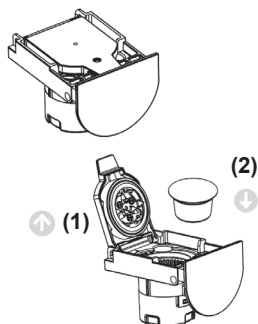


Insérez une capsule Lavazza Blue.

3)

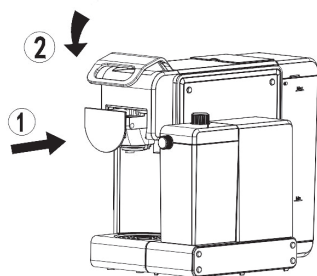

1. Insérez l'adaptateur pour capsules Lavazza Blue.
2. Fermez ensuite la poignée. Assurez-vous qu'elle est bien en place.

4)

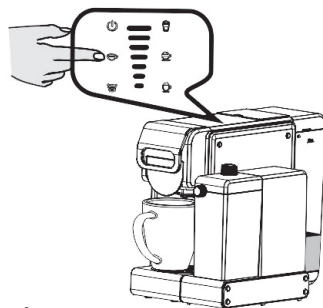


Café infusé

1. Placez une tasse sur le bac d'égouttement.
2. Appuyez sur "☕" pour sélectionner la quantité de café désirée, puis appuyez sur "☕" une fois jusqu'à ce que la préparation soit terminée.

Astuce : Lorsque le bouton "☕" est pressé, la lumière du bouton clignote lentement et s'affiche en rouge pendant la préparation. Ce processus indique que la machine est en train de chauffer, ce qui est un phénomène normal.


Adaptateur pour dosettes de café

1)

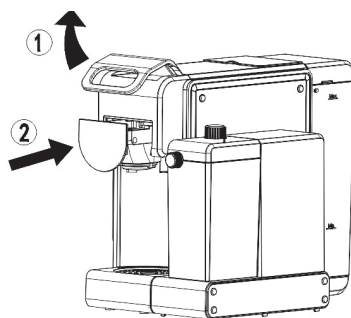


Ouvrez la poignée et retirez l'adaptateur pour dosettes de café.

2)

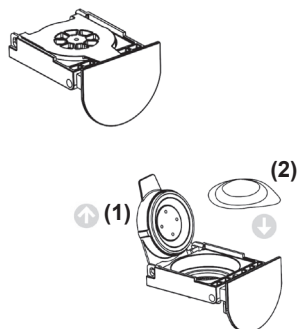


Insérez une dosette de café.

3)

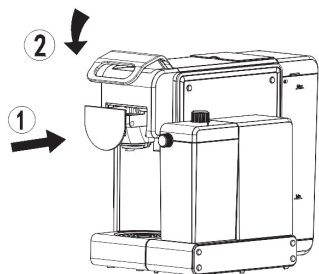

1. Insérez l'adaptateur pour dosettes de café.
2. Fermez ensuite la poignée. Assurez-vous qu'elle est bien en place.

4)

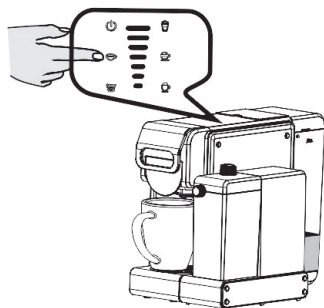


Café infusé

1. Placez une tasse sur le bac d'égouttement.
2. Appuyez sur "☕" pour sélectionner la quantité de café désirée, puis appuyez sur "☕" une fois jusqu'à ce que la préparation soit terminée.

Astuce : Lorsque le bouton "☕" est pressé, la lumière du bouton clignote lentement et s'affiche en rouge pendant la préparation. Ce processus indique que la machine est en train de chauffer, ce qui est un phénomène normal.


Adaptateur pour café moulu

1)

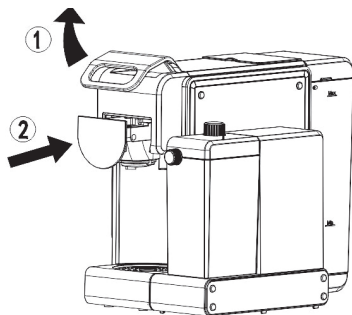


Ouvrez la poignée et retirez l'adaptateur pour café moulu

2)

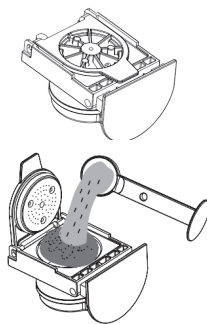


1. Remplissez l'adaptateur avec du café moulu à l'aide d'une cuillère doseuse.

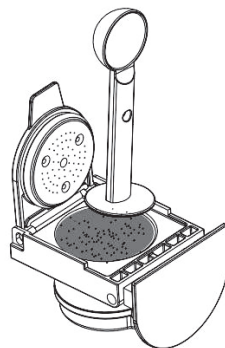


2. Tassez le café moulu avec la cuillère doseuse.

3)

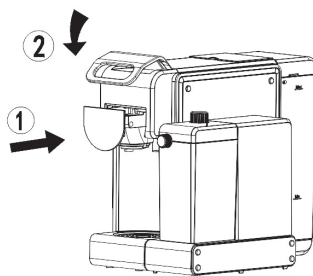

1. Insérez l'adaptateur pour café moulu.
2. Refermez la poignée. Assurez-vous que la poignée est correctement fixée.

4)

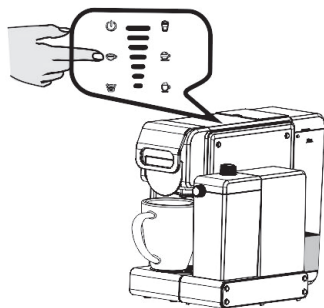


Café infusé

1. Placez une tasse sur le bac d'égouttement.
2. Appuyez sur "☕" pour sélectionner la quantité de café désirée, puis appuyez sur "☕" une fois jusqu'à ce que la préparation soit terminée.

Astuce : Lorsque le bouton "☕" est pressé, la lumière du bouton clignote lentement et s'affiche en rouge pendant la préparation. Ce processus indique que la machine est en train de chauffer, ce qui est un phénomène normal.

Préparation de café au lait


1) Versez le lait

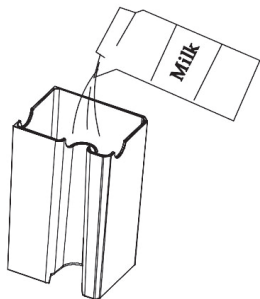

1. Versez au moins 100 ml de lait froid dans le réservoir à lait (max. 350 ml).

Remarque : Il est recommandé que la température du lait soit entre 7 et 15°C, avec une teneur en protéines d'au moins 6 %. Ne dépassez pas le niveau maximal indiqué dans le réservoir.

2)

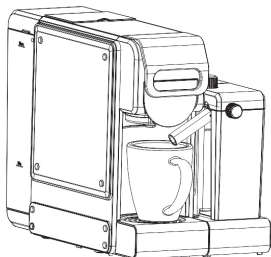

Placez une tasse sur le bac d'égouttement et ajustez l'angle du tube à lait.

3) Voyant clignotant lentement pendant le fonctionnement




Appuyez sur "☕" pour sélectionner la quantité de café souhaitée, puis appuyez à nouveau sur "☕". La machine lancera la fonction de préparation de café au lait jusqu'à ce que le processus soit terminé.

- Pour annuler cette opération en cours, appuyez une nouvelle fois sur "☕", ce qui arrêtera la fonction.

Astuce : Lorsque le bouton "☕" est activé, sa lumière clignotera lentement pendant que la machine est en marche. Ce clignotement indique l'état de chauffe de la machine, un phénomène tout à fait normal.

4)

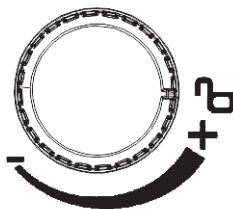

Pour ajuster la mousse de lait, tournez le bouton pour obtenir l'effet désiré

CONSEILS PRATIQUES :

1. Après chaque utilisation de mousser à lait, si du lait reste dans le réservoir, transférez-le au réfrigérateur. Nettoyez immédiatement les composants du réservoir pour éviter qu'ils ne s'altèrent.


- Retirez les pièces amovibles du réservoir à lait et rincez-les sous un robinet.

- Réinstallez les composants après nettoyage.

*After cleaning, install back in machine.

Préparation de lait café


1) Versez le lait

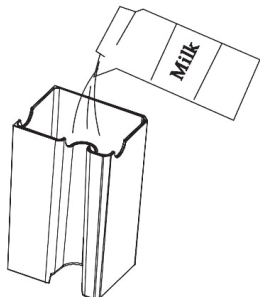

1. Versez au moins 100 ml de lait froid dans le réservoir à lait (max. 350 ml).

Remarque : Il est recommandé que la température du lait soit entre 7 et 15°C, avec une teneur en protéines d'au moins 6 %. Ne dépassez pas le niveau maximal indiqué dans le réservoir.

2)

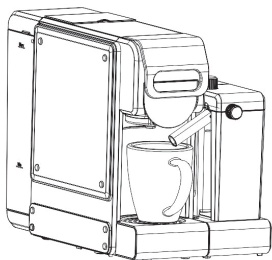

Placez une tasse sur le bac d'égouttement et ajustez l'angle du tube à lait.

3) Voyant clignotant lentement pendant le fonctionnement




Appuyez sur "☕" pour sélectionner la quantité de café souhaitée, puis appuyez à nouveau sur "☕". La machine commencera la préparation du café jusqu'à ce que le processus soit terminé.

- Pour annuler cette opération en cours, appuyez une nouvelle fois sur "☕", ce qui arrêtera la fonction.

Astuce : Lorsque le bouton "☕" est activé, sa lumière clignotera lentement pendant que la machine est en marche. Ce clignotement indique l'état de chauffe de la machine, un phénomène tout à fait normal.

which is a normal phenomenon.

4)

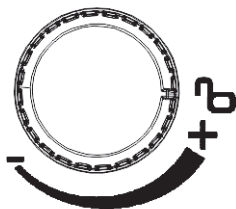

Pour ajuster la mousse de lait, tournez le bouton pour obtenir l'effet désiré

CONSEILS PRATIQUES :

1. Après chaque utilisation de mousser à lait, si du lait reste dans le réservoir, transférez-le au réfrigérateur.


Nettoyez immédiatement les composants du réservoir pour éviter qu'ils ne s'altèrent.

- Retirez les pièces amovibles du réservoir à lait et rincez-les sous un robinet.

- Réinstallez les composants après nettoyage.

Préparation de mousse de lait


1) Versez le lait

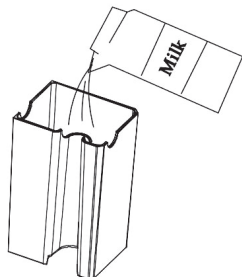

1. Versez au moins 100 ml de lait froid dans le réservoir à lait (max. 350 ml).

Remarque : Il est recommandé que la température du lait soit entre 7 et 15°C, avec une teneur en protéines d'au moins 6 %. Ne dépassez pas le niveau maximal indiqué dans le réservoir.

2)

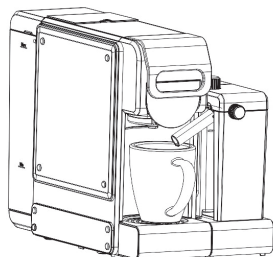

Placez une tasse sur le bac d'égouttement et ajustez l'angle du tube à lait.

3) Voyant clignotant lentement pendant le fonctionnement




Appuyez une fois sur "☺" pour lancer la fonction de moussage de lait. La machine fonctionnera jusqu'à ce que la mousse soit prête.

- Pour annuler l'opération, appuyez de nouveau sur "☺".

Astuce : Lorsque le bouton "☺" est activé, sa lumière clignotera lentement pendant le pompage du lait. Ce clignotement indique que la machine est en chauffe, un phénomène tout à fait normal.

4)

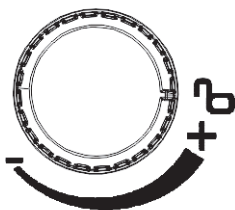

Pour ajuster la mousse de lait, tournez le bouton pour obtenir l'effet désiré

CONSEILS PRATIQUES :

- Après chaque utilisation de mousser à lait, si du lait reste dans le réservoir, transférez-le au réfrigérateur. Nettoyez immédiatement les composants du réservoir pour éviter qu'ils ne s'altèrent.
- Retirez les pièces amovibles du réservoir à lait et rincez-les sous un robinet.
- Réinstallez les composants après nettoyage.

Mode d'économie d'énergie



>15 minutes

Mode d'économie d'énergie

1. La machine est livrée avec le mode d'économie d'énergie activé par défaut.

La machine s'éteint automatiquement après 15 minutes, laissant la touche "☺" clignoter lentement.



2. Lorsque la machine est éteinte, appuyez à nouveau sur la touche pour la redémarrer.

Réglage du mode d'économie d'énergie


- Lorsque la machine est sous tension, appuyez et maintenez enfoncées les touches "☺" et "☺" simultanément pendant 3 secondes, puis un bip retentit.

• Appuyez sur la touche "☺" et le témoin lumineux clignote lentement, indiquant que le mode d'économie d'énergie est désactivé.

• Appuyez sur la touche "☺" et le témoin lumineux reste allumé, indiquant que le mode d'économie d'énergie est activé.

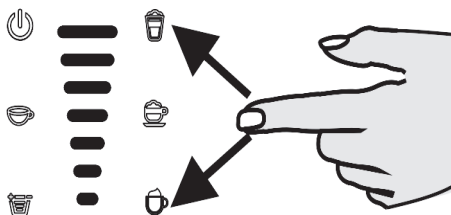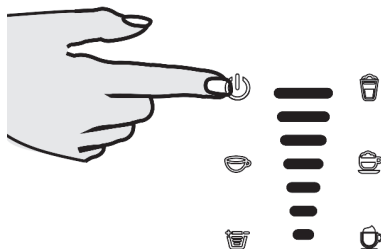

Appuyez sur les deux boutons en même temps.

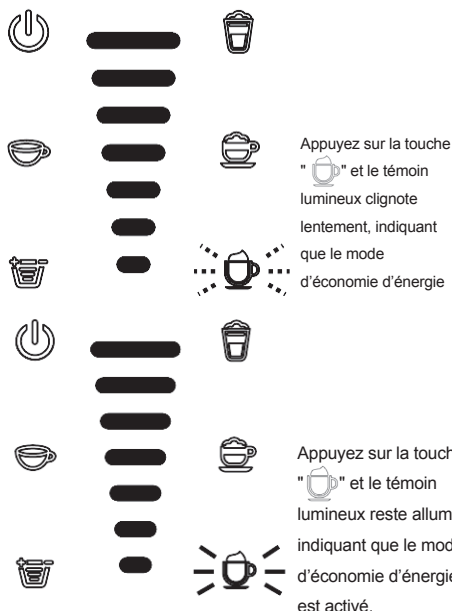


Mode pré-infusion


Réglage du mode de pré-infusion

- Lorsque l'appareil est sous tension, appuyez et maintenez enfoncés les boutons "☺" et "☺" simultanément pendant 3 secondes, puis après un signal sonore :

- Appuyez sur le bouton "☺", et le voyant du bouton clignote lentement. Mode pré-infusion désactivé.
- Appuyez sur le bouton "☺", et le voyant du bouton s'allume. Mode pré-infusion activé.

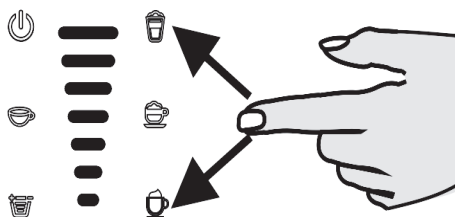

Appuyez sur les deux boutons en même temps.

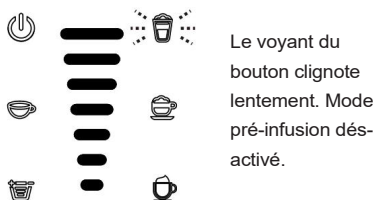


Mode de détartrage

Fonction du mode détartrage

1. Placez une tasse sous la sortie avant de la machine.
2. Ajoutez une quantité appropriée de produit détartrant dans le réservoir d'eau.
3. Lorsque la machine est sous tension, appuyez et maintenez enfoncées les touches "☺" et "☺" simultanément pendant 3 secondes. Un bip retentit, et la touche "☺" devient rouge
6. Appuyez sur la touche "☺" pour activer la fonction de détartrage. La durée du cycle est de 120 secondes. Appuyez sur la touche "☺" pour arrêter le processus en cours..

Avertissement :


Lorsque la machine prépare plus de 400 tasses de café, elle doit être détartrée régulièrement en suivant les instructions ci-dessus.

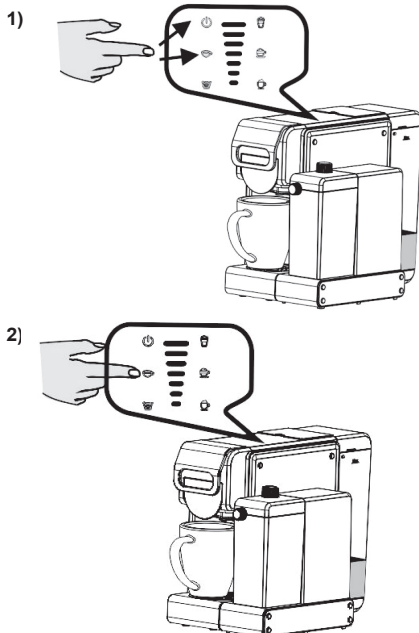

Réinitialisation des paramètres d'usine

Restauration des paramètres

1. Lorsque la machine est sous tension appuyez et maintenez enfoncées les touches "  " et "  " simultanément pendant 3 secondes. Trois bips retentissent, tous les voyants clignotent deux fois, et le niveau le plus bas parmi les sept s'allume. La restauration des paramètres d'usine est alors terminée.

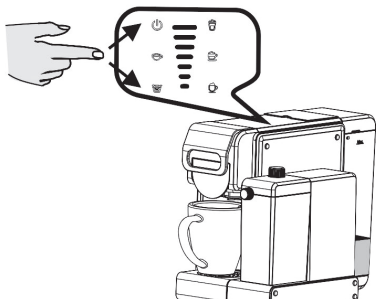

Méthode de traitement lorsque la machine ne produit pas d'eau

Question 1

Absence d'eau pendant la préparation du café

- Pendant la préparation du café, si le réservoir d'eau est vide et qu'il est rempli à nouveau, de l'air peut pénétrer dans le circuit interne, empêchant la machine de continuer à préparer le café.


Absence d'eau pendant la préparation du café

- Pendant la préparation du café, si le réservoir d'eau est vide et qu'il est rempli à nouveau, de l'air peut pénétrer dans le circuit interne, empêchant la machine de continuer à préparer le café.

Solution




1)

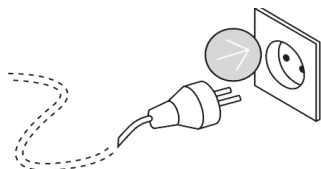


1. Assurez-vous que la machine est branchée et sous tension.

2)

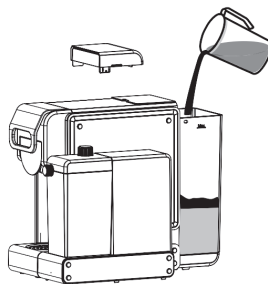

1. Vérifiez qu'il y a au moins 150 ml d'eau dans le réservoir.

3)

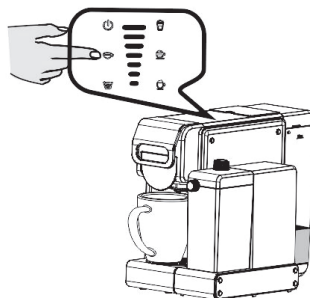

Placez une tasse de plus de 100 ml sur le bac d'égouttement.

- Appuyez sur la touche "  " pendant que la machine est allumée pour laisser couler de l'eau chaude dans la tasse jusqu'à ce que la machine s'arrête.


Question 2

-Lors de la première utilisation d'une nouvelle machine, ou si elle n'a pas été utilisée pendant une longue période, l'intérieur de la pompe s'assèche, ce qui empêche la machine de produire de l'eau.

-Solution : Remplir la machine avec de l'eau à l'aide de la "pompe manuelle" fournie avec la machine.


Solution

1)

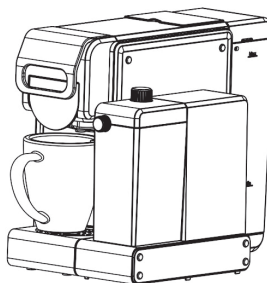


Placez une tasse de plus de 100 ml sur le bac d'égouttement.

2)

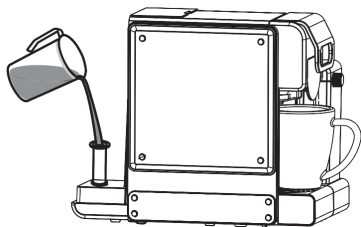

Insérez le tuyau d'air dans l'orifice d'entrée d'eau du réservoir, puis ajoutez une quantité d'eau appropriée.

3)

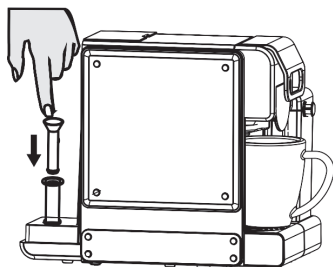


Injectez de l'eau dans la machine via le tuyau pour remplir le circuit interne avec de l'eau.


Nettoyage

Précaution

1. Ne jamais immerger la cafetière dans l'eau.
2. Assurez-vous que la machine est débranchée avant de la nettoyer.
3. Ne pas utiliser de détergents puissants, d'objets tranchants, de brosses ou d'autres accessoires pour nettoyer la machine à café.

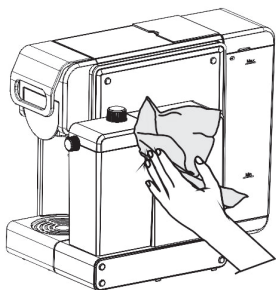

Nettoyage de la machine entière

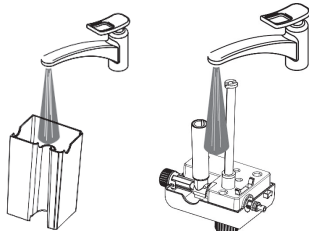


Nettoyage du réservoir de lait.





Nettoyage de l'adaptateur de caps

Instructions de démontage et d'assemblage du réservoir de lait pour le nettoyage

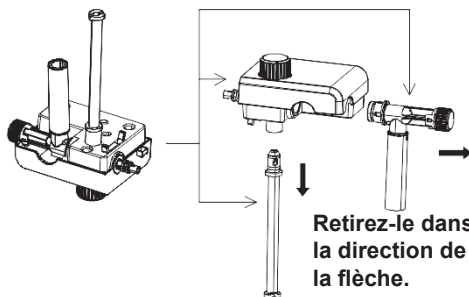



1. Démontez et nettoyez chaque élément comme indiqué sur l'illustration.

Ouvrir et nettoyer le tube à lait

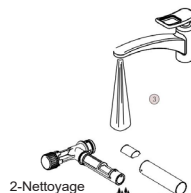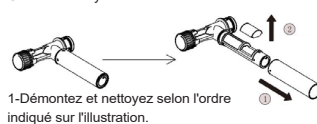


Après le nettoyage du tube à lait, installez et rétablissez.




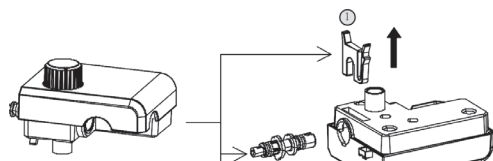

Tuyau d'admission démonté pour le nettoyage.

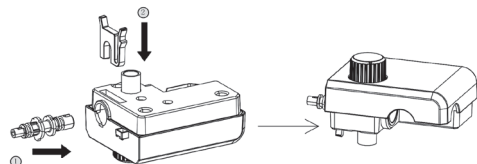


Installation et assemblage du tuyau d'admission.

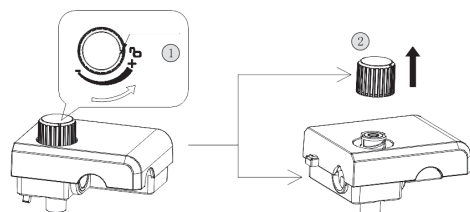

Démontage des boutons pour le nettoyage

1. Tournez d'abord le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la position indiquée pointe vers **b**.
2. Retirez le bouton en le tirant vers le haut et dans la direction de la flèche.

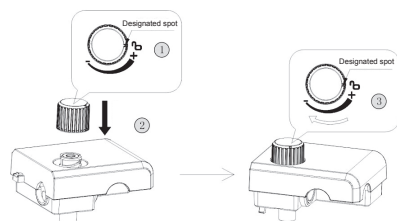


Assemblage des boutons

1. Tournez le bouton vers " **b** " (notez que le bouton doit être orienté vers la position " **b** ").
2. Ensuite, appuyez sur le bouton vers le bas jusqu'en bas dans la direction de la flèche
(note that the knob must be directed to the position).
3. Tournez à nouveau le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la position de l'indicateur soit sur **—**


Avertissements

Il est interdit de verser de l'eau directement sur la machine.

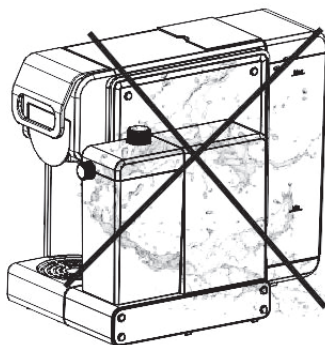

Avertissement

- Lorsque la machine a préparé au maximum 400 tasses de café, il est nécessaire de la détartrer régulièrement en utilisant la fonction mode détartrage.
- Il est interdit de verser de l'eau directement sur la machine.

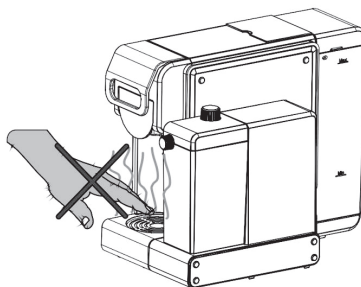

- Lorsque la machine a préparé au maximum 400 tasses de café, il est nécessaire de la détartrer régulièrement en utilisant la fonction mode détartrage.
- Il est interdit de verser de l'eau directement sur la machine.

Problèmes courants

Phénomène de panne	Possible causes	Methods of elimination
Le voyant ne s'allume pas.	1. Alimentation non connectée 2. La fonction n'est pas activée.	1. Vérifiez que le connecteur d'alimentation est branché. 2. Assurez-vous d'avoir appuyé sur le bouton marche/arrêt. 3. Si l'alimentation est correctement branchée mais que le problème persiste, contactez un service de maintenance professionnelle.
- Ne produit pas de café ou coule trop lentement.	1. 1. Pas d'eau dans le réservoir. 2. Les tasses de préparation contiennent une mouture de café trop tassée, une mouture trop fine ou une quantité excessive de café.	1. Remplissez le réservoir d'eau. 2. Utilisez une mouture de café appropriée et remplissez les tasses de préparation à la main.
- Fuite ou infiltration d'eau.	L'appareil ne s'allume pas.	Vérifiez si la prise d'alimentation est connectée. Si l'appareil ne fonctionne toujours pas, contactez un service de maintenance professionnelle.
 Les touches fonctionnelles continuent de clignoter.	- Pénurie d'eau dans le réservoir.	1. Après avoir rempli le réservoir d'eau, appuyez à nouveau sur le bouton de fonction pour boissons froides/chaudes jusqu'à ce que la machine s'arrête. 2. Si le problème persiste, contactez le service après-vente.
 L'une des trois touches fonctionnelles émet un bip une fois pressée et ne fonctionne pas.	- Le réservoir de lait n'est pas monté sur l'unité principale ou mal positionné.	1. Installez correctement le réservoir de lait ou repositionnez-le. 2. Si le problème persiste, contactez le service après-vente.

Indicateurs de sécurité du produit

Modèle du produit	TST-550M-GS
tension nominale	220V-240V
puissance nominale	1460W
fréquence nominale.	50Hz/60Hz

Les bons gestes de mise au rebut de ce produit

(Déchets d'équipements électriques et électroniques)
(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)

Ce symbole apposé sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés, ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers.

La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.



Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Premessa

Grazie per aver scelto la nostra macchina per caffè. Abbiamo preparato questo manuale per consentirvi un corretto utilizzo e una manutenzione ottimale del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso e di conservarlo in un luogo sicuro per consultazioni future.

Questo manuale si applica esclusivamente alle macchine per caffè della serie TST-550M-GS. Ci riserviamo il diritto di interpretazione finale. Tutti i contenuti del manuale sono a scopo di riferimento per l'utente, il quale è invitato a contattare il servizio clienti della nostra azienda per eventuali problemi non risolti. Qualsiasi mancanza in questo manuale è benvenuta per suggerimenti da parte dell'utente. Che i nostri prodotti possano portare calore, comodità e salute alla vostra vita. .

Precauzioni per un uso sicuro

Leggere attentamente questo manuale prima dell'uso e notare quanto segue:


- Assicurarsi che la macchina sia spenta prima di scollegarla
- Pericolo di scossa elettrica! Non toccare la spina/presa/alimentazione o la macchina con le mani bagnate. Non scollegare l'alimentazione tirando il cavo di alimentazione.
- Pericolo di scottature! Non spostare la macchina mentre è in funzione!
- Rischio di ustioni! Non toccare le parti calde della macchina (ad esempio, le parti che riscaldano o erogano acqua durante il funzionamento).
- Pericolo di scottature! Tenersi lontani dal vapore e dai getti d'acqua!
- Rischio di ustioni! Non aprire la maniglia mentre la macchina è in funzione.
- Pericolo di scossa elettrica! Non immergere la macchina, il cavo di alimentazione o la spina in acqua o altri liquidi!
- Assicurarsi che la macchina sia scollegata e raffreddata prima della pulizia o manutenzione.
- Prima di collegarla alla rete elettrica, verificare che la tensione locale corrisponda a quella indicata sul prodotto.
- Gli elettrodomestici non sono destinati all'uso da parte di persone con disabilità fisiche, sensoriali o mentali (inclusi i bambini) o di persone inesperte, a meno che non siano state supervisionate o istruite da un adulto responsabile della loro sicurezza. Gli adulti devono istruire i bambini a non giocare con gli elettrodomestici.
- Non permettere ai bambini di usare questo prodotto né di considerarlo un giocattolo.
- Non utilizzare il prodotto se la spina, il cavo o altre parti del prodotto sono danneggiate. Rivolgersi al centro di assistenza per riparazioni, senza modificare, smontare o riparare il prodotto autonomamente.
- Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico e non può essere utilizzato per altri scopi.
- Posizionare il prodotto su una superficie stabile e resistente al calore, evitando ambienti umidi o polverosi.


Non utilizzare il prodotto vicino a fiamme libere, fonti di calore o schizzi d'acqua per evitare incidenti.

- In caso di anomalie, interrompere immediatamente l'uso del prodotto.
 - Non coprire il coperchio superiore durante il funzionamento.
 - Durante il funzionamento, prestare attenzione al vapore d'acqua e non avvicinare il viso al punto di erogazione per evitare ustioni.
 - Non spostare il prodotto mentre è in funzione per evitare incidenti.
 - Durante il funzionamento, è normale che si verifichino leggere vibrazioni che possono causare un leggero movimento della tazza da caffè.
 - Non mettere le dita o altri oggetti nella tazza di infusione per evitare incidenti!
 - Tenere il prodotto, il cavo e le capsule di caffè fuori dalla portata dei bambini.
 - Non riempire il serbatoio con acqua calda.
 - Non scollegare il prodotto tirando il cavo di alimentazione.
 - Non toccare il cavo di alimentazione con le mani bagnate.
 - Non smontare il prodotto.
 - Spegnerlo o scollegare il prodotto prima della pulizia.
 - Gli apparecchi non devono essere lavati direttamente con acqua.
 - Non utilizzare il prodotto all'aperto e proteggerlo da calore, luce solare diretta e umidità (non immergerlo in liquidi).
- Se il prodotto si bagna, scollegare immediatamente l'alimentazione principale.
- Controllare regolarmente che l'apparecchio non sia danneggiato; in caso contrario, non utilizzarlo.
 - Se il cavo di alimentazione, la spina o altre parti sono danneggiate, è severamente vietato usare il prodotto. Rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato per test, riparazioni o sostituzioni. .

Descrizione dei componenti

TST-550M-GS Macchina Principale

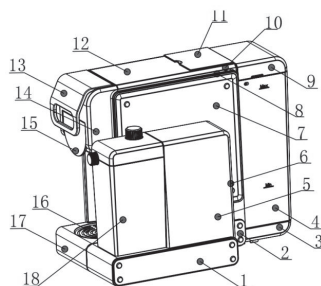


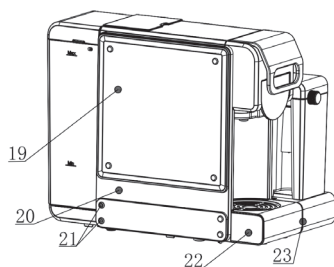

Componenti della macchina principale

1	Pannello decorativo piccolo	13	Maniglia
2	Pannello decorativo piccolo	14	Pannello frontale
3	Coperchio posteriore	15	Coperchio adattatore
4	Serbatoio dell'acqua	16	Coperchio del vassoio raccogliocce
5	Base del serbatoio del latte	17	Vassoio raccogliocce
6	Coperchio posteriore della base del serbatoio del latte	18	Serbatoio del latte completo
7	Pannello decorativo grande 550M	19	Pannello decorativo grande
8	Pannello laterale	20	Pannello laterale
9	Coperchio del serbatoio dell'acqua	21	Chiodi decorativi
10	Scocca superiore	22	Pannello laterale del vassoio raccogliocce
11	Coperchio del contenitore capsule	23	Pannello laterale del serbatoio del latte
12	Pannello touch		


Assemblaggio del serbatoio del latte TST-550M-GS

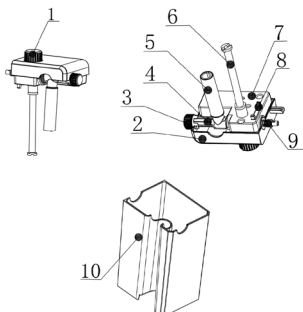

Componenti del serbatoio del latte

1	Manopola dell'interruttore
2	Coperchio superiore del serbatoio del latte
3	Connettore del serbatoio del latte
4	Tubo del latte
5	Tubo
6	Tubo in silicone per il latte
7	Coperchio superiore del serbatoio del latte
8	Pannello
9	Valvola
10	Serbatoio del latte

Suggerimento! La macchina viene fornita con una selezione di diverse tazze per la preparazione, vedere l'immagine.

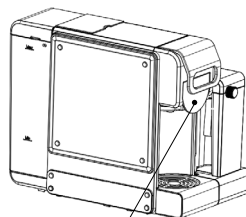

Adattatore per capsule Nespresso



Adattatore per capsule Dolce Gusto,



Adattatore per capsule Lavazza Blue



Adattatore per cialde di caffè




Adattatore per caffè in polvere


Descrizione delle funzionalità

Descrizione funzionale

Pannello di controllo			tasto a manopola		
					
	-Tasti funzione di accensione/spegnimento,	-Controllo delle funzioni di accensione/spegnimento della macchina.,		-Posizione aperta,	Quando la manopola di regolazione viene ruotata nella posizione indicata, tirarla verso l'alto per rimuoverla (per la pulizia)
	-Tasti funzione per bevande fredde/calde,	-Premere il pulsante: questa spia lampeggia lentamente e la macchina inizia a preparare il caffè; una volta completata la preparazione, la macchina si ferma automaticamente.		-Mescolare per regolare la densità della schiuma di latte,	La posizione della manopola può essere ruotata avanti e indietro entro questo intervallo: " " rappresenta il livello massimo di schiuma di latte e " " rappresenta il livello minimo di schiuma di latte.
	-Tasto funzione per bevande fredde,	-Tenere premuto il pulsante: questa spia lampeggia lentamente e la macchina inizia a preparare il caffè; una volta completata la preparazione, la macchina si ferma automaticamente.,		-Area di visualizzazione del livello.	 Rappresenta il volume minimo.
	-Tasto funzione selettore di livello,	-Premere il pulsante per aumentare di un livello fino a raggiungere il livello massimo; premere nuovamente per ricominciare dal livello minimo.			Rappresenta il volume massimo
	-Tasti funzione per caffè con latte,	-Preparare prima il latte e successivamente il caffè.		-Area di visualizzazione del livello.	 Rappresenta il volume minimo.
	-Tasti funzione per latte macchiato,	-Preparare prima il caffè nello slot appropriato e poi aggiungere il latte.,			 Rappresenta il volume massimo
	-Tasti funzione per schiuma di latte.	-Eseguire solo la funzione di erogazione del latte.			

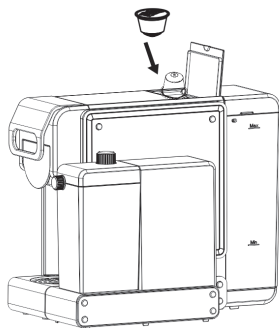

Puoi inserire le capsule qui.

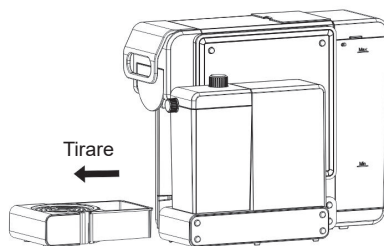


1. Estrarre il vassoio raccogli gocce.
2. Sollevare il vassoio raccogli gocce e pulire l'acqua residua all'interno.
3. Pulire anche l'acqua residua dal vassoio raccogli gocce interno.

Uso

La macchina deve essere risciacquata prima del primo utilizzo o dopo un lungo periodo di inutilizzo. Iniziare preparando una tazza d'acqua calda di qualità massima per consentire la pulizia interna della macchina, procedendo come segue

1)

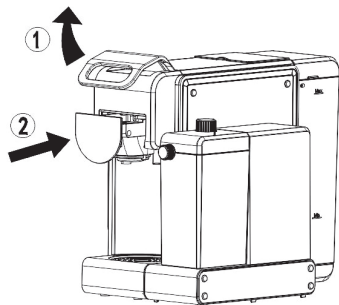


1. Aprire la maniglia.
2. Inserire una tazza qualsiasi nel portacapsule della macchina.
3. Chiudere la maniglia.

2)




1. Aprire il coperchio del serbatoio.
2. Aggiungere al massimo 1 litro di acqua pura al serbatoio dell'acqua (temperatura dell'acqua non superiore a 35°C).
3. Richiudere il coperchio del serbatoio.

3)

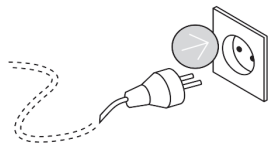


Collegare la spina di alimentazione.

4)

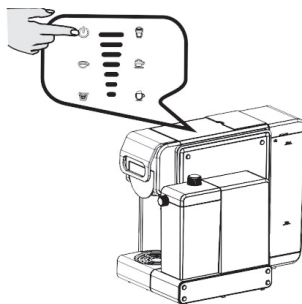

1. Premere il pulsante di accensione/spengimento.
 2. La macchina si sta riscaldando: a eccezione delle luci "☕" e "⏻", tutte le altre luci lampeggiano. ,
- Riscaldamento completato: tutti gli indicatori sono accesi senza lampeggiare


5)

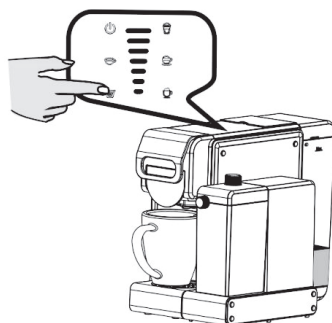

Risciacquo della tazza da caffè

1. Posizionare una tazza (con una capacità di almeno 100 ml) sul vassoio raccogliocce.
2. Premere il pulsante "1" per selezionare il livello più alto.

6)

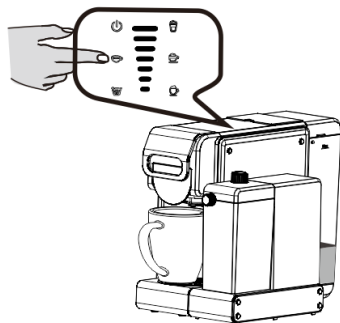


Risciacquo della tazza di caffè

1. Premere "☕" e attendere che l'unità completi il risciacquo (assicurarsi che ci siano almeno 150 ml di acqua purificata nel serbatoio).
2. Nota: Prima di premere il pulsante, assicurarsi che la tazza di caffè sia posizionata nella macchina.


Caffè freddo preparato

1. Posizionare una tazza (con una capacità di almeno 100 ml) sul vassoio raccogliogocce.
2. Premere "  " per selezionare la quantità desiderata di caffè, quindi tenere premuto "  " fino a quando non si sente un segnale acustico. Contemporaneamente, la luce del pulsante passa da rossa a bianca e la macchina inizia a preparare il caffè fino a completare la quantità corrispondente. Suggerimento: Quando si preme il pulsante "  ", la luce del pulsante lampeggia lentamente durante la preparazione. Questo processo di lampeggio rappresenta il normale funzionamento della macchina.

1)

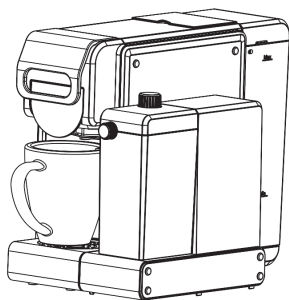


2)

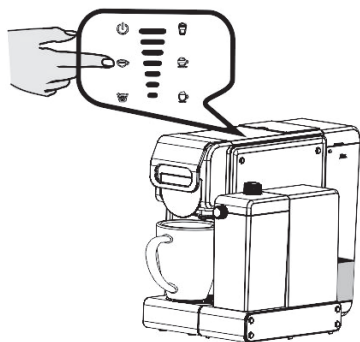


Adattatore capsule Nespresso

1)

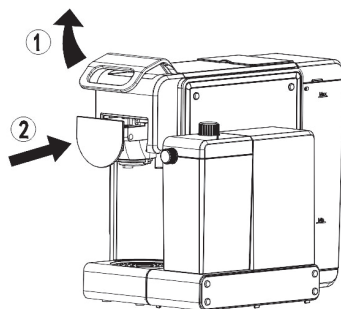


Aprire la maniglia e estrarre l'adattatore per capsule Nespresso.

2)

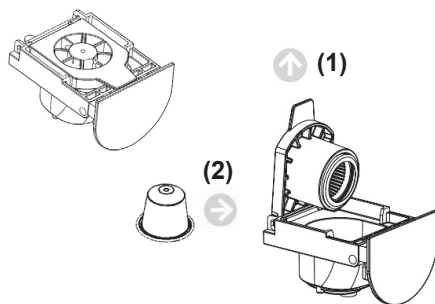


Inserire una capsula Nespresso.

3)

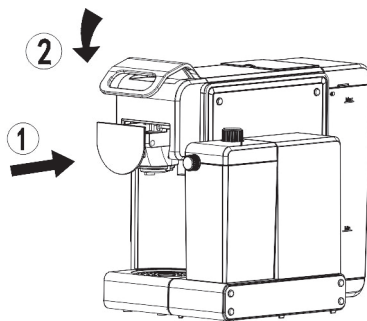

1. Inserire l'adattatore per capsule Nespresso.
2. Chiudere la maniglia. Assicurarsi che la maniglia sia ben posizionata.

4)

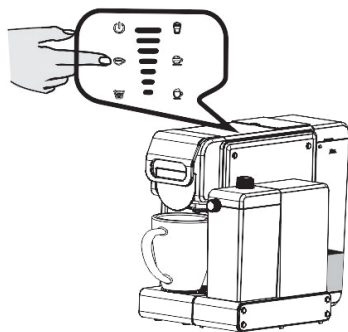


Caffè preparato

1. Posizionare la tazza sul vassoio raccogliogocce.
2. Premere "  " per selezionare la quantità desiderata di caffè, quindi premere "  " una volta per avviare la preparazione.

Suggerimento: Quando si preme il pulsante "  ", la luce del pulsante lampeggia lentamente e si illumina di rosso durante la preparazione. Questo lampeggio indica che la macchina sta riscaldando, un fenomeno normale.


Adattatore capsule Dolce Gusto

1)

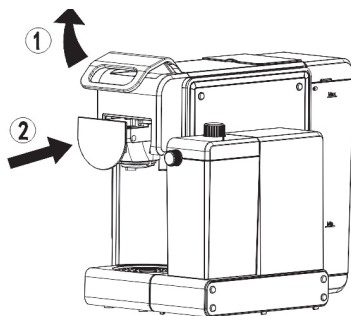


Aprire la maniglia e estrarre l'adattatore per capsule Dolce Gusto.

2)

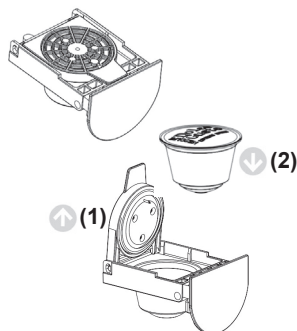


Inserire una capsula Dolce Gusto.

3)

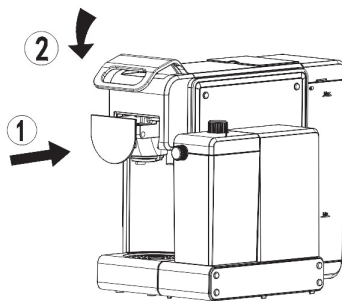

1. Inserire l'adattatore per capsule Dolce Gusto.
2. Chiudere la maniglia. Assicurarsi che la maniglia sia ben posizionata.

4)

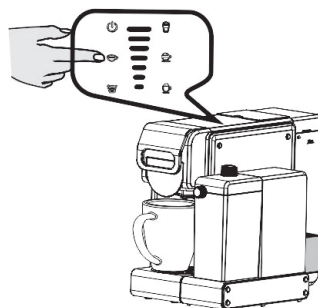


Caffè preparato

1. Posizionare la tazza sul vassoio raccogliogocce.
 2. Premere "  " per selezionare la quantità desiderata di caffè, quindi premere "  " una volta per avviare la preparazione.
- Suggerimento: Quando si preme il pulsante "  ", la luce del pulsante lampeggia lentamente e si illumina di rosso durante la preparazione. Questo lampeggio indica che la macchina sta riscaldando, un fenomeno normale.


Adattatore capsule Lavazza Blue

1)

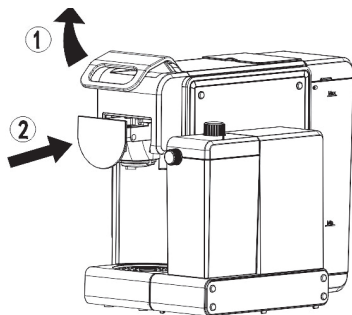


Aprire la maniglia e estrarre l'adattatore per capsule Lavazza Blue.

2)

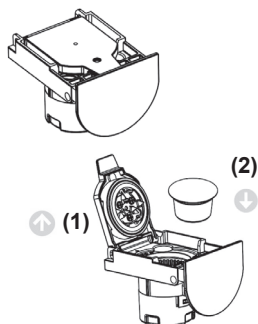


Inserire una capsula Lavazza Blue.

3)

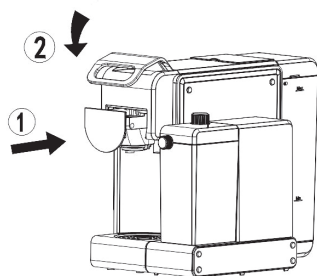

1. Inserire l'adattatore per capsule Lavazza Blue.
2. Chiudere la maniglia. Assicurarsi che la maniglia sia ben posizionata.

4)

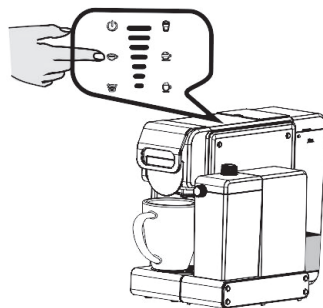


Caffè preparato

1. Posizionare la tazza sul vassoio raccogliocce.
2. Premere "☞" per selezionare la quantità desiderata di caffè, quindi premere "☞" una volta per avviare la preparazione.

Suggerimento: Quando si preme il pulsante "☞", la luce del pulsante lampeggia lentamente e si illumina di rosso durante la preparazione. Questo lampeggio indica che la macchina sta riscaldando, un fenomeno normale.


Adattatore per cialde di caffè

1)

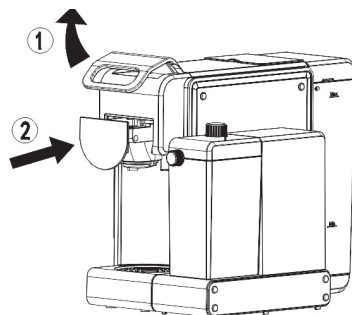


Aprire la maniglia e estrarre l'adattatore per cialde di caffè.

2)

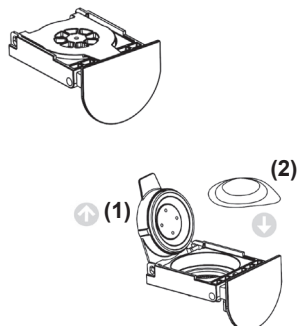


Inserire una cialda di caffè.

3)

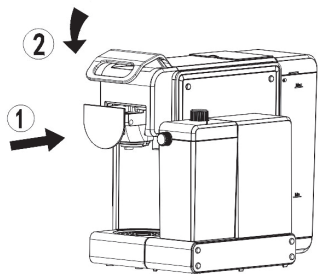

1. Inserire l'adattatore per cialde di caffè.
2. Chiudere la maniglia. Assicurarsi che la maniglia sia ben posizionata.

4)

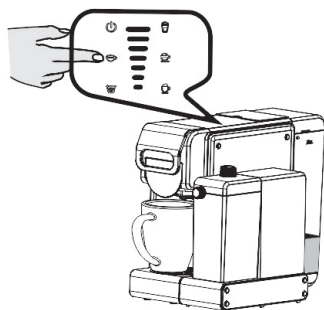


Caffè preparato

1. Posizionare la tazza sul vassoio raccogliogocce.
2. Premere "☕" per selezionare la quantità desiderata di caffè, quindi premere "☺" una volta per avviare la preparazione.

Suggerimento: Quando si preme il pulsante "☺", la luce del pulsante lampeggia lentamente e si illumina di rosso durante la preparazione. Questo lampeggio indica che la macchina sta riscaldando, un fenomeno normale.


Adattatore per polvere di caffè

1)

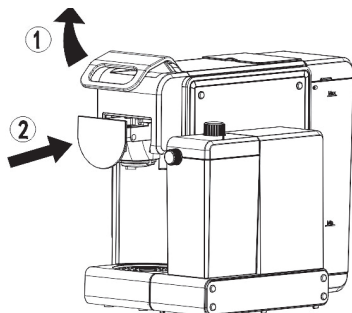

Aprire la maniglia ed estrarre l'adattatore per polvere di caffè.


2)

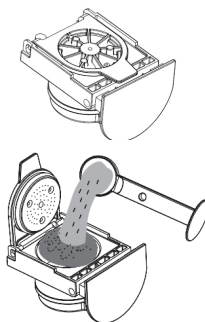

1. Riempire l'adattatore con polvere di caffè utilizzando un misurino.


2. Premere il caffè macinato con il misurino.

3)

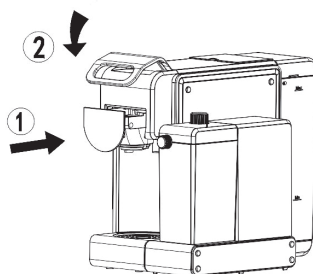

1. Inserire l'adattatore per polvere di caffè.
2. Chiudere la maniglia assicurandosi che sia ben posizionata.

4)

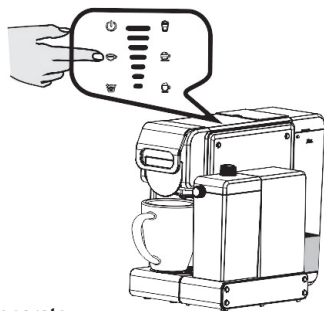


Caffè preparato

1. Posizionare la tazza sul vassoio raccogliogocce.
2. Premere "☕" per selezionare la quantità desiderata di caffè, quindi premere "☕" una volta per avviare la preparazione.

Suggerimento: Quando si preme il pulsante "☕", la luce del pulsante lampeggia lentamente e si illumina di rosso durante la preparazione. Questo lampeggio indica che la macchina sta riscaldando, un fenomeno normale.


Preparazione di caffè al latte

1) Versare il latte

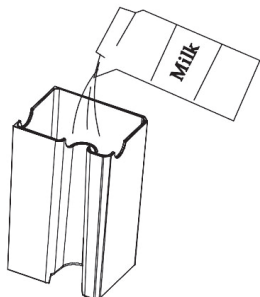

1. Versare non meno di 100 ml di latte freddo nel serbatoio del latte (max. 350 ml).
Nota: Si consiglia che la temperatura del latte sia di 7-15°C, con un contenuto proteico minimo del 6%, e che il latte non superi il livello massimo indicato.

2)

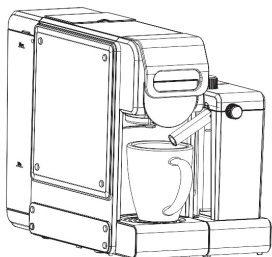

Posizionare la tazza sopra il vassoio raccogliogocce e regolare l'angolo del tubo del latte.

3) Indicatore luminoso lampeggiante durante l'operazione




Premere "☕" per selezionare la quantità desiderata di caffè, quindi premere "☕" una volta. La macchina inizierà la funzione caffè al latte fino al completamento.

(Per annullare l'operazione durante il processo, premere "☕" di nuovo per fermare la funzione).

Suggerimento: Quando il pulsante "☕" viene premuto, la luce lampeggia lentamente durante il funzionamento. Questo indica che la macchina è in fase di riscaldamento, un fenomeno normale.

4)

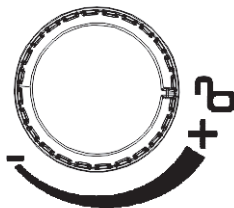


Durante la preparazione della schiuma di latte, il pomello può essere regolato per ottenere l'effetto desiderato.

Suggerimenti pratici.

1. Dopo ogni utilizzo per la preparazione della schiuma, se rimane latte nel serbatoio, versarlo e conservarlo in frigorifero. Pulire tempestivamente tutti i componenti del serbatoio per evitare cattivi odori.
* Rimuovere le parti rimovibili del serbatoio e lavarle sotto l'acqua corrente.
* Dopo la pulizia, reinstallare i componenti sulla macchina.

Preparazione del caffè con il latte


1) Versare il latte

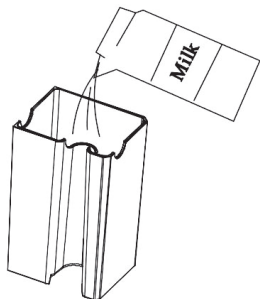

1. Versare non meno di 100 ml di latte freddo nel serbatoio del latte (max. 350 ml).

Nota: Si consiglia che la temperatura del latte sia di 7-15°C, con un contenuto proteico minimo del 6%, e che il latte non superi il livello massimo indicato.

2)

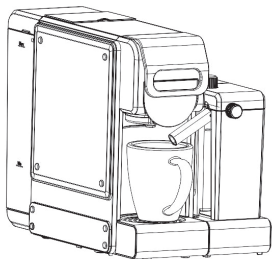

Posizionare la tazza sopra il vassoio raccogliocce e regolare l'angolo del tubo del latte.

3) Indicator light blinks slowly during operation




Premere “” per selezionare la quantità desiderata di caffè, quindi premere “” una volta. La macchina inizierà la funzione caffè al latte fino al completamento.

(Per annullare l'operazione durante il processo, premere “” di nuovo per fermare la funzione).

Suggerimento: Quando il pulsante “” viene premuto, la luce lampeggia lentamente durante il funzionamento. Questo indica che la macchina è in fase di riscaldamento, un fenomeno normale.

4)

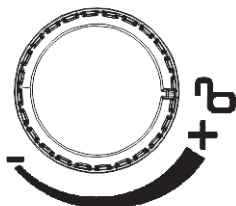

Durante la preparazione della schiuma di latte, il pomello può essere regolato per ottenere l'effetto desiderato.

Suggerimenti pratici.


1. Dopo ogni utilizzo per la preparazione della schiuma, se rimane latte nel serbatoio, versarlo e conservarlo in frigorifero. Pulire tempestivamente tutti i componenti del serbatoio per evitare cattivi odori.

* Rimuovere le parti rimovibili del serbatoio e lavarle sotto l'acqua corrente.

* Dopo la pulizia, reinstallare i componenti sulla macchina.

Preparazione della schiuma di latte


1) Versare il latte

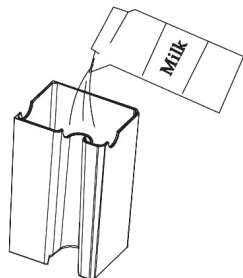

1. Versare non meno di 100 ml di latte freddo nel serbatoio del latte (max. 350 ml).

Nota: Si consiglia che la temperatura del latte sia di 7-15°C, con un contenuto proteico minimo del 6%, e che il latte non superi il livello massimo indicato.

2)

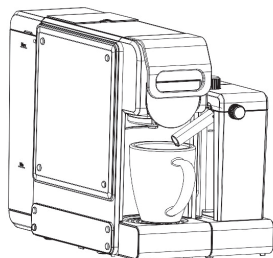

Posizionare la tazza sopra il vassoio raccogliocce e regolare l'angolo del tubo del latte.

3) Indicatore luminoso lampeggiante durante l'operazione




Premere “” per selezionare la quantità desiderata di caffè, quindi premere “” una volta. La macchina inizierà la funzione caffè al latte fino al completamento.

(Per annullare l'operazione durante il processo, premere “” di nuovo per fermare la funzione).

Suggerimento: Quando il pulsante “” viene premuto, la luce lampeggia lentamente durante il funzionamento. Questo indica che la macchina è in fase di riscaldamento, un fenomeno normale.

4)

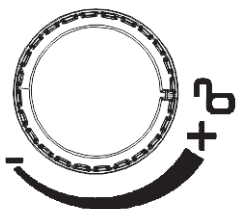

Durante la preparazione della schiuma di latte, il pomello può essere regolato per ottenere l'effetto desiderato.

Suggerimenti pratici.

1. Dopo ogni utilizzo per la preparazione della schiuma, se rimane latte nel serbatoio, versarlo e conservarlo in frigorifero. Pulire tempestivamente tutti i componenti del serbatoio per evitare cattivi odori.

* Rimuovere le parti rimovibili del serbatoio e lavarle sotto l'acqua corrente.

* Dopo la pulizia, reinstallare i componenti sulla macchina.

Modalità di risparmio energetico



>15 minutes

Modalità risparmio energetico

Modalità risparmio energetico

1. La macchina è impostata di fabbrica per entrare in modalità risparmio energetico. Si spegne automaticamente dopo 15 minuti, lasciando il tasto “” lampeggiare lentamente.



2. Quando la macchina è spenta, premere nuovamente il tasto per riaccenderla.

Impostazione della modalità di risparmio energetico


Con la macchina accesa, tenere premuti contemporaneamente i pulsanti “” e “” per 3 secondi, finché non si sente un segnale acustico.

• Premere il tasto “” e la spia lampeggia lentamente, indicando che la modalità di risparmio energetico è stata disattivata.

• Premere il tasto “” e la spia rimane accesa, indicando che la modalità di risparmio energetico è attivata.

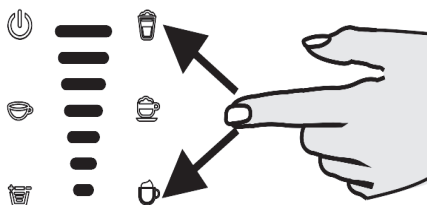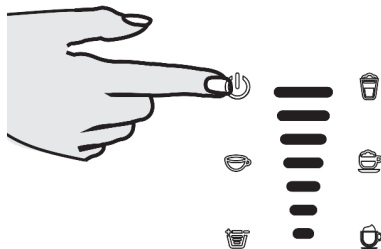

Premere entrambi i pulsanti contemporaneamente

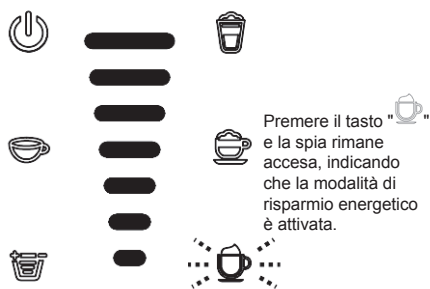


Modalità di pre-infusione


1 per impostare la modalità pre-infusione

Con l'apparecchio acceso, premere e tenere premuti i pulsanti "☕" e "☕" contemporaneamente per 3 secondi e, dopo un segnale acustico:

- Premere il tasto "☕" e la spia del tasto lampeggia lentamente. Modalità pre-infusione disattivata.
- Premere il tasto "☕" e la spia del tasto si accende. Modalità pre-infusione attivata.

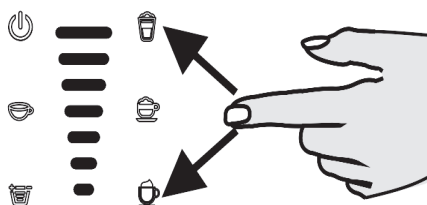

Premere entrambi i pulsanti contemporaneamente.

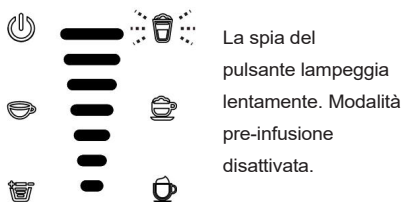

Modalità di decalcificazione

Funzione modalità decalcificazione

1. Posizionare una tazza nella posizione di uscita frontale della macchina.
2. Mettere una quantità adeguata di decalcificante nel serbatoio dell'acqua.

Con la macchina accesa, premere e tenere premuti contemporaneamente "☕" e "☕" per 3 secondi, emette un segnale acustico e la spia del tasto "☕" rimane rossa.


Premere il tasto "☕" per avviare la funzione di decalcificazione, con un tempo di lavoro di 120 secondi.

Premere il tasto "☕" per interrompere il processo.


Avviso:

Quando la macchina ha preparato non più di 400 tazze di caffè, è necessario effettuare regolarmente la decalcificazione seguendo la funzione sopra descritta.

1)

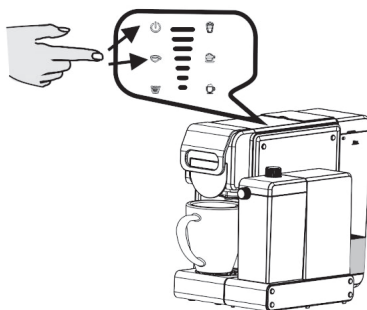


2)

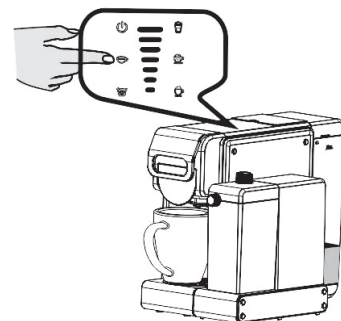

Ripristino delle impostazioni di fabbrica

Ripristino delle impostazioni

1. Con la macchina accesa, premere e tenere premuti contemporaneamente "☞" e "⏻" per 3 secondi. Emette 3 segnali acustici, tutte le spie lampeggiano due volte e si accende il livello più basso tra i sette disponibili, completando il ripristino delle impostazioni di fabbrica.

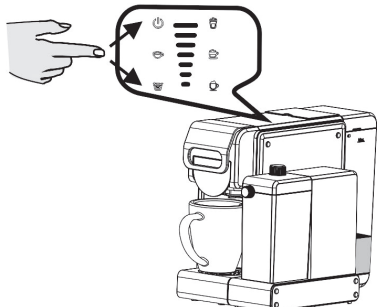

Metodo per il trattamento della macchina che non produce

Domanda 1


- Durante la preparazione del caffè, a causa della mancanza d'acqua nel serbatoio e del successivo riempimento, l'ingresso d'aria nel circuito idraulico interno porta a continuare la preparazione del caffè senza acqua.

Mancanza d'acqua: un segnale acustico lungo, il pulsante del caffè lampeggia velocemente.

Soluzione




1)

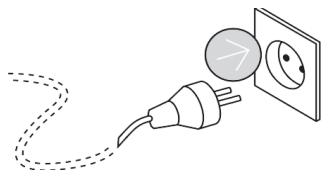


1. Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia collegato e che la macchina sia accesa.

2)

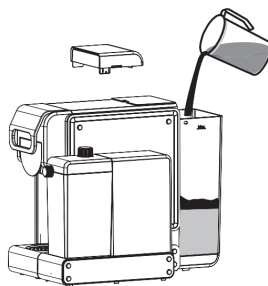

1) Verificare che nel serbatoio ci siano più di 150 ml d'acqua.

3)

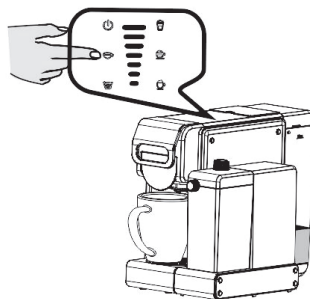

Posizionare una tazza più grande di 100 ml sopra il vassoio raccogli gocce

Premere il pulsante "☞" mentre la macchina è accesa. L'acqua calda fluirà nella tazza fino a quando la macchina si fermerà.


Domanda 2

- Quando una nuova macchina viene utilizzata per la prima volta, o se non è stata utilizzata per un lungo periodo, l'interno della pompa si asciuga, causando l'impossibilità di produrre acqua.

Soluzione: Riempire la macchina con acqua utilizzando la "pompa manuale" allegata alla macchina.


Soluzione

1)

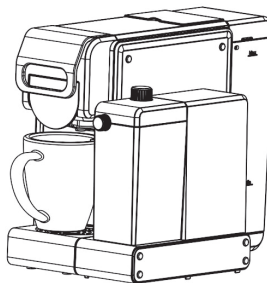


Posizionare una tazza più grande di 100 ml sopra il vassoio raccogli gocce.

2)

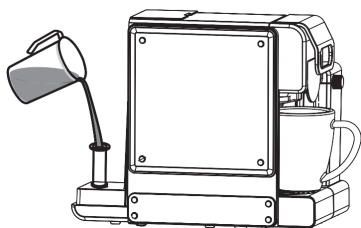

Inserire il tubo dell'aria nel foro di ingresso del serbatoio dell'acqua e aggiungere la quantità appropriata di acqua.

3)

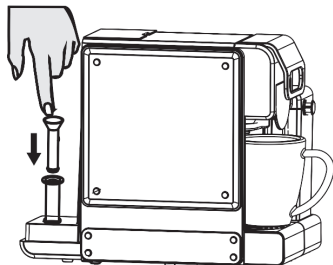


Iniettare l'acqua dal tubo nella macchina affinché il circuito interno si riempia d'acqua.


Pulizia

Attenzione:


1. Non immergere mai la macchina del caffè in acqua.
2. Assicurarsi che la macchina sia scollegata dalla corrente prima di effettuare la pulizia.
3. Non utilizzare detergenti aggressivi, oggetti appuntiti, spazzole o altri strumenti per pulire la macchina del caffè.

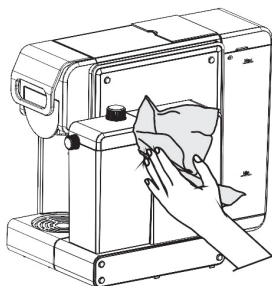

Pulizia dell'intera macchina

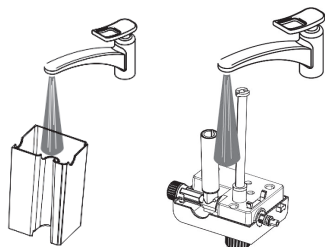


Pulizia del serbatoio del latte.

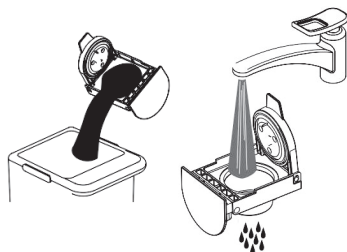


Pulizia dell'adattatore per capsule.

Smontaggio del serbatoio del latte per pulizia e istruzioni di assemblaggio

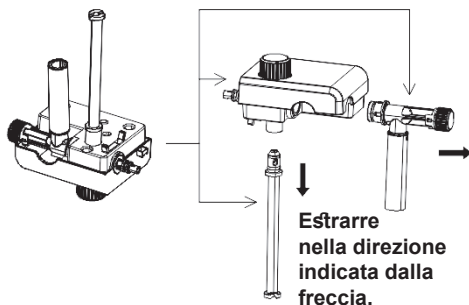


1 Smontare e pulire ogni componente come mostrato nell'illustrazione.


Aprire e pulire il tubo del latte




1-Smontare e pulire seguendo l'ordine indicato nell'illustrazione.

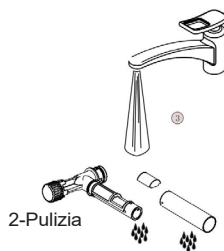


Dopo la pulizia del tubo del latte, installare e ripristinare.




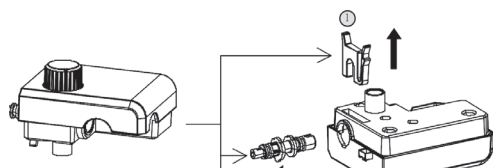

Tubo di aspirazione smontato per la pulizia.

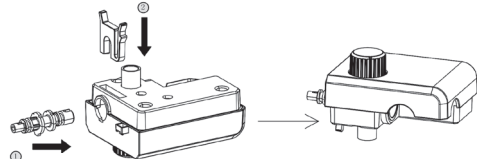


Installazione del tubo di aspirazione.

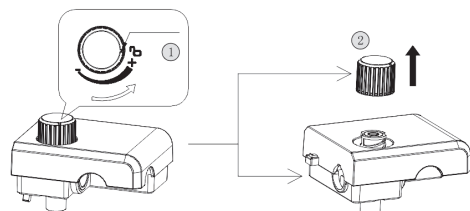

Smontaggio delle manopole per la pulizia

1. Ruotare la manopola in senso antiorario fino a quando la posizione indicata punta su "b".
2. Estrarre la manopola verso l'alto nella direzione della freccia.

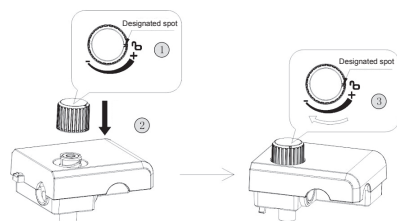


Assemblaggio delle manopole

1. Ruotare la manopola verso "b" (notare che la manopola deve essere diretta verso la posizione "b").
2. Premere la manopola verso il basso fino in fondo nella direzione della freccia.
3. Ruotare nuovamente la manopola in senso orario fino a quando la posizione dell'indicatore è su "a".


Avvertenze

È vietato versare acqua direttamente sulla macchina.

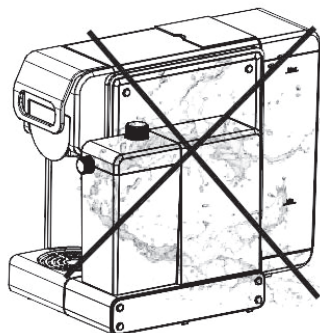

Avviso:

- Quando la macchina ha preparato meno di 400 tazze di caffè, è necessario effettuare regolarmente la decalcificazione utilizzando la funzione di modalità decalcificazione.
- È vietato versare acqua direttamente sulla macchina.

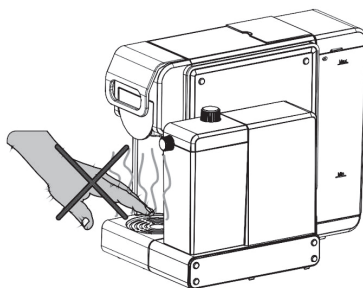

Attenzione al calore:

- Alta temperatura e calore residuo nel tubo del vapore durante la preparazione dell'acqua calda e la schiumatura del latte.

Frequently asked questions

Fenomeno del guasto	Possible causes	Methods of elimination
-La spia luminosa non si accende.	1. Alimentazione non collegata 2. Funzione non selezionata.	1. Controllare che il connettore di alimentazione sia collegato. 2. Premere il pulsante di accensione/spengimento. 3. Confermare che l'alimentazione sia correttamente collegata e compatibile; se il problema persiste, contattare un tecnico specializzato.
-Non produce caffè o gocciola troppo lentamente.	1. Serbatoio dell'acqua vuoto 2. Tazze di erogazione in cui la polvere di caffè è compressa troppo strettamente, la polvere di caffè è troppo fine o in quantità eccessiva.	1. Riempire il serbatoio dell'acqua. 2. Utilizzare una quantità adeguata di caffè macinato e inserirlo nelle tazze di erogazione manuale.
-Perdite o infiltrazioni d'acqua.	1. Perdite dal serbatoio dell'acqua 2. Perdite dalla tazza di erogazione.	1. Controllare che il serbatoio dell'acqua sia correttamente posizionato o non danneggiato. 2. Rimuovere il caffè non pressato nella tazza di erogazione.
-La macchina non funziona correttamente, nessuna indicazione si accende quando si preme.	-Alimentazione non attiva.	Controllare che la presa di corrente sia collegata; se non funziona, contattare un tecnico specializzato.
I tasti funzione continuano a lampeggiare. 	-Mancanza d'acqua nel serbatoio.	1. Dopo aver riempito il serbatoio dell'acqua, premere nuovamente il pulsante funzione per bevande fredde/calde fino a quando la macchina non smette di funzionare. 2. Se il problema persiste, contattare il servizio post-vendita.
 Uno qualsiasi di questi tre tasti funzione emette un solo segnale acustico quando viene premuto e non funziona.	-Il gruppo del serbatoio del latte non è montato sull'unità principale o non è posizionato correttamente.	1. Montare il serbatoio del latte o reinstallarlo. 2. Se il problema persiste, contattare il servizio post-vendita.

Product safety indicators

Modello del prodotto	TST-550M-GS
tensione nominale	220V-240V
potenza nominale	1460W
frequenza nominale	50Hz/60Hz

Corretto smaltimento del prodotto

(Rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici.

Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti e di riciclarli in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di materiali.



Prólogo

Gracias por elegir nuestra cafetera. Hemos preparado este manual para que pueda usar y mantener correctamente este producto. Por favor, lea este manual con atención antes de utilizar el producto y guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas.

Este manual aplica exclusivamente a nuestras cafeteras de la serie TST-550M-GS. Nos reservamos el derecho de interpretación final. Todo el contenido de este manual está destinado únicamente al usuario como referencia. Para cualquier duda no resuelta, no dude en consultar con el servicio al cliente de la empresa. Si encuentra alguna deficiencia en este manual, le agradeceremos sus valiosos comentarios. Que nuestros productos aporten calidez, comodidad y salud a su vida.

Precauciones para un uso seguro

Por favor, lea este manual cuidadosamente antes de usar el producto y tenga en cuenta lo siguiente:


- Asegúrese de que la máquina esté apagada y desenchufada:
- ¡Peligro de descarga eléctrica! No toque el enchufe, la toma de corriente o la fuente de alimentación ni la máquina con las manos mojadas. No desconecte la fuente de alimentación tirando del cable.
- ¡Peligro de quemaduras! No mueva la máquina mientras está funcionando.
- ¡Riesgo de quemaduras! No toque las partes calientes de la máquina (por ejemplo, las partes que hierven agua o las que dispensan agua durante el funcionamiento).
- ¡Peligro de quemaduras! Manténgase alejado del vapor y los chorros de agua.
- ¡Riesgo de quemaduras! No abra el asa mientras la máquina esté en funcionamiento.
- ¡Peligro de descarga eléctrica! No sumerja la máquina, el cable de alimentación ni el enchufe en agua u otros líquidos.
- Asegúrese de que la máquina esté desenchufada y enfriada antes de limpiarla o darle mantenimiento.
- Antes de conectar a la fuente de alimentación, verifique que el voltaje local coincida con el indicado en el producto.
- Los electrodomésticos no están diseñados para ser utilizados por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales (incluidos niños), ni por personas sin experiencia o formación, a menos que estén supervisadas o instruidas por una persona responsable de su seguridad. Los adultos deben enseñar a los niños a no jugar con electrodomésticos.
- No permita que los niños usen este producto como un juguete.
- No utilice el producto si el enchufe, el cable o el producto presentan daños. Comuníquese con un centro de reparación autorizado y no intente modificar, desmontar ni reparar el aparato por su cuenta.
- Este producto es solo para uso doméstico y no puede ser


utilizado para otros fines.

- Coloque el producto sobre una superficie estable y resistente al calor. No lo use en ambientes húmedos o polvorientos. No lo utilice cerca de llamas abiertas, fuentes de calor o salpicaduras de agua para evitar accidentes.
- Si el producto presenta anomalías, deje de usarlo inmediatamente.
- No cubra la tapa superior mientras el producto esté en funcionamiento.
- Preste atención al vapor de agua durante el uso. No acerque su rostro a la salida de agua para evitar quemaduras.
- No mueva el producto mientras está en funcionamiento para evitar accidentes.
- Es normal que el producto vibre ligeramente durante su funcionamiento, lo que puede ocasionar un leve movimiento de la taza de café.
- No introduzca los dedos u otros objetos en el recipiente de elaboración para evitar accidentes.
- Mantenga el producto, el cable y las cápsulas de café fuera del alcance de los niños.
- No llene el tanque con agua caliente.
- No desconecte el enchufe tirando del cable.
- No toque el cable de alimentación con las manos mojadas.
- No desmonte el producto.
- Apague o desenchufe el producto antes de limpiarlo.
- No lave los electrodomésticos directamente con agua.
- No lo use al aire libre, evite que el producto se sobrecaliente, la luz solar directa y la humedad (no lo sumerja en líquidos). No toque los bordes afilados ni el aparato con las manos mojadas. Si el aparato se moja, desconéctelo inmediatamente.
- Revise regularmente los electrodomésticos para asegurarse de que no estén dañados. Si están dañados, no los utilice.
- Si el cable de alimentación, el enchufe u otras partes están dañados o si alguna función no está disponible, está estrictamente prohibido usar el producto. Solicite reparación o reemplazo a personal especializado.

Descripción de los componentes


Máquina Principal TST-550M-GS

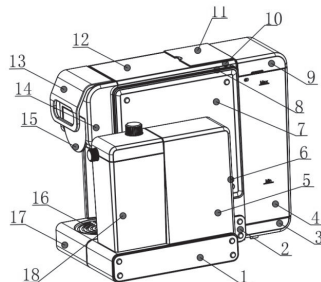

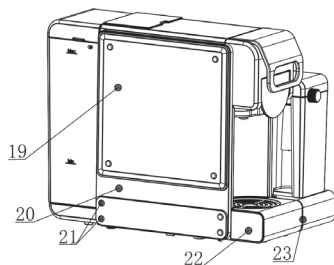


Componentes principales			
1	Panel decorativo pequeño	13	Asa
2	Panel decorativo pequeño	14	Panel frontal
3	Tapa trasera	15	Cubierta del adaptador
4	Tanque de agua	16	Tapa de la bandeja de goteo
5	Asiento del tanque de leche	17	Bandeja de goteo
6	Cubierta trasera del asiento del tanque de leche	18	Ensamblaje del tanque de leche
7	Cubierta decorativa grande	19	Panel decorativo grande
8	Panel lateral	20	Panel lateral
9	Tapa del tanque de agua	21	Clavos decorativos
10	Carcasa superior	22	Panel lateral de la bandeja de goteo
11	Tapa del contenedor de cápsulas	23	Panel lateral del tanque de leche
12	Panel táctil		

Ensamblaje del Tanque de Leche TST-550M-GS

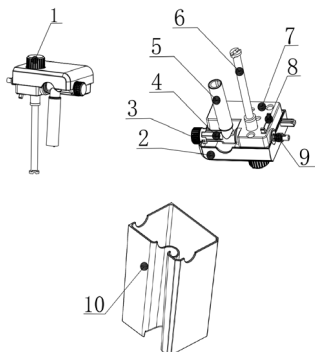


Componentes del tanque de leche	
1	Perilla de interruptor
2	Tapa superior del tanque de leche
3	Perilla del tanque de leche
4	Tubo de leche
5	Tubo
6	Tubo de silicona para leche
7	Tapa superior del tanque de leche
8	Panel
9	Válvula
10	Tanque de leche

¡Consejo! La máquina incluye una selección de diferentes recipientes para café, como se muestra en la imagen. ..

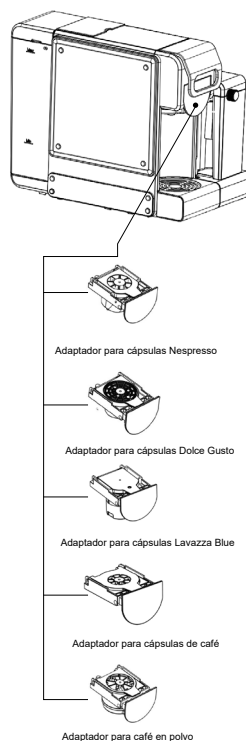


Descripción funcional

Descripción funcional					
Panel de control			perilla de ajuste		
					
	• Teclas de función de encendido/apagado	-Control de las funciones de encendido/apagado de la máquina.		-Posición abierta	-Cuando la perilla de ajuste se gira a la posición indicada, tire hacia arriba para quitar la perilla de ajuste (para limpieza)
	• Teclas de función para bebidas frías/calientes	- Presione el botón: esta luz parpadeará lentamente; la máquina comenzará a elaborar café. Una vez completada la elaboración, la máquina se detiene automáticamente.		- Mezcle el grosor de la espuma de leche.	La posición de la perilla se puede girar hacia adelante y hacia atrás dentro de este rango: "" representa el nivel máximo de espuma de leche y " " representa el nivel mínimo.
	• Tecla de función para bebidas frías	- Mantenga presionado el botón: esta luz parpadeará lentamente; la máquina comenzará a elaborar café. Una vez completada la elaboración, la máquina se detiene automáticamente.		-Area di visualizzazione del livello.	
	• Tecla de función para selector de nivel	- Presione el botón para aumentar un nivel hasta alcanzar el máximo; luego, presione nuevamente para reiniciar desde el nivel más bajo.			Representa el volumen más alto
	• Teclas de función para café con leche	- Primero haga la leche y luego el café, según corresponda.		Area di visualizzazione del livello.	 Representa el volumen más bajo.
	• Teclas de función para café con leche	- Primero prepare el café en la ranura correspondiente y luego la leche.			 Representa el volumen más alto
	• Teclas de función para leche con café	Realice únicamente la función de bombeo de leche.			

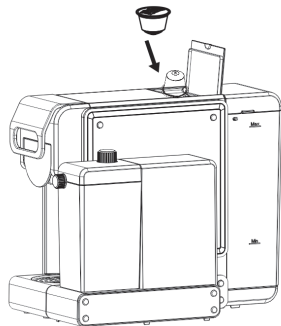

Puedes colocar la cápsula aquí.

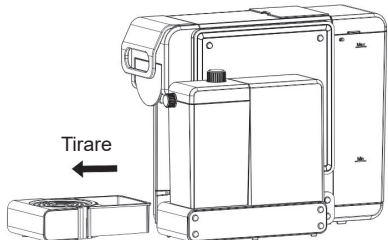


1. Extraer la bandeja de goteo.
2. Levantar la bandeja de goteo y limpiar el agua residual en su interior.
3. También limpiar el agua residual de la bandeja de goteo interna.

Uso

La máquina debe ser enjuagada por primera vez o si no se ha usado durante un largo período.

Comienza preparando una taza de agua caliente en el nivel más alto para limpiar el interior de la máquina, como se indica a continuación

1)

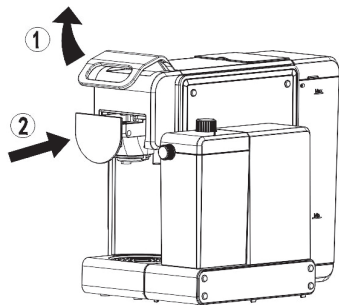


1. Abre el asa.
2. Coloca una taza en la cafetera.
3. Cierra el asa.

2)




1. Abre la tapa del tanque.
2. Agrega no más de 1 litro de agua purificada al tanque de agua (temperatura del agua no superior a 35C).

3)

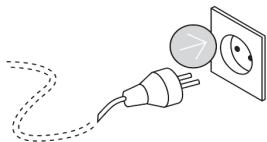


Conecta la máquina a la corriente.

4)

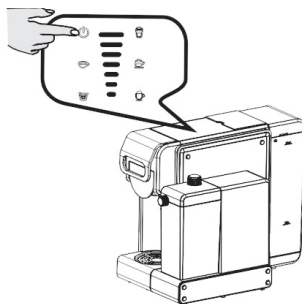


1. Presiona el botón de encendido/apagado.
2. La máquina se está calentando; excepto "y" (cup icon), todas las demás luces estarán parpadeando.
3. Al finalizar el calentamiento, todos los indicadores estarán encendidos sin parpadear.

5)

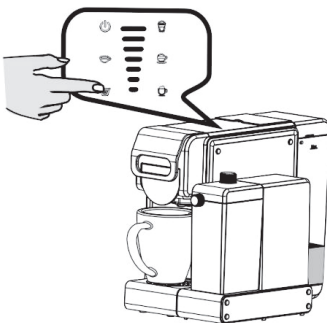

1. Enjuague de la taza de café
1. Coloca una taza (con una capacidad de 100 ml o más) sobre la bandeja de goteo.
2. Presiona el botón " (cup icon) " para seleccionar el nivel más alto.

6)

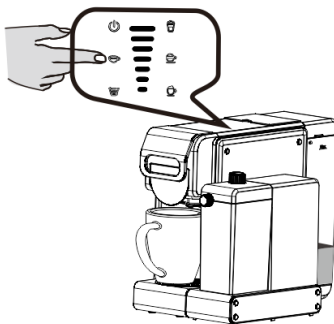

Enjuague de la taza de café

1. Presiona " (cup icon) " y espera a que la unidad termine de enjuagar (asegúrate de que haya más de 150 ml de agua purificada en el tanque).
2. Nota: Antes de presionar el botón, asegúrate de que la taza de café esté colocada en la máquina.


Café frío elaborado

1. Coloca una taza (con una capacidad de 100 ml o más) sobre la bandeja de goteo.


2. Presiona "  " para seleccionar la cantidad deseada de café, luego mantén presionado "  " hasta que suene un pitido. Al mismo tiempo, la luz del botón cambiará de rojo a blanco. La máquina comenzará a elaborar café hasta completar la cantidad seleccionada.

Consejo: Cuando se presiona el botón "  ", la luz del botón parpadea lentamente durante la preparación, lo cual es un comportamiento normal de la máquina.

1)

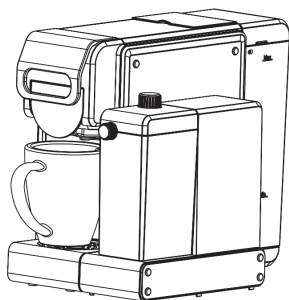


2)

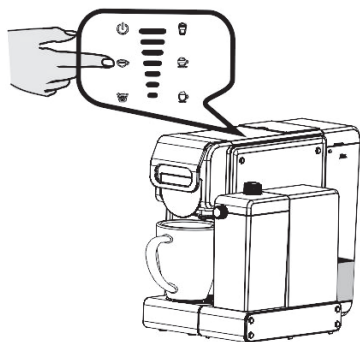


Adaptador para cápsulas Nespresso

1)

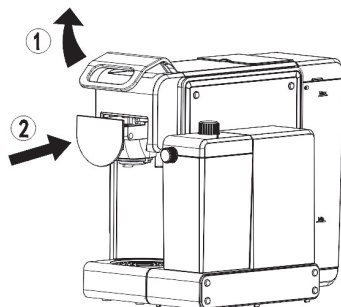


Abre el asa y retira el adaptador para cápsulas Nespresso.

2)

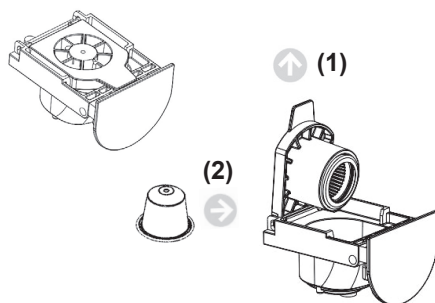


Coloca una cápsula Nespresso

3)

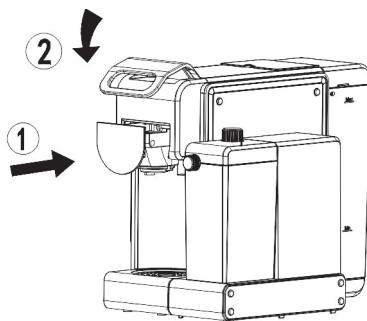

1. Inserta el adaptador para cápsulas Nespresso.
2. Luego cierra el asa. Asegúrate de que el asa esté correctamente colocada.

4)

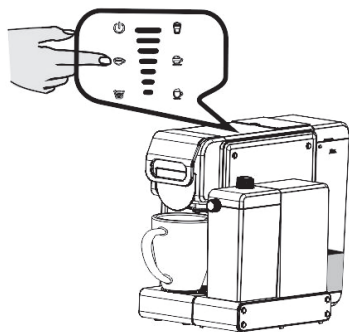


Café elaborado

1. Coloca las tazas sobre la bandeja de goteo.
2. Presiona "  " para seleccionar la cantidad deseada de café y luego presiona "  " una vez hasta que se complete la preparación.

Consejo: Cuando se presiona el botón "  ", la luz del botón parpadea lentamente y muestra un color rojo durante la preparación. Este parpadeo indica que la máquina se está calentando, lo cual es un comportamiento normal.


Adaptador para cápsulas Dolce Gusto

1)

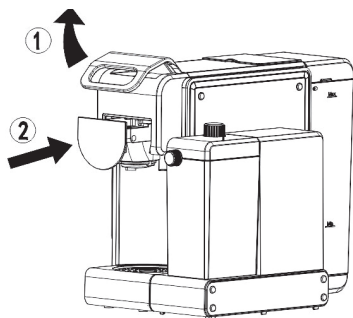


Abre el asa y retira el adaptador para cápsulas Dolce Gusto.

2)

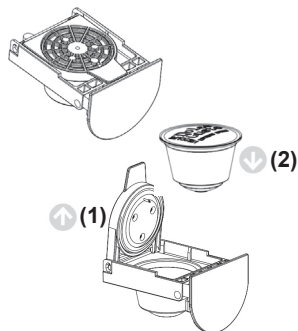


Coloca una cápsula Dolce Gusto

3)

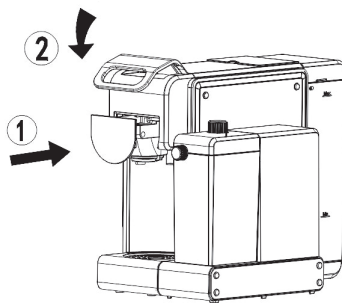

1. Inserta el adaptador para cápsulas Dolce Gusto.
2. Luego cierra el asa. Asegúrate de que el asa esté correctamente colocada.

4)

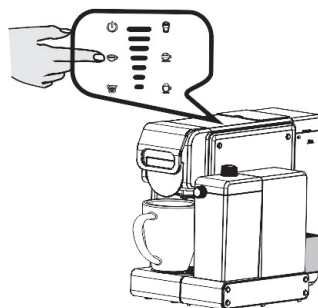


Café elaborado

1. Coloca las tazas sobre la bandeja de goteo.
2. Presiona "  " para seleccionar la cantidad deseada de café y luego presiona "  " una vez hasta que se complete la preparación.

Consejo: Cuando se presiona el botón "  ", la luz del botón parpadea lentamente y muestra un color rojo durante la preparación. Este parpadeo indica que la máquina se está calentando, lo cual es un comportamiento normal.


Adaptador para cápsulas Lavazza Blue

1)

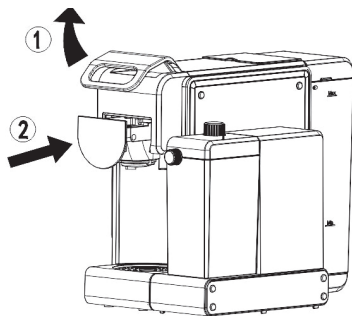


Abre el asa y retira el adaptador para cápsulas Lavazza Blue.

2)

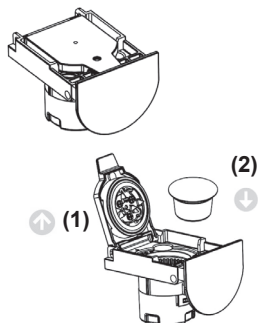


Coloca una cápsula Lavazza Blue.

3)

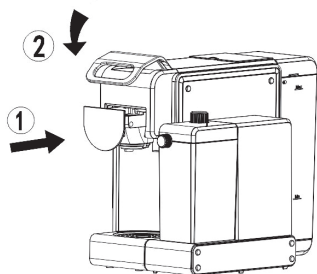

1. Inserta el adaptador para cápsulas Lavazza Blue.
2. Luego cierra el asa. Asegúrate de que el asa esté correctamente colocada.

4)

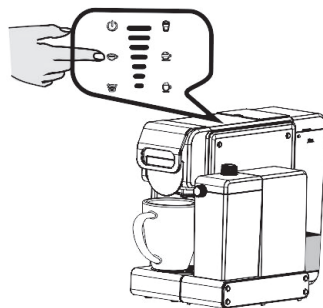

Café elaborado


1. Coloca las tazas sobre la bandeja de goteo.

2. Presiona "☕" para seleccionar la cantidad deseada de café y luego presiona "☕" una vez hasta que se complete la preparación.

Consejo: Cuando se presiona el botón "☕", la luz del botón parpadea lentamente y muestra un color rojo durante la preparación. Este parpadeo indica que la máquina se está calentando, lo cual es un comportamiento normal.


Adaptador para cápsulas de café

1)

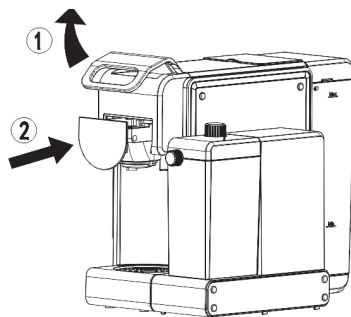


Abre el asa y retira el Adaptador para cápsulas de café.

2)

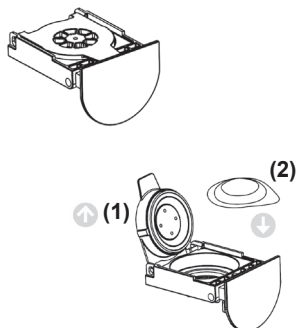


Coloca una cápsula de café.

3)

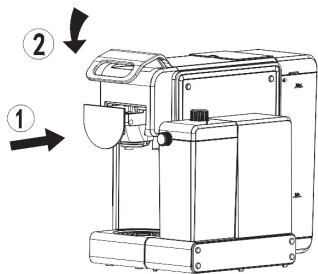

1. Inserta el adaptador de cápsulas de café.
2. Luego, cierra el asa. Asegúrate de que el asa encaje correctamente.

4)

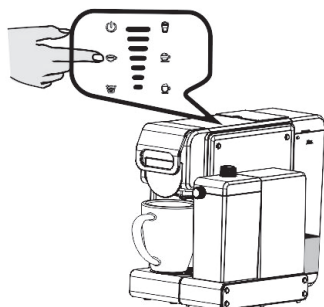


Café elaborado

1. Coloca las tazas sobre la bandeja de goteo.
2. Presiona "  " para seleccionar la cantidad deseada de café y luego presiona "  " una vez hasta que se complete la preparación.

Consejo: Cuando se presiona el botón "  ", la luz del botón parpadea lentamente y muestra un color rojo durante la preparación. Este parpadeo indica que la máquina se está calentando, lo cual es un comportamiento normal.


Adaptador de café molido

1)

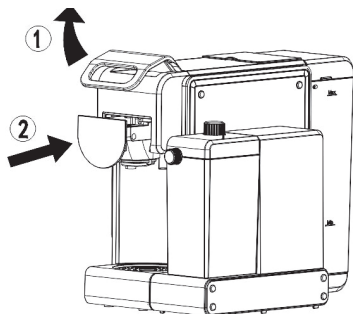


Abre el asa y extrae el adaptador de café molido.

2)

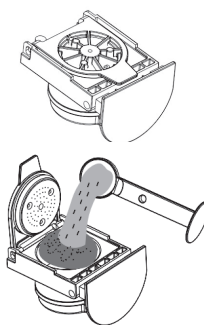


1. Llena el adaptador con café molido usando una cuchara medidora.

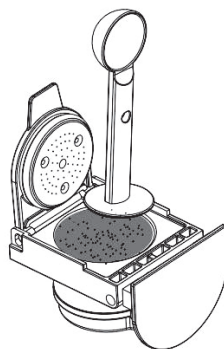


2. Presiona el café molido con la cuchara medidora.

3)

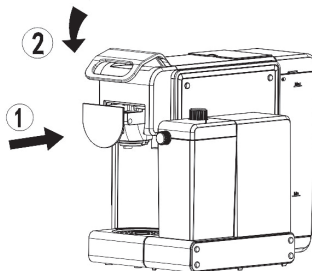

1. Inserta el adaptador de café molido.
2. Luego, cierra el asa. Asegúrate de que el asa encaje correctamente.

4)

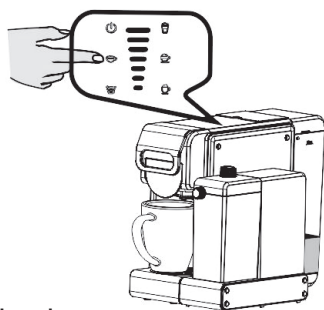

Café elaborado


1. Coloca las tazas sobre la bandeja de goteo.

2. Presiona "  " para seleccionar la cantidad deseada de café y luego presiona "  " una vez hasta que se complete la preparación.

Consejo: Cuando se presiona el botón "  ", la luz del botón parpadea lentamente y muestra un color rojo durante la preparación. Este parpadeo indica que la máquina se está calentando, lo cual es un comportamiento normal.

Preparazione di caffè al latte


1) Vierte leche

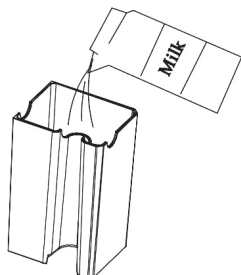

1. Vierte al menos 100 ml de leche fría en el tanque de leche (máx. 350 ml).

Consejo: La calidad y apariencia de la espuma de leche depende del tipo de leche, la frescura y la temperatura de la leche (idealmente almacenada a 4 grados Celsius).

2)

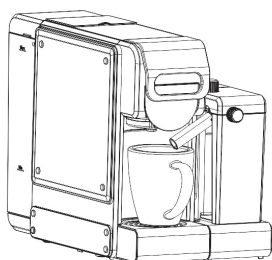

Coloca la taza sobre la bandeja de goteo y ajusta el ángulo del tubo de leche.


3) La luz indicadora parpadea lentamente durante la operación.



Presiona "  " para seleccionar la cantidad deseada de café, luego presiona "  " una vez, la máquina comenzará la función de café con leche hasta que se termine. (Si deseas cancelar esta operación durante el proceso, presiona "  " nuevamente, la máquina detendrá esta función).

SUGERENCIA: Cuando se presiona el botón "  ", la luz del botón parpadeará lentamente mientras la máquina esté trabajando. El proceso de parpadeo es el estado de calentamiento de la máquina, lo cual es un fenómeno normal.

4)

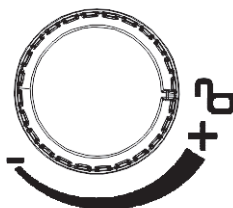

Al preparar espuma de leche, se puede ajustar la perilla para modificar el nivel de espuma deseado

Consejos útiles


1. Después de cada preparación de espuma de leche, si queda leche sobrante en el tanque de leche, por favor viértela y colócala en el refrigerador para su almacenamiento. Mientras tanto, los componentes completos del tanque de leche deben limpiarse y tratarse a tiempo para evitar que la máquina se contamine por un largo tiempo.

*Retira las partes removibles del conjunto del tanque de leche y colócalas bajo el grifo para limpiarlas.

*Después de limpiar, vuelve a instalar las piezas en la máquina.

Elaboración de café con leche


1) Vierte leche

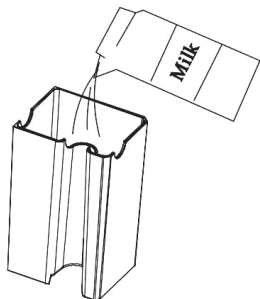

1. Vierte al menos 100 ml de leche fría en el tanque de leche (máx. 350 ml).

Consejo: La calidad y apariencia de la espuma de leche depende del tipo de leche, la frescura y la temperatura de la leche (idealmente almacenada a 4 grados Celsius).

2)

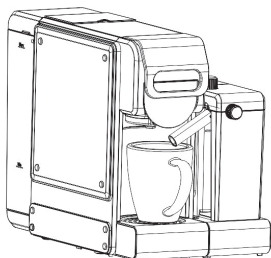

Coloca la taza sobre la bandeja de goteo y ajusta el ángulo del tubo de leche.


3) La luz indicadora parpadea lentamente durante la operación.



Presiona "☕" para seleccionar la cantidad deseada de café, luego presiona "☕" una vez, la máquina comenzará la función de café hasta que se termine. (Si deseas cancelar esta operación durante el proceso, presiona "☕" nuevamente, la máquina detendrá esta función).

SUGERENCIA: Cuando se presiona el botón "☕", la luz del botón parpadeará lentamente mientras la máquina esté trabajando. El proceso de parpadeo es el estado de calentamiento de la máquina, lo cual es un fenómeno normal.

4)

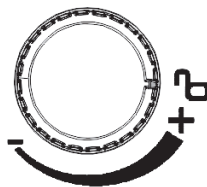

Al preparar espuma de leche, se puede ajustar la perilla para modificar el nivel de espuma deseado

Consejos útiles


1. Después de cada preparación de espuma de leche, si queda leche sobrante en el tanque de leche, por favor viértela y colócala en el refrigerador para su almacenamiento. Mientras tanto, los componentes completos del tanque de leche deben limpiarse y tratarse a tiempo para evitar que la máquina se contamine por un largo tiempo.

*Retira las partes removibles del conjunto del tanque de leche y colócalas bajo el grifo para limpiarlas.

*Después de limpiar, vuelve a instalar las piezas en la máquina.

Preparación de espuma de leche


1) Vierte leche

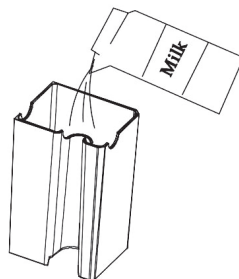

1. Vierte al menos 100 ml de leche fría en el tanque de leche (máx. 350 ml).

Consejo: La calidad y apariencia de la espuma de leche depende del tipo de leche, la frescura y la temperatura de la leche (idealmente almacenada a 4 grados Celsius).

2)

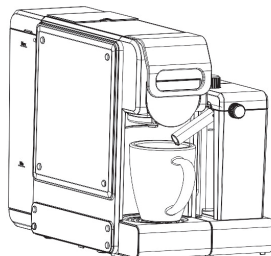

Coloca la taza sobre la bandeja de goteo y ajusta el ángulo del tubo de leche.


3) La luz indicadora parpadea lentamente durante la operación.



Presiona "  " una vez, la máquina comenzará la función de hacer espuma de leche hasta que se termine. (Si deseas cancelar esta operación, presiona "  " nuevamente para detener esta función).

SUGERENCIA: Cuando se presiona el botón "  ", la luz del botón parpadeará lentamente mientras la máquina esté trabajando. El proceso de parpadeo es el estado de calentamiento de la máquina, lo cual es un fenómeno normal.

4)

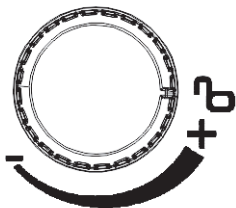

Al preparar espuma de leche, se puede ajustar la perilla para modificar el nivel de espuma deseado

Consejos útiles

1. Después de cada preparación de espuma de leche, si queda leche sobrante en el tanque de leche, por favor viértela y colócala en el refrigerador para su almacenamiento. Mientras tanto, los componentes completos del tanque de leche deben limpiarse y tratarse a tiempo para evitar que la máquina se contamine por un largo tiempo.

*Retira las partes removibles del conjunto del tanque de leche y colócalas bajo el grifo para limpiarlas.

*Después de limpiar, vuelve a instalar las piezas en la máquina.

Modo de ahorro de energía



>15 minutes

Modo de ahorro de energía

1. La máquina viene con el modo de ahorro de energía de fábrica.


La máquina se apaga automáticamente después de 15 minutos, dejando el botón "  " parpadeando lentamente.

2. En el estado apagado de la máquina, presiona el botón nuevamente para reiniciar la máquina.



Configuración del modo de ahorro de energía

En el estado de encendido, presiona y mantén los botones "  " y "  " al mismo tiempo durante 3 segundos, y luego escucharás un pitido.

- Presiona el botón "  " y la luz del botón parpadeará lentamente para indicar que el modo de ahorro de energía está cancelado.
- Presiona el botón "  " y la luz del botón permanecerá encendida durante mucho tiempo para indicar que el modo de ahorro de energía está activado.

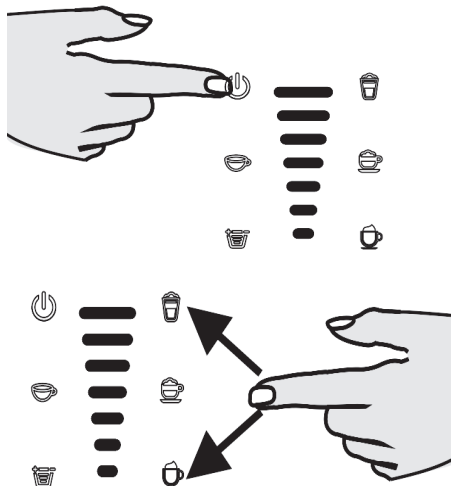

Presiona ambos botones al mismo tiempo


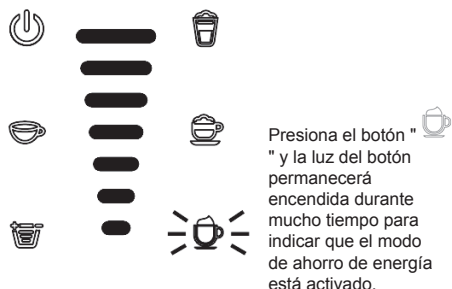
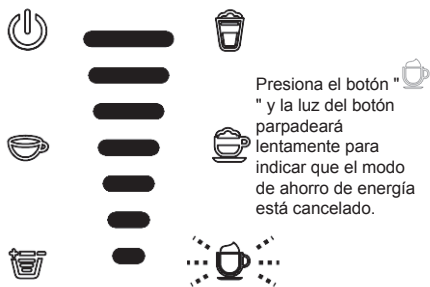


Modo de preinfusión

de configuración del modo de pre-brewing

Con el aparato encendido, mantenga presionados los botones " " y " " al mismo tiempo durante 3 segundos y, después de escuchar un pitido:

- Presione la tecla " " y la luz de la tecla parpadeará lentamente. Modo de preinfusión desactivado.
- Presione la tecla " " y la luz de la tecla se encenderá. Modo de preinfusión activado.

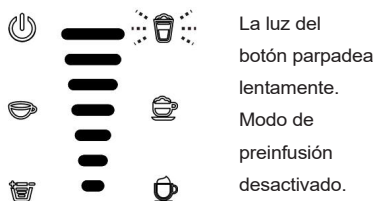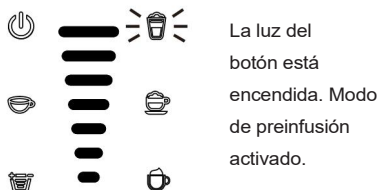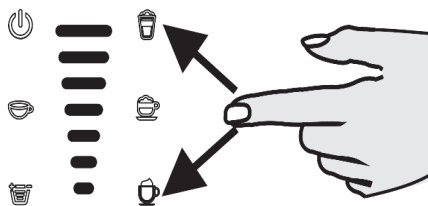

Modo de descalcificación

Función del modo de descalcificación



1. Coloque una taza en la posición de salida frontal de la máquina.
2. Ponga una cantidad adecuada de descalcificante en el tanque de agua.

En el estado de encendido, presione y mantenga presionadas las teclas " " y " " al mismo tiempo durante 3 segundos, sonará un pitido, y la tecla " " permanecerá roja.

3. Presione la tecla " " para activar la función de descalcificación. El tiempo de trabajo al iniciar es de 120 segundos. Presione la tecla " " para detener el proceso en cualquier momento.

Advertencia:


Quando la máquina haya realizado no más de 400 tazas de café, necesita descalcificarse regularmente según la función descrita anteriormente.

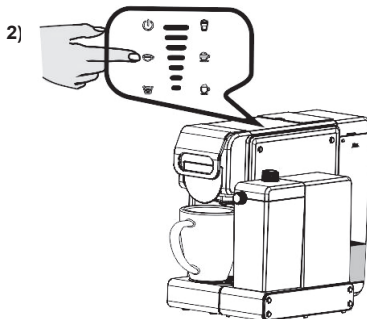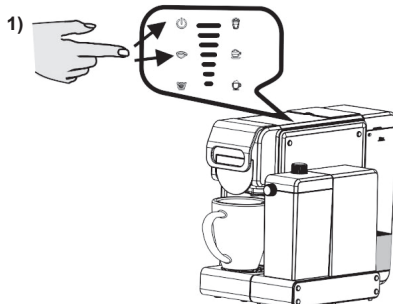

Restablecimiento de fábrica

Restaurar configuraciones

1. Con la máquina encendida, presione y mantenga presionadas las teclas “ ” y “ ” al mismo tiempo durante 3 segundos. Después sonarán 3 pitidos, todas las luces de los indicadores parpadearán dos veces, se iluminará el nivel más bajo de los siete niveles, y la restauración de la configuración de fábrica se habrá completado.

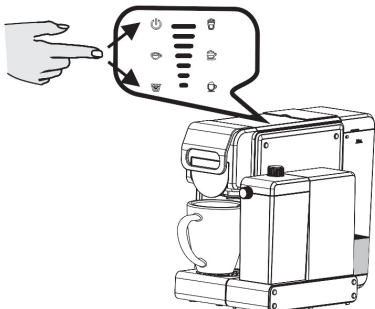

Método de solución cuando la máquina no produce agua


Pregunta 1

Durante el proceso de preparación de café, si el tanque de agua se queda sin agua y luego se rellena, puede entrar aire en el circuito interno de agua, lo que provoca que continúe el proceso de preparación del café sin agua.

Falta de agua: Un pitido largo, el botón de café parpadea rápidamente.



1)

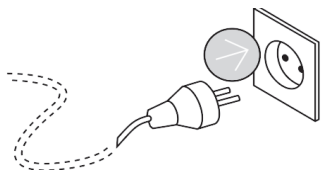


1) Asegúrese de que la máquina esté conectada y encendida.

2)



1. Verifique que haya más de 150 ml de agua en el tanque.

3)

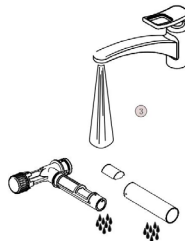

Coloque una taza de más de 100 ml sobre la bandeja de goteo.

Presione “ ” mientras la máquina está encendida y el agua caliente fluirá hacia la taza hasta que la máquina deje de funcionar.


Pregunta 2

- Cuando una nueva máquina se utiliza por primera vez o si no se ha usado durante mucho tiempo, el interior de la bomba se seca, lo que impide que la máquina produzca agua.

Solución: Llenar la máquina con agua desde la "bomba manual" conectada a la máquina.


Solución

1)

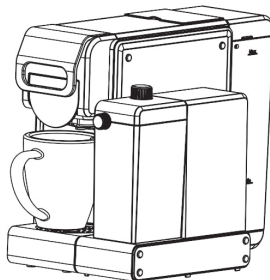


Coloque una taza de más de 100 ml sobre la bandeja de goteo.

2)

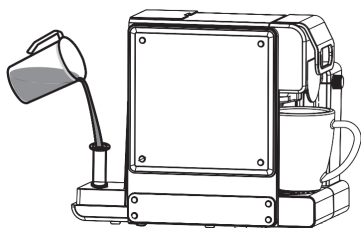

Coloque una taza de más de 100 ml sobre la bandeja de goteo.

3)

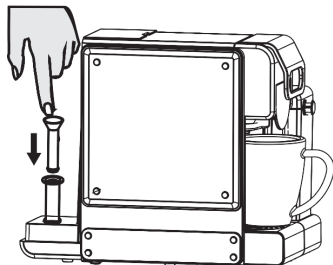


inyecte el agua desde el tubo en la máquina para que el circuito interno se llene de agua.


Limpieza

Precaución:


1. Nunca sumerja la cafetera en agua.
2. Asegúrese de que la máquina esté desconectada antes de limpiarla.
3. No use detergentes fuertes, objetos afilados, cepillos u otros objetos para limpiar la cafetera.

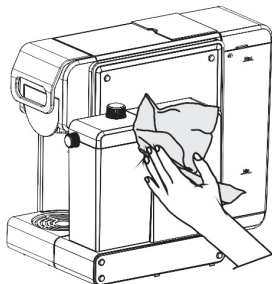

Limpieza de toda la máquina.

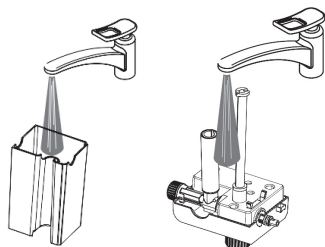


Limpieza del tanque de leche.

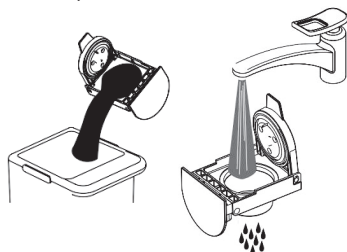

Limpieza del adaptador de cápsulas.

Desmontaje del tanque de leche para limpieza y montaje

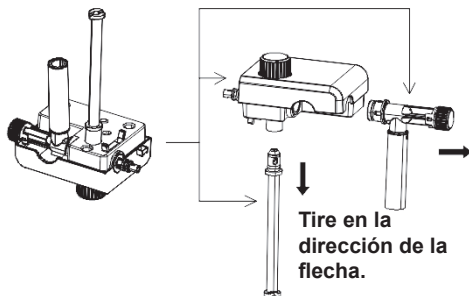


Desmonte y limpie cada pieza según se muestra en la ilustración.


Abrir y limpiar el tubo de leche




2. Limpieza

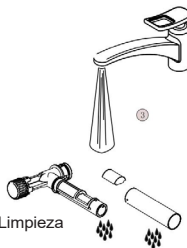


Después de limpiar el tubo de leche, instalar y restaurar.




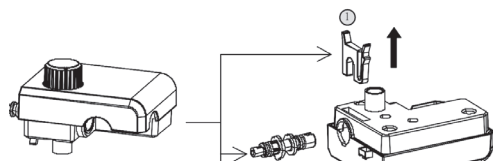

Desmonte el tubo de entrada para limpiarlo.

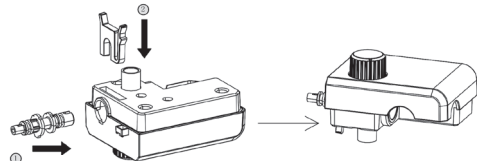


Instale el tubo de entrada de nuevo.

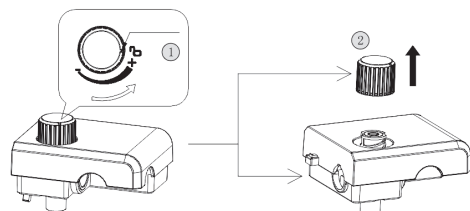

Desmontaje de las perillas para limpieza

1. Gire primero la perilla en sentido antihorario hasta que la posición indicada apunte a "B".
2. Tire hacia arriba de la perilla en la dirección de la flecha.

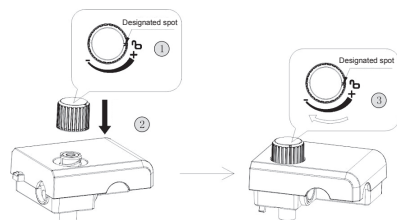


Montaje de la perilla

1. Gire la perilla hacia "B" (note que la perilla debe estar dirigida hacia la posición "B").
2. Luego presione la perilla hacia abajo hasta el fondo en la dirección de la flecha.
3. Gire la perilla en sentido horario nuevamente hasta que la posición del indicador esté en "B".


Advertencias

Está prohibido verter agua directamente sobre la máquina.

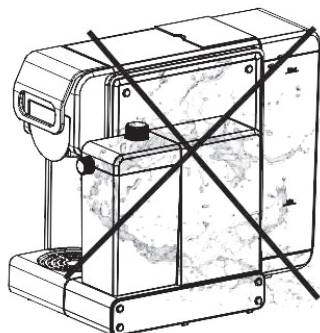

Advertencia:

- Cuando la máquina haya hecho no más de 400 tazas de café, necesita ser descalcificada regularmente utilizando la función de modo de descalcificación.
- Está prohibido verter agua directamente sobre la máquina.

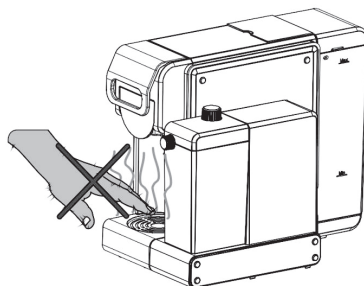

Cuidado con el calor:

- Alta temperatura y calor residual en el tubo de vapor cuando se hace agua caliente y se espuma la leche.

Problemas comunes

Fenómeno de fallo	Possible causes	Methods of elimination
-La luz indicadora no se enciende.	1. La alimentación no está conectada 2. La función no está presionada.	1. Verifique que el conector de alimentación esté enchufado. 2. Sin presionar el botón de encendido/apagado. 3. Confirme que la fuente de alimentación esté correctamente conectada y que la fuente de energía sea la adecuada, si sigue apareciendo este fenómeno, busque un mantenimiento profesional.
-No produce café o gotea demasiado lentamente.	1. No hay agua en el tanque. 2. Las tazas de café tienen el polvo de café apretado demasiado, el polvo de café es demasiado pequeño o hay demasiado.	1. Llene el tanque de agua. 2. Seleccione el café molido adecuado y colóquelo en las tazas de preparación manual.
-Fugas de agua o filtraciones.	1. Fugas en el tanque de agua. 2. Fugas en la taza de preparación.	1. Verifique que el tanque de agua esté en su lugar y no esté dañado. 2. No presione el café molido en la taza de preparación.
-La máquina no funciona correctamente, todas las indicaciones no se iluminan al presionarlas.	La máquina no está encendida.	Revise si el enchufe de alimentación está conectado, si está conectado pero no funciona, busque mantenimiento profesional.
 Las teclas de función siguen parpadeando.	-Falta de agua en el tanque.	1. Después de llenar el tanque de agua, presione el botón de función de bebida fría/caliente una vez más hasta que la máquina deje de funcionar. 2. Si no se puede resolver el fallo, contacte con el servicio postventa.
 Cualquiera de estas tres teclas de función solo emite un pitido cuando se presiona y no funciona.	El ensamblaje del tanque de leche no está montado en la unidad principal o no está en su lugar.	1. Instale el tanque de leche o vuelva a instalarlo. 2. Si el problema no se resuelve, busque el servicio postventa

Indicadores de seguridad del producto

Modelo de producto	TST-550M-GS
voltaje nominal	220V-240V
potencia nominal	1460W
frecuencia nominal	50Hz/60Hz

Eliminación correcta de este product

(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

(Se aplica en países con sistemas de recolección por separado)

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan indica que ni el producto ni sus accesorios electrónicos deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos.

Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y recíclelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.



ELARABY

Elaraby Germany GmbH

Markt 9 in 04109, Leipzig, Germany

00800-00019319

EIB-CS-Europe@elarabygroup.com